

Abb. 1 Bedienübersicht

Legende


- 1 Menübezeichnung
- 2 Cursor, zeigt den gewählten Parameter an
- 3 Menünummer
- 4 Einsteller Parameter stellen (drehen), Parameter wählen (drücken)
- 5 Einsteller Menü wählen (drehen), Sonderbetriebsart aktivieren (drücken)
- 6 Informationszeile (im Beispiel eine Handlungsaufforderung)

Typischer Bedienablauf (Betrieberebene)


- Drehen Sie den Einsteller , bis zum gewünschten Menü.
- Drehen Sie den Einsteller , bis Sie den Parameter ausgewählt haben, den Sie ändern möchten.
- Drücken Sie den Einsteller , um den gewünschten Parameter zu markieren. Der Parameter ist im Display dunkel hinterlegt.
- Drehen Sie den Einsteller , um den Einstellwert des Parameters zu ändern.
- Drücken Sie den Einsteller , um den geänderten Einstellwert zu übernehmen.

Anzeigen zur Information

Grafikanzeige Heizbetrieb

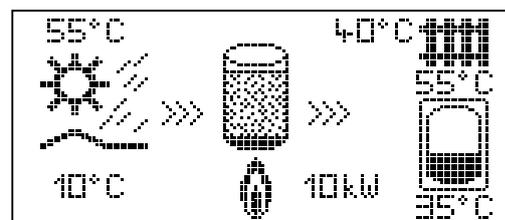

Energieertragsdisplay

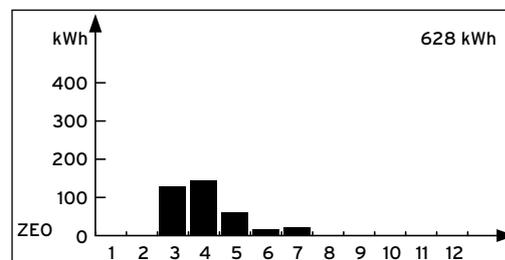

Di 01.11.11	10:52	1
<hr/>		
Vorlauftemp. IST	32°C	
Rücklauftemp. IST	23°C	
<hr/>		
Statusmeldung		
<hr/>		

Menüs und Parameter einstellen (Beispiel: Grunddaten einstellen)

bisherige Einstellung		geänderte Einstellung
Ferien programmieren für Gesamtsystem  6 <hr/> Zeiträume 1 >23.07.11 - 30.07.11 2 23.07.11 - 30.07.11 <hr/> Solltemperatur 15°C >Start Tag einstellen	Menü auswählen:   > Einsteller  drehen: Menü auswählen, z. B. von Menü 6 zu 7.	Grunddaten  7 <hr/> Datum >01.11.11 Wochentag Fr Uhrzeit 10:52 <hr/> >Tag einstellen
Grunddaten  7 <hr/> Datum >01.11.11 Wochentag Fr Uhrzeit 10:52 <hr/> >Tag einstellen	Parameter auswählen:   > Einsteller  drehen: den zu ändernden Parameter auswählen. z. B. von Zeile 1 Datum zu Zeile 2 Wochentag (in diesem Beispiel 3 Rastpunkte weiterdrehen).	Grunddaten  7 <hr/> Datum 01.01.11 Wochentag >Fr Uhrzeit 10:52 <hr/> >Wochentag einstellen
Grunddaten  7 <hr/> Datum 01.11.11 Wochentag >Fr Uhrzeit 10:52 <hr/> >Wochentag einstellen	Parameter Wochentag von Freitag auf Dienstag ändern:   > Einsteller  drücken: Parameter auswählen   > Einsteller  drehen: Parameter ändern,   > Einsteller  drücken: Änderung übernehmen.	Grunddaten  7 <hr/> Datum 01.11.11 Wochentag >Di Uhrzeit 10:52 <hr/> >Wochentag einstellen

Energie sparen

> Beachten Sie hierzu die Bedienungsanleitung.

 Raumsolltemperatur einstellen	HK2  2 Parameter <hr/> Betriebsart Auto  Raumsolltemp. >20°C Absenkttemperatur 15°C <hr/> >Raumsolltemperatur wählen	<ul style="list-style-type: none"> > Stellen Sie das Menü 2 für die Heizkreisparameter ein. > Stellen Sie die gewünschte Raumsolltemperatur ein (Einstellbereich: 5 - 30 °C).
 Absenkttemperatur einstellen	HK2  2 Parameter <hr/> Betriebsart Auto  Raumsolltemp. 20°C Absenkttemperatur > 15°C <hr/> >Raumsolltemperatur wählen	<ul style="list-style-type: none"> > Stellen Sie das Menü 2 für die Heizkreisparameter ein. > Stellen Sie die gewünschte Absenkttemperatur ein (Einstellbereich: 5 - 30 °C).
 Warmwassertemperatur einstellen	Warmwasser  3 Parameter <hr/> Betriebsart >Auto  Speichertemp Soll 50°C Speichertemp IST 60°C <hr/> °C >Betriebsart wählen	<ul style="list-style-type: none"> > Stellen Sie das Menü 3 für die Warmwasserparameter ein. > Stellen Sie die gewünschte Min. Warmwassertemperatur ein (Einstellbereich: 40 - 70 °C).