




# eloSTOR plus

VEN...

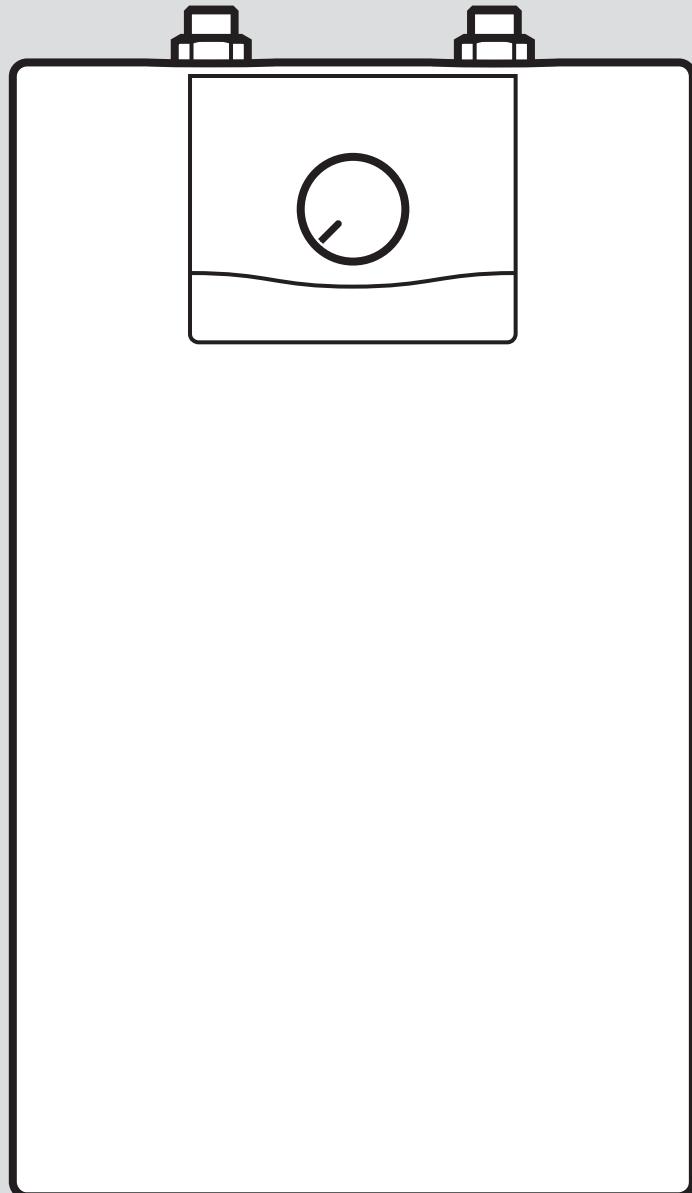

- da** Installations- og vedligeholdelsesvejledning
- de** Installations- und Wartungsanleitung
- fi** Asennus- ja huolto-ohjeet
- fr** Notice d'installation et de maintenance
- hr** Upute za instaliranje i održavanje
- nl** Installatie- en onderhoudshandleiding
- no** Installasjons- og vedlikeholdsavisnring
- sr** Uputstvo za instalaciju i održavanje
- sv** Anvisningar för installation och underhåll
- en** Country specifics

da	Installations- og vedligeholdelsesvejledning .....	3
de	Installations- und Wartungsanleitung .....	13
fi	Asennus- ja huolto-ohjeet.....	24
fr	Notice d'installation et de maintenance .....	35
hr	Upute za instaliranje i održavanje .....	46
nl	Installatie- en onderhoudshandleiding.....	56
no	Installasjons- og vedlikeholdsanvisning.....	66
sr	Uputstvo za instalaciju i održavanje.....	76
sv	Anvisningar för installation och underhåll .....	86
en	Country specifics.....	96

# Installations- og vedligeholdelsesvejledning

## Indhold

<b>1</b>	<b>Sikkerhed.....</b>	<b>4</b>
1.1	Korrekt anvendelse.....	4
1.2	Generelle sikkerhedsanvisninger .....	4
1.3	Forskrifter (direktiver, love, standarder).....	5
<b>2</b>	<b>Henvisninger vedrørende dokumentationen ....</b>	<b>6</b>
2.1	Overholdelse af øvrig dokumentation .....	6
2.2	Opbevaring af dokumentation .....	6
2.3	Vejledningens gyldighed.....	6
<b>3</b>	<b>Produktbeskrivelse.....</b>	<b>6</b>
3.1	Funktionselementer .....	6
3.2	Oversigt over betjeningselementerne .....	6
3.3	Angivelser på typeskiltet.....	6
3.4	Anbringelsessted for typeskilt.....	7
3.5	CE-mærkning.....	7
<b>4</b>	<b>Montering .....</b>	<b>7</b>
4.1	Kontrol af leveringsomfanget.....	7
4.2	Produktmål.....	7
4.3	Ophængning af produktet.....	8
<b>5</b>	<b>Installation.....</b>	<b>8</b>
5.1	Etablering af vandtilslutning.....	8
5.2	Fyldning af produkt .....	9
5.3	Elinstallation.....	9
<b>6</b>	<b>Idrifttagning.....</b>	<b>10</b>
6.1	Indstilling af varmtvandstemperatur.....	10
6.2	Aktivering .....	10
6.3	Overdragelse af produktet til ejeren .....	10
<b>7</b>	<b>Afhjælpning af fejl .....</b>	<b>10</b>
7.1	Henvendelse til en servicepartner .....	10
7.2	Fremskaffelse af reservedele .....	10
<b>8</b>	<b>Eftersyn og service.....</b>	<b>11</b>
8.1	Overholdelse af eftersyns- og serviceintervaller.....	11
8.2	Udskiftning af strømforsyningeskabel.....	11
8.3	Afmontering/montering af produktets beklædning .....	11
8.4	Afkalkning af elvarmtvandsbeholder og varmestav .....	11
8.5	Udskiftning af regulator og/eller temperaturbegrænser .....	11
<b>9</b>	<b>Standsning .....</b>	<b>11</b>
9.1	Standsning af produktet.....	11
<b>10</b>	<b>Kundeservice .....</b>	<b>11</b>
10.1	Kundeservice .....	11
	<b>Tillæg .....</b>	<b>12</b>
<b>A</b>	<b>Tekniske data .....</b>	<b>12</b>



## 1 Sikkerhed

### 1.1 Korrekt anvendelse

Alligevel kan brugeren eller tredjemand ud-sættes for fare, evt. med døden til følge, og produktet samt andre ting kan blive beskadiget som følge af enhver form for forkert brug.

Produktet er beregnet til at producere og levere opvarmet brugsvand til husholdninger.

- Maks. varmtvandstemperatur: 85 °C

Montering er kun tilladt på vægge i lodret monteringsstilling.

Produktet må kun bruges med indbygget sikkerhedsgruppe.

- overholdelse af de medfølgende betjenings-, installations- og vedligeholdelsesvejledninger til produktet samt alle øvrige anlægskomponenter
- installation og montering i overensstemmelse med apparatets og systemets godkendelse
- overholdelse af alle de eftersyns- og servicebetingelser, der fremgår af vejledningerne.

Anvendelse i overensstemmelse med formålet omfatter desuden installation iht. IP-koden.

Anvendelse af produktet i køretøjer, f.eks. autocampere og campingvogne, anses ikke for at være i overensstemmelse med formålet. Enheder, der er installeret permanent på samme sted (såkaldte faste installationer), anses ikke for at være køretøjer.

Anden anvendelse end den, der er beskrevet i denne vejledning, og anvendelse, der går ud over den her beskrevne, er forkert. Forkert anvendelse omfatter også enhver umiddelbar kommercial og industriel anvendelse.

#### Bemærk!

Enhver ikke-godkendt anvendelse er forbudt.

### 1.2 Generelle sikkerhedsanvisninger

#### 1.2.1 Fare som følge af utilstrækkelig kvalifikation

Følgende arbejder må kun udføres af en VVS-installatør med tilstrækkelige kvalifikationer:

- Montering
  - Afmontering
  - Installation
  - Idrifttagning
  - Eftersyn og service
  - Reparation
  - Standsning
- Gå frem i henhold til den højeste standard.

#### 1.2.2 Livsfare på grund af elektrisk stød

Hvis du rører ved spændingsførende komponenter, er der livsfare på grund af elektrisk stød.

Før du arbejder på produktet:

- Afbryd spændingen til produktet ved at slå alle strømforsyninger fra ved alle poler (afbryder i overspændingskategori III til fuld afbrydelse, f.eks. sikring eller sikkerhedsafbryder).
- Husk at sikre mod genindkobling.
- Vent mindst 3 min, til kondensatorerne er afladede.
- Kontrollér for spændingsfrihed.

#### 1.2.3 Livsfare – manglende sikkerhedsudstyr

Skemaerne i dette dokument viser ikke alt sikkerhedsudstyr, der er nødvendigt til korrekt installation.

- Installer det nødvendige sikkerhedsudstyr i anlægget.
- Overhold de gældende nationale og internationale love, standarder og direktiver.

#### 1.2.4 For højt vandtryk

Hvis vandtrykket er for højt, kan produktet blive beskadiget og forårsage kvæstelser.

- Installer en sikkerhedsgruppe så tæt på produktets koldtvandsindgang som muligt.



- Nødvendige komponenter i sikkerhedsgruppen: Sikkerhedventil, afspærregningsventil, kontraventil og udblæsningsrør
- ▶ Monter udblæsningsrøret over trægten til afløbsledningen, så udblæsningsrøret forbliver åbent ud mod atmosfæren.
- ▶ Monter afløbsledningen i et frostfrit miljø med konstant fald mod afløbet.
- ▶ Informer operatøren om, at sikkerhedsventilens funktion skal kontrolleres regelmæssigt.

### **1.2.5 Kalkudfældning i sikkerhedsventil**

Hårdt vand kan forårsage kalkaflejringer i sikkerhedsventilen.

- ▶ Betjen sikkerhedsventilen regelmæssigt for at undgå, at den sætter sig fast på grund af kalkudfældning.
- ▶ Drej hætten mod venstre. I den forbindelse kan der løbe vand ud.
  - Vandet, der løber ud, kan være varmt.

### **1.2.6 Tom beholder**

- ▶ Luk koldtvandsventilen før beholderen.
- ▶ Tøm beholderen på varmtvandssiden via tappestedet.

### **1.2.7 Sikkerhedsventil**

- ▶ Under drift kan der droppe varmt vand ud af sikkerhedsventilen.
- ▶ Sikkerhedsventilen skal være åben ud mod atmosfæren.

### **1.2.8 Livsfare på grund af legionella i drikkevandet**

Legionalla er bakterier, der formerer sig kraftigt ved en temperatur op til ca. 50 °C. Ved temperaturer over 60 °C dør legionalla.

- ▶ Forklar brugeren, hvordan funktionen beskyttelse mod legionellabakterier fungerer.

### **1.2.9 Fare for forbrænding eller skoldning som følge af varme komponenter**

- ▶ Der må først udføres arbejde på komponenterne, når de er kølet af.

### **1.2.10 Fare for skoldning og risiko for materielle skader som følge af udstrømmende varmt/koldt vand**

- ▶ Hvis du bruger kunststofrør til produktets varmt- eller koldtvandstilslutning, må du

kun bruge rør med en temperaturbestandighed på 95 °C ved et tryk på 1,0 MPa (10 bar).

### **1.2.11 Risiko for materiel skade på grund af frost**

- ▶ Installer ikke produktet i rum med frostrisiko.

### **1.2.12 Materielle skader som følge af utæthededer**

- ▶ Pas på, at der ikke opstår mekaniske spændinger på ved tilslutningsledningerne.
- ▶ Hæng ikke last på rørledningerne (f.eks. tøj).

### **1.2.13 Materielle skader som følge af uegnet monteringsflade**

Monteringsfladen skal være jævn og have en tilstrækkelig bæreevne til produktets driftsvægt. Ujævheder i monteringsfladen kan medføre, at produktet bliver utæt.

I den forbindelse kan utæthededer ved tilslutningerne være forbundet med livsfare.

- ▶ Sørg for, at produktet ligger plant på monteringsfladen.
- ▶ Kontrollér, at monteringsfladen har tilstrækkelig bæreevne til produktets driftsvægt.

### **1.2.14 Risiko for materiel skade på grund af uegnet værktøj**

- ▶ Brug et fagligt korrekt værktøj.

### **1.3 Forskrifter (direktiver, love, standarder)**

- ▶ Overhold de gældende forskrifter, normer, retningslinjer, forordninger og love.

## 2 Henvisninger vedrørende dokumentationen

### 2.1 Overholdelse af øvrig dokumentation

- Følg altid alle de drifts- og installationsvejledninger, der leveres med anlæggets komponenter.

### 2.2 Opbevaring af dokumentation

- Giv denne vejledning samt alle andre gældende bilag videre til den systemansvarlige ejer.


### 2.3 Vejledningens gyldighed

Denne vejledning gælder kun for følgende produkter:

#### Produkt - artikelnummer

VEN 10/7-5_O	0010021143
VEN 10/7-5_U	0010021144
VEN 5/7-5_O_INT	0010021145
VEN 5/7-5_U_INT	0010021146

Gyldighed: Installation under arbejdsfladen

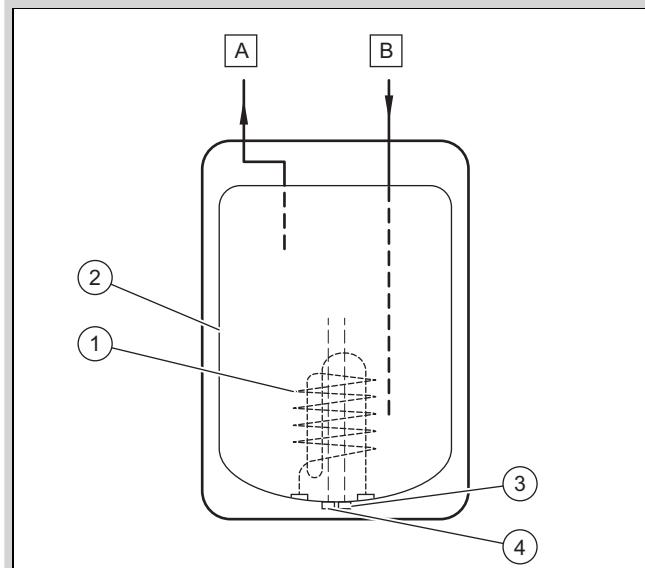


1 Varmespiral                  4 Temperaturføler  
2 Indvendig beholder        A Varmtvandstilslutning  
3 Overophedningssikring     B Koldtvandstilslutning

## 3 Produktbeskrivelse


### 3.1 Funktionselementer

Gyldighed: Installation over arbejdsfladen

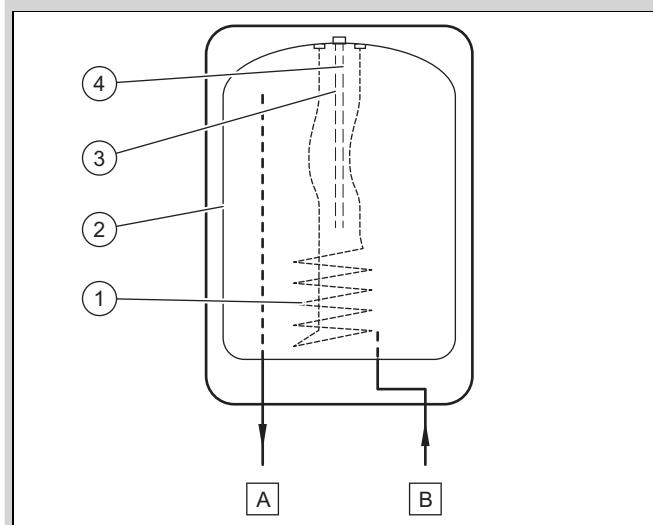

1 Varmespiral                  4 Temperaturføler  
2 Indvendig beholder        A Varmtvandstilslutning  
3 Overophedningssikring     B Koldtvandstilslutning

### 3.2 Oversigt over betjeningselementerne

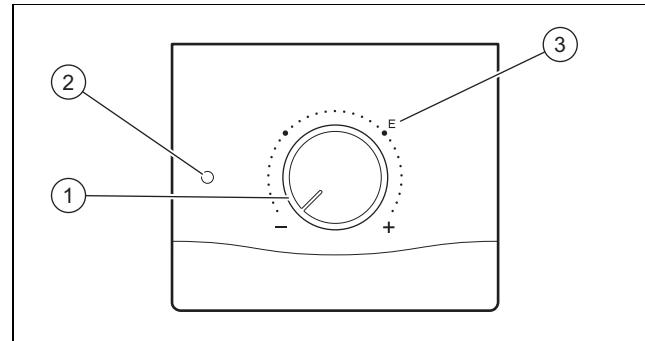


1 Temperaturvælger            3 Energibesparende drift  
2 Kontrollampe

### 3.3 Angivelser på typeskiltet

Angivelser på type-skiltet	Betydning
Serienummer	Hjælp til identifikation: 7. til 16. ciffer = produktets artikelnummer
VEN ...	Systemkomponent til varmtvandsproduktionen
eloSTOR	Produktbetegnelse
kW	Nominel effekt
230 V 50 Hz	Spænding – Frekvens
MPa	Maks. tryk
IP (f.eks. X4D)	Beskyttelsesgrad mod vand


### 3.4 Anbringelsessted for typeskilt

Gyldighed: Installation over arbejdsfladen

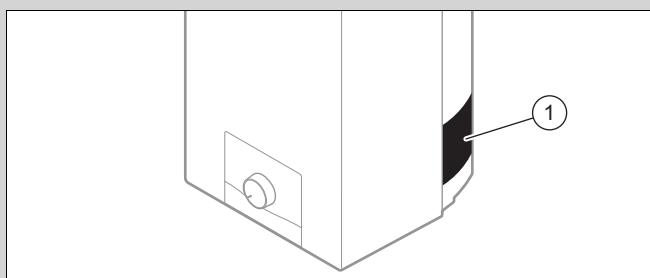

1 Typeskilt

Gyldighed: Installation under arbejdsfladen

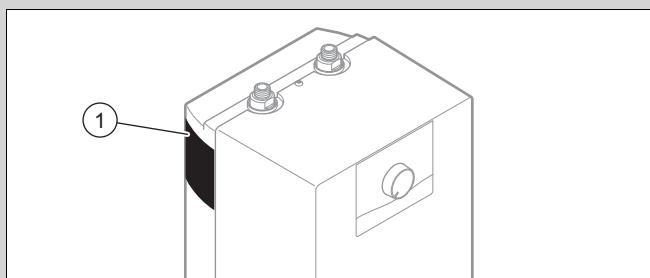

1 Typeskilt

### 3.5 CE-mærkning



Med CE-mærkningen dokumenteres det, at produkterne opfylder de grundlæggende krav i de relevante forskrifter i henhold til overensstemmelseserklæringen.

Overensstemmelseserklæringen foreligger hos producenten.

## 4 Montering

### 4.1 Kontrol af leveringsomfanget


- Kontrollér, at leveringsomfanget er komplet og ikke har mangler.

Gyldighed: eloSTOR plus


An-tal	Betegnelse
1	Produkt
1	Dokumentationsmaterialer
1	Lavtrykshane (afhængigt af enhedstype)
1	Vægbeslag

### 4.2 Produktmål

Gyldighed: Installation over arbejdsfladen

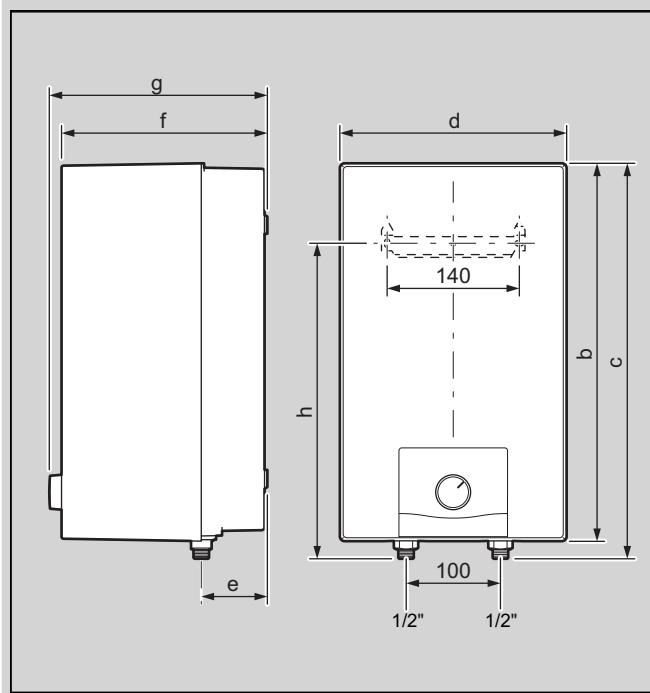

Gyldighed: Installation under arbejdsfladen

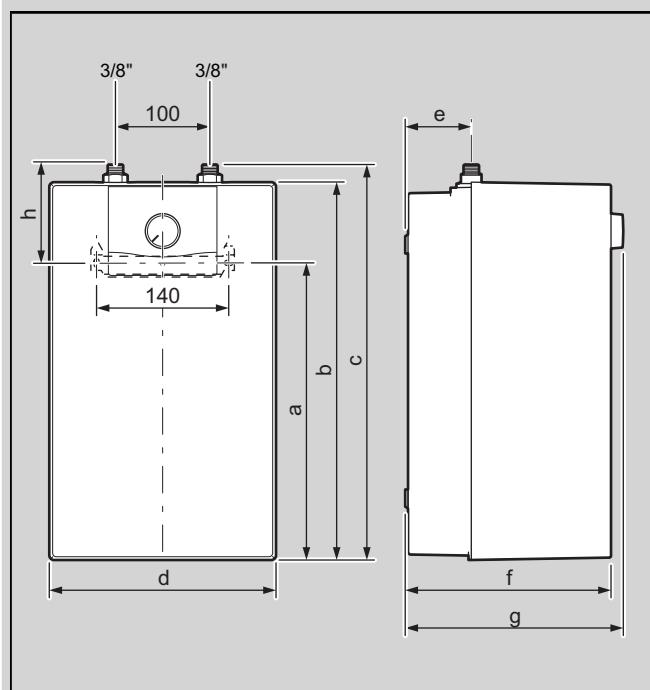


### Produktets mål

	5L O	5L U	10L O	10L U
Mål (a)	-	315 mm	-	414 mm
Mål (b)	400 mm	400 mm	482 mm	482 mm
Mål (c)	419 mm	419 mm	504 mm	504 mm
Mål (d)	240 mm	240 mm	290 mm	290 mm
Mål (e)	70 mm	70 mm	70 mm	70 mm
Mål (f)	218 mm	218 mm	270 mm	270 mm
Mål (g)	232 mm	232 mm	284 mm	284 mm
Mål (h)	335 mm	104 mm	390 mm	90 mm

#### 4.3 Ophængning af produktet


- Bor dyvelhullerne i væggen.

Gyldighed: Installation over arbejdsfladen

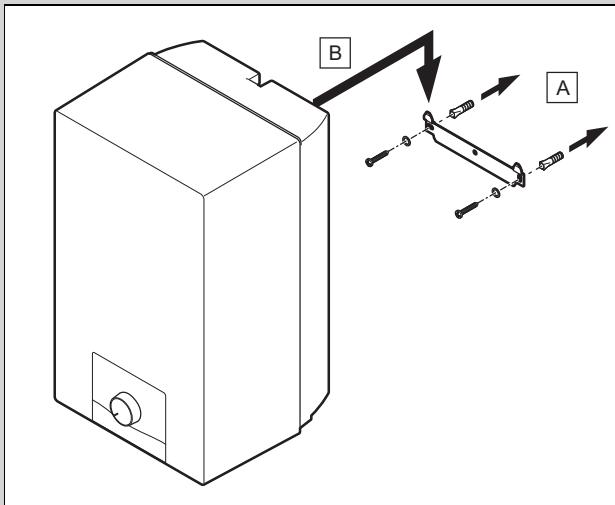

- Fastgør produktet på væggen ved hjælp af det passende fastgørelsesmateriale som vist på illustrationen.

Gyldighed: Installation under arbejdsfladen

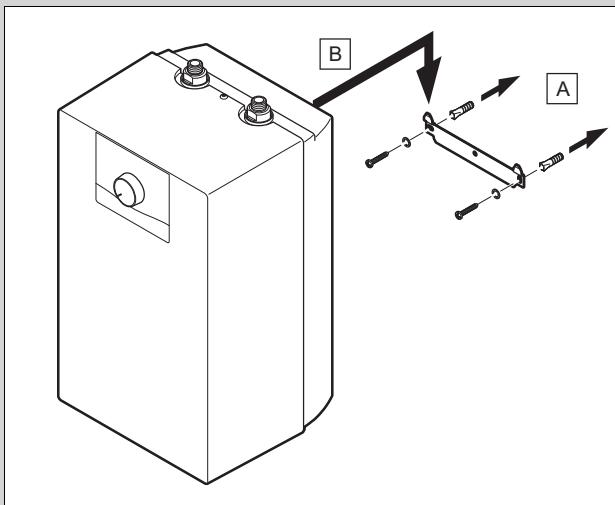

- Fastgør produktet på væggen ved hjælp af det passende fastgørelsesmateriale som vist på illustrationen.

Betingelse: Væggens bæreevne er tilstrækkelig, Monteringsmaterialet er godkendt til væggen

- Hæng produktet op, som beskrevet.

Betingelse: Væggens bæreevne er ikke tilstrækkelig

- Sørg for at montere en ophængningsindretning med tilstrækkelig bæreevne på installationsstedet. Brug eksempelvis enkeltstående holdere eller opmuring af et ekstra lag sten.
- Hvis ikke du kan etablere en ophængningsindretning med tilstrækkelig bæreevne, må du ikke hænge produktet op.

#### 5 Installation

##### Fare!


Skoldning og/eller risiko for materielle skader som følge af forkert installation og deraf udstrømmende vand!

Spændinger i tilslutningsledninger kan medføre utæthedener.

- Monter tilslutningsledningerne spændingsfrit.

##### 5.1 Etablering af vandtilslutning

Gyldighed: Installation over arbejdsfladen

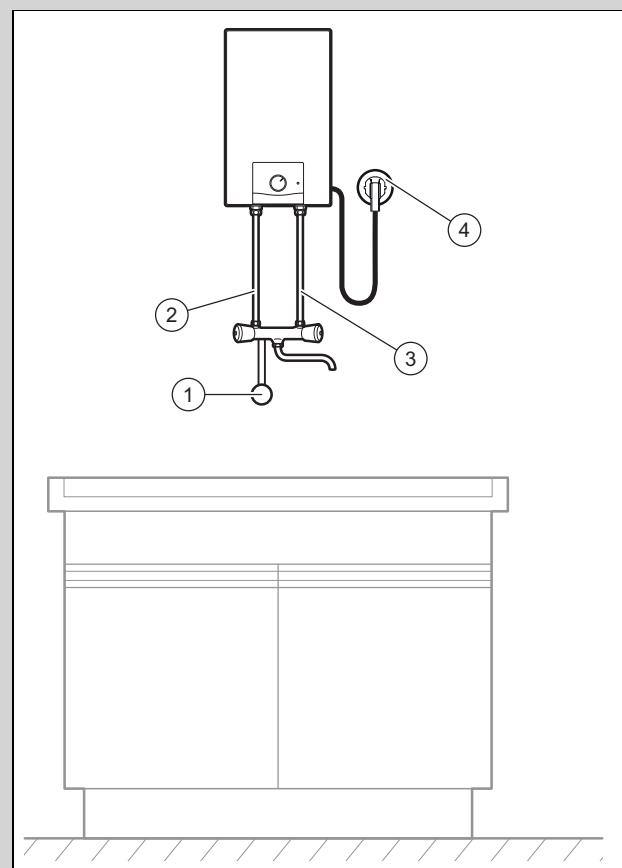

1 Koldt Vandstilslutning

2 Varmtvandsfremløb


3 Koldt Vandstilslutning

4 Nettilstlutning

- Kontrollér vandtrykket.

- Vandtrykket er højest så stort som det maks. tilladte tryk.
  - Anlægstryk:  $\leq 0,5 \text{ MPa} (\leq 5,0 \text{ bar})$
- Hvis vandtrykket er større end det maks. tilladte tryk, skal du installere en trykregulator i huset.


Gyldighed: Installation under arbejdsfladen

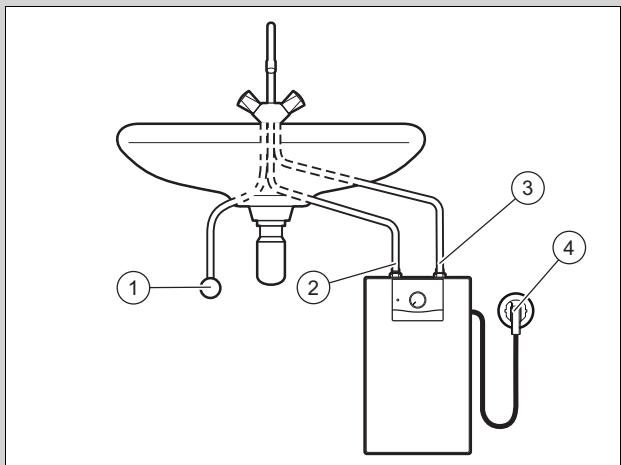

1 Koldtvandstilslutning      3 Koldtvandstilslutning  
2 Varmtvandsfremløb      4 Nettislutning

- Kontrollér vandtrykket.
  - Vandtrykket er højest så stort som det maks. tilladte tryk.
    - Anlægstryk:  $\leq 0,5 \text{ MPa} (\leq 5,0 \text{ bar})$
  - Hvis vandtrykket er større end det maks. tilladte tryk, skal du installere en trykregulator i huset.

1. Installer drosselindsatsen.
  - Varmtvandsmængden er højest så stor som den tilladte gennemstrømning.
    - $\leq 5 \text{ l/min}$

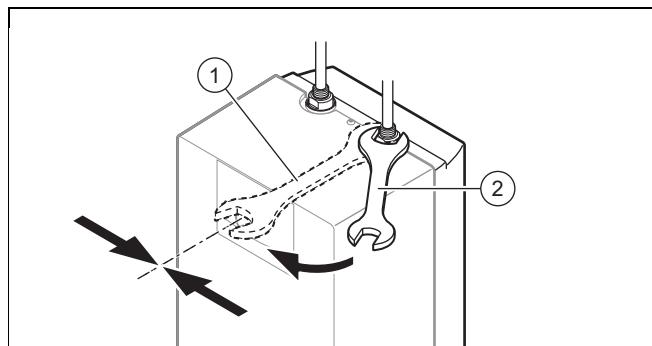

2. Tilslut produktet til lavtryksarmaturet.
  - Tilspændingsmoment:  $\leq 25 \text{ Nm} (\leq 18,4 \text{ ft}\cdot\text{lb}_r)$

## 5.2 Fyldning af produkt

1. Åbn koldtvandsafspæringshanen.
2. Fyld varmtvandsbeholderen.
  - Fyld altid elvarmtvandsbeholderen med vand, før du tænder den. Beholderen er fyldt, når der kommer vand ud ved åbning af varmtvandshanen.
3. Hold lavtryksarmaturet fri.
  - Tilslut ikke en slange eller et luftningsapparat til armaturet. Når elvarmtvandsbeholderen varmer, kan der på grund af varmeudvidelsen komme varmtvand ud af hanen.

## 5.3 Elinstallation

### Fare!

#### Livsfare på grund af elektrisk stød!

Berøring af tilslutninger, der står under spænding, kan medføre alvorlige kvæstelser.

- Gør produktet spændingsfrit ved at afbryde alle strømkilder.
- Sørg for, at produktet er spændingsfrit.
- Sørg for at sikre samtlige tilledninger og tilslutninger for at undgå, at produktet ved en fejl påføres spænding.


### Fare!

#### Fare for materiel skade!

Hvis installationstrinnene ikke overholdes, kan der opstå skader på produktet.

- Tilslut først produktet til strømforsyningens nettet, når elvarmtvandsbeholderen er fyldt med vand.


1. Kontrollér før udførelse af elinstallationen, om den lokale netspænding stemmer overens med oplysningerne på produktets typeskilt.

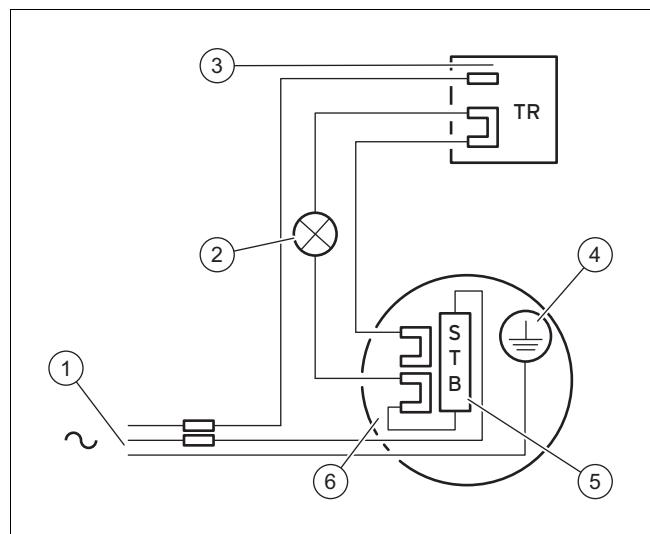

- |   |                                    |   |                       |
|---|------------------------------------|---|-----------------------|
| 1 | Nettilslutningsledning med netstik | 4 | Jordforbindelse       |
| 2 | Kontrollampe                       | 5 | Overophedningssikring |
| 3 | Termostat                          | 6 | Varmespiral           |
2. Sæt netstikket i en sikkerhedsstikkontakt (Schuko).
    - Stikdåsen skal altid være tilgængelig.

## 6 Idrifttagning

### 6.1 Indstilling af varmtvandstemperatur

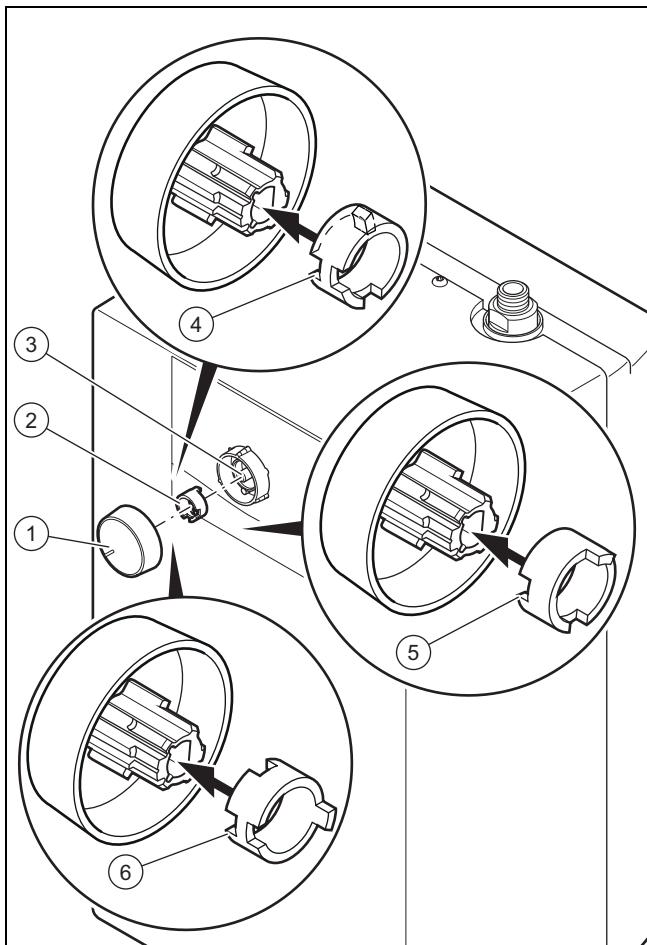

1	Temperaturvælgerknap	4	Indkærvning til indstilling på 85 °C
2	Stillering for temperatur	5	Indkærvning til indstilling på 40 °C
3	Justeringsspindel	6	Indkærvning til indstilling på 60 °C



#### Advarsel!

#### Skoldningsfare på grund af varmt vand

Ved varmtvandstappestedene er der ved temperaturer over 60 °C fare for skoldning. Små børn eller ældre mennesker kan være i fare allerede ved lavere temperaturer.

- Vælg varmtvandstemperaturen, så ingen kommer til skade.

1. Vælg en passende temperatur.
  - Du kan indstille den nominelle temperatur til enten 40 °C, 60 °C eller 85 °C.
2. Fjern temperaturvælgerknappen (1).
3. Fjern temperaturvælgerknappens stillering (2).

Betingelse: Begrænsning af temperaturen til 40 °C

- Skub stilleringens indkærvning (5) hen på temperaturvælgerknappens fremspring.

Betingelse: Begrænsning af temperaturen til 60 °C

- Skub stilleringens indkærvning (6) hen på temperaturvælgerknappens fremspring.

Betingelse: Begrænsning af temperaturen til 85 °C (fabriksindstilling)

- Skub stilleringens rille (4) hen på temperaturvælgerknappens fremspring.

4. Sæt temperaturvælgerknappen med stilleringen på indstillingsspindlen (3).

### 6.2 Aktivering

1. Kontrollér, at elvarmtvandsbeholderen er fyldt.
2. Sæt netstikket i vægstikdåsen.
3. Sæt temperaturvælgerknappen på (E).
  - Kontrollampen begynder at lyse. Den slukkes, så snart den nominelle temperatur er nået.

### 6.3 Overdragelse af produktet til ejeren

Vis brugeren, hvor sikkerhedsanordningerne sidder, og hvordan de fungerer.

Fortæl ejeren, hvordan produktet skal håndteres. Besvar alle eventuelle spørgsmål. Gør især brugeren opmærksom på de sikkerhedsanvisninger, som altid skal overholdes.

Informér ejeren om, at det er nødvendigt, at der foretages service af produktet med de foreskrevne intervaller.

Overgiv alle vejledninger og papirer om produktet til ejeren til opbevaring.

## 7 Afhjælpning af fejl

### 7.1 Henvendelse til en servicepartner

Når du henvender dig til din servicepartner, bør du så vidt muligt angive den opståede fejls type.

### 7.2 Fremskaffelse af reservedele

Produktets originale komponenter er certificeret af producenten ved overensstemmelsesprøvningen. Hvis der ved vedligeholdelse eller reparation anvendes andre, ikke-certificerede dele, kan det resultere i, at produktets overensstemmelse bortfalder, og produktet derfor ikke længere opfylder de gældende normer.

Vi anbefaler derfor på det kraftigste, at der kun anvendes originale reservedele fra producenten, da man dermed er sikker på, at produktet fungerer problemfrit og sikkert. Hvis du vil have oplysninger om de tilgængelige originale reservedele, skal du henvende dig på kontaktadressen, som fremgår af bagsiden af vejledningen.

- Hvis der skal bruges reservedele til vedligeholdelse eller reparation, må du kun anvende reservedele, som er godkendt til produktet.

## 8 Eftersyn og service

### 8.1 Overholdelse af eftersyns- og serviceintervaller

Det er af afgørende betydning for, at produktet har en fejlfri drift af og får en lang levetid, at der foretages korrekte, eftersyn (1 gang om året) og service (afhængigt af eftersynets resultat dog mindst hvert andet år) regelmæssigt og udelukkende anvendes originale reservedele.

Det anbefales at tegne en eftersyns- eller servicekontrakt.

#### Eftersyn

Under inspektionen konstateres et produkts faktiske tilstand og sammenlignes med den ønskede tilstand. Det sker ved at måle, kontrollere og iagttagte.

#### Service

Vedligeholdelsen er nødvendig for at udbedre eventuelle afvigelser for den faktiske tilstand i forhold til den nominelle tilstand. Det sker normalt ved at rengøre, indstille og evt. udskifte enkelte komponenter, der er utsat for slitage.

### 8.2 Udkiftning af strømforsyningeskabel




#### Bemærk

Hvis strømforsyningeskablet er beskadiget, skal det udskiftes af producenten, den tilknyttede kundeservice eller tilsvarende kvalificerede personer for at undgå farer.

- Udkift det iht. anbefalingerne for den elektriske tilslutning.

### 8.3 Afmontering/montering af produktets beklædning

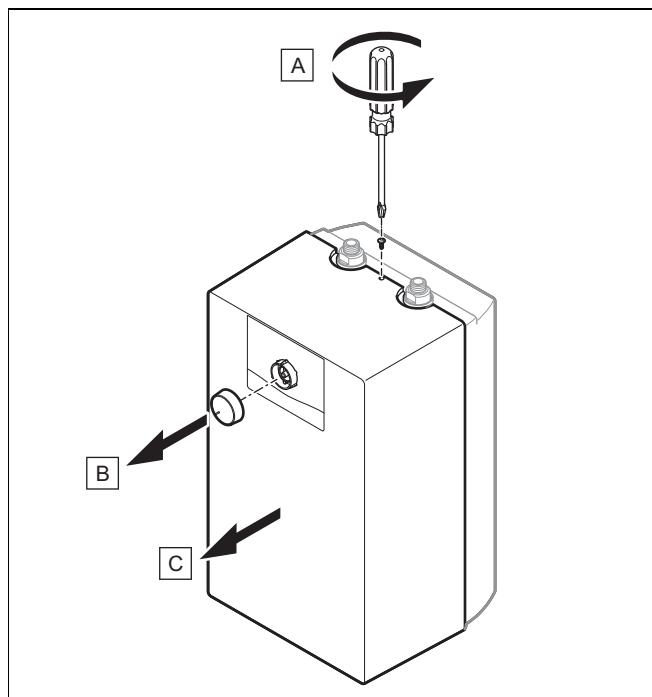

1. Løsn (A) skruen mellem hydrauliktilslutningerne.
2. Fjern (B) temperaturvælgernappen.
3. Fjern (C) den forreste kabinetdel.
4. Gå frem i omvendt rækkefølge ved montering af kabinetet.

### 8.4 Afkalkning af elvarmtvandsbeholder og varmestav

1. Kontrollér, om der er aflejringer på elvarmtvandsbeholderens indvendige beholder.
  - Rengør beholderen mekanisk, hvis den indeholder aflejringer.
2. Afmonter varmestaven.
3. Kontrollér varmestavens tilstand.
  - Dyp varmestaven indtil flangen i et afkalkningsmidel ved behov for afkalkning.

### 8.5 Udkiftning af regulator og/eller temperaturbegrænser

1. Afbryd strømmen til produktet, og sørge for at sikre, at der ikke kan tændes for strømmen igen.
2. Afmonter produktets beklædning.
3. Kontrollér termostatens tilstand.
  - Udkift termostaten, hvis den er ude af drift.
4. Kontrollér temperaturbegrænserens tilstand.
  - Udkift temperaturbegrænseren, hvis den er ude af drift.
5. Monter produktets beklædning.
6. Slut produktet til strømforsyningen.

## 9 Standsning

### 9.1 Standsning af produktet

- Afbryd strømmen til produktet.
- Luk koldtvandsventilen.
- Luk varmtvandsafspæringshanen.
- Afmonter vandtilslutningerne.
- Tøm produktet.

## 10 Kundeservice

### 10.1 Kundeservice

Kontaktdataene til vores kundeservice findes på bagsiden eller på vores hjemmeside.

## Tillæg

### A Tekniske data

#### Tekniske data – generelt

	VEN 10/7-5 U	VEN 10/7-5 O	VEN 5/7-5 O INT	VEN 5/7-5 U INT
<b>Produkttype</b>	Elvarmtvandsbeholder med system til forsyning af et tappested.	Elvarmtvandsbeholder med system til forsyning af et tappested.	Elvarmtvandsbeholder med system til forsyning af et tappested.	Elvarmtvandsbeholder med system til forsyning af et tappested.
<b>Monteringstype</b>	Montering under arbejdsfladen	Montering over arbejdsfladen	Montering over arbejdsfladen	Montering under arbejdsfladen
<b>Beholderens inderside</b>	Plast	Plast	Plast	Plast
<b>Driftstype</b>	Enkeltkredsenhed	Enkeltkredsenhed	Enkeltkredsenhed	Enkeltkredsenhed
<b>Anbefalet tappearmatur</b>	Kan leveres af udstyrssleverandøren			
<b>Nominelt indhold</b>	10 l	10 l	5 l	5 l
<b>Maks. temperatur ved udløbet</b>	80 °C	80 °C	80 °C	80 °C
<b>Energisparestilling</b>	60 °C	60 °C	60 °C	60 °C
<b>Temperaturbegrensning mulig</b>	– 40 °C – 60 °C			
<b>Blandingsvandmængde med 40 °C</b> *	17 l	17 l	9,5 l	9,5 l
<b>Driftstryk maks.</b>	0 MPa (0 bar)	0 MPa (0 bar)	0 MPa (0 bar)	0 MPa (0 bar)
<b>Produktdimensioner, bredde</b>	290 mm	290 mm	240 mm	240 mm
<b>Produktdimensioner, dybde</b>	284 mm	284 mm	232 mm	232 mm
<b>Produktdimensioner, højde</b>	482 mm	482 mm	400 mm	400 mm
<b>Nettovægt</b>	4,45 kg	4,7 kg	3 kg	2,95 kg
<b>Vægt med vandpåfyldning</b>	14,45 kg	14,7 kg	8 kg	7,95 kg

\* Blandingsvandmængden med en driftstemperatur på 40 °C fremkommer ved iblanding af koldt vand i vandet fra beholderen, som har en temperatur på 65 °C, når apparatet er funktionsklart.

#### Tekniske data – elektrisk system

	VEN 10/7-5 U	VEN 10/7-5 O	VEN 5/7-5 O INT	VEN 5/7-5 U INT
<b>Elektrisk tilslutning</b>	230 V / 50 Hz			
<b>Energiforbrug i standbydrift / 24 timer</b>	0,301 kWh	0,273 kWh	0,225 kWh	0,218 kWh
<b>Kapslingsklasse</b>	IP 24 D	IP 24 D	IP 24 D	IP 24 D
<b>Sikkerhed</b>	Radiostøjdæmpet, uden netværksfeedback	Radiostøjdæmpet, uden netværksfeedback	Radiostøjdæmpet, uden netværksfeedback	Radiostøjdæmpet, uden netværksfeedback

# **Installations- und Wartungsanleitung**

## **Inhalt**

<b>1</b>	<b>Sicherheit .....</b>	<b>14</b>
1.1	Bestimmungsgemäße Verwendung .....	14
1.2	Allgemeine Sicherheitshinweise .....	14
1.3	Vorschriften (Richtlinien, Gesetze, Normen) .....	16
<b>2</b>	<b>Hinweise zur Dokumentation.....</b>	<b>17</b>
2.1	Mitgelieferte Unterlagen beachten.....	17
2.2	Unterlagen aufzubewahren .....	17
2.3	Gültigkeit der Anleitung.....	17
<b>3</b>	<b>Produktbeschreibung.....</b>	<b>17</b>
3.1	Funktionselemente .....	17
3.2	Übersicht Bedienelemente .....	17
3.3	Angaben auf dem Typenschild .....	17
3.4	Anbringungsort des Typenschildes .....	18
3.5	CE-Kennzeichnung.....	18
<b>4</b>	<b>Montage .....</b>	<b>18</b>
4.1	Lieferumfang prüfen.....	18
4.2	Produktabmessungen.....	18
4.3	Produkt aufhängen .....	19
<b>5</b>	<b>Installation.....</b>	<b>19</b>
5.1	Wasseranschluss herstellen.....	19
5.2	Produkt befüllen.....	20
5.3	Elektroinstallation.....	20
<b>6</b>	<b>Inbetriebnahme .....</b>	<b>21</b>
6.1	Warmwassertemperatur einstellen .....	21
6.2	Einschalten .....	21
6.3	Produkt an Betreiber übergeben .....	21
<b>7</b>	<b>Störungsbehebung .....</b>	<b>21</b>
7.1	Servicepartner ansprechen .....	21
7.2	Ersatzteile beschaffen .....	21
<b>8</b>	<b>Inspektion und Wartung.....</b>	<b>22</b>
8.1	Inspektions- und Wartungsintervalle einhalten ....	22
8.2	Stromversorgungskabel austauschen .....	22
8.3	Produktverkleidung de-/montieren.....	22
8.4	Elektro-Warmwasserspeicher und Elektroheizstab entkalken.....	22
8.5	Regler und/oder Schutztemperaturbegrenzer austauschen .....	22
<b>9</b>	<b>Außerbetriebnahme .....</b>	<b>22</b>
9.1	Produkt außer Betrieb nehmen .....	22
<b>10</b>	<b>Kundendienst.....</b>	<b>22</b>
10.1	Kundendienst.....	22
<b>Anhang .....</b>		<b>23</b>
<b>A</b>	<b>Technische Daten .....</b>	<b>23</b>



## 1 Sicherheit

### 1.1 Bestimmungsgemäße Verwendung

Bei unsachgemäßer oder nicht bestimmungsgemäßer Verwendung können Gefahren für Leib und Leben des Benutzers oder Dritter bzw. Beeinträchtigungen des Produkts und anderer Sachwerte entstehen.

Das Produkt ist dafür bestimmt, erwärmtes Trinkwasser für Haushalte zu erzeugen und bereitzuhalten.

- max. Warmwassertemperatur: 85 °C

Die Montage ist ausschließlich in vertikaler Einbaulage an der Wand zulässig.

Der Betrieb des Produkts ist nur mit eingebauter Sicherheitsgruppe zulässig.

- das Beachten der beiliegenden Betriebs-, Installations- und Wartungsanleitungen des Produkts sowie aller weiteren Komponenten der Anlage
- die Installation und Montage entsprechend der Produkt- und Systemzulassung
- die Einhaltung aller in den Anleitungen aufgeführten Inspektions- und Wartungsbedingungen.

Die bestimmungsgemäße Verwendung umfasst außerdem die Installation gemäß IP-Code.

Die Verwendung des Produkts in Fahrzeugen, wie z. B. Mobilheimen oder Wohnwagen, gilt als nicht bestimmungsgemäß. Nicht als Fahrzeuge gelten solche Einheiten, die dauerhaft und ortsfest installiert sind (sog. ortsfeste Installation).

Eine andere Verwendung als die in der vorliegenden Anleitung beschriebene oder eine Verwendung, die über die hier beschriebene hinausgeht, gilt als nicht bestimmungsgemäß. Nicht bestimmungsgemäß ist auch jede unmittelbare kommerzielle und industrielle Verwendung.

#### Achtung!

Jede missbräuchliche Verwendung ist untersagt.

### 1.2 Allgemeine Sicherheitshinweise

#### 1.2.1 Gefahr durch unzureichende Qualifikation

Folgende Arbeiten dürfen nur Fachhandwerker durchführen, die hinreichend dafür qualifiziert sind:

- Montage
  - Demontage
  - Installation
  - Inbetriebnahme
  - Inspektion und Wartung
  - Reparatur
  - Außerbetriebnahme
- Gehen Sie gemäß dem aktuellen Stand der Technik vor.

#### 1.2.2 Lebensgefahr durch Stromschlag

Wenn Sie spannungsführende Komponenten berühren, dann besteht Lebensgefahr durch Stromschlag.

Bevor Sie am Produkt arbeiten:

- Schalten Sie das Produkt spannungsfrei, indem Sie alle Stromversorgungen allpolig abschalten (elektrische Trennvorrichtung der Überspannungskategorie III für volle Trennung, z. B. Sicherung oder Leitungsschutzschalter).
- Sichern Sie gegen Wiedereinschalten.
- Warten Sie mindestens 3 min, bis sich die Kondensatoren entladen haben.
- Prüfen Sie auf Spannungsfreiheit.

#### 1.2.3 Lebensgefahr durch fehlende Sicherheitseinrichtungen

Die in diesem Dokument enthaltenen Schéma zeigen nicht alle für eine fachgerechte Installation notwendigen Sicherheitseinrichtungen.

- Installieren Sie die notwendigen Sicherheitseinrichtungen in der Anlage.
- Beachten Sie die einschlägigen nationalen und internationalen Gesetze, Normen und Richtlinien.

#### 1.2.4 Zu hoher Wasserdruck

Ein zu hoher Wasserdruck kann das Produkt beschädigen und in der Folge Verletzungen verursachen.





- ▶ Installieren Sie eine Sicherheitsgruppe so nah wie möglich an den Kaltwassereingang des Produkts.
  - Notwendige Komponenten der Sicherheitsgruppe: Sicherheitsventil, Absperrventil, Rückschlagventil und Abblaseleitung
- ▶ Montieren Sie die Abblaseleitung so über dem Trichter der Ablaufleitung, dass die Abblaseleitung gegenüber der Atmosphäre geöffnet bleibt.
- ▶ Montieren Sie die Ablaufleitung in einer frostfreien Umgebung mit stetigem Gefälle zu einem Abfluss.
- ▶ Teilen Sie dem Betreiber mit, die Funktion des Sicherheitsventils regelmäßig manuell zu prüfen.

### **1.2.5 Kalkablagerungen im Sicherheitsventil**

Durch hartes Wasser kann sich Kalk im Sicherheitsventil ablagern.

- ▶ Betätigen Sie regelmäßig das Sicherheitsventil, um ein Festsitzen durch Kalkablagerungen vorzubeugen.
- ▶ Drehen Sie die Kappe nach links. Dabei kann Wasser austreten.
  - Austretendes Wasser kann heiß sein.

### **1.2.6 Behälter entleeren**

- ▶ Schließen Sie das Kaltwasser-Absperrventil vor dem Speicher.
- ▶ Entleeren Sie den Speicher warmwasserseitig über die Zapfstelle.

### **1.2.7 Sicherheitsventil**

- ▶ Im Betrieb kann heißes Wasser aus dem Sicherheitsventil tropfen.
- ▶ Das Sicherheitsventil muss zur Atmosphäre hin offen gelassen werden.

### **1.2.8 Lebensgefahr durch Legionellen im Trinkwasser**

Legionellen sind Krankheitserreger, die sich bei einer Temperatur bis ca. 50 °C stark vermehren. Bei einer Temperatur über 60 °C sterben die Legionellen.

- ▶ Erklären Sie dem Betreiber die Wirkungsweise des Legionellenschutzes.

### **1.2.9 Verbrennungs- oder Verbrühungsgefahr durch heiße Bauteile**

- ▶ Arbeiten Sie erst dann an den Bauteilen, wenn diese abgekühlt sind.

### **1.2.10 Verbrühungsgefahr und Risiko von Sachschäden durch austretendes heißes bzw. kaltes Wasser**

- ▶ Wenn Sie Kunststoffrohre für den Heiß- oder Kaltwasseranschluss des Produkts verwenden, dann verwenden Sie nur Rohre mit einer Temperaturbeständigkeit von 95 °C bei einem Druck von 1,0 MPa (10 bar).

### **1.2.11 Risiko eines Sachschadens durch Frost**

- ▶ Installieren Sie das Produkt nicht in frostgefährdeten Räumen.

### **1.2.12 Sachschäden durch Undichtigkeiten**

- ▶ Achten Sie darauf, dass an den Anschlussleitungen keine mechanischen Spannungen entstehen.
- ▶ Hängen Sie an den Rohrleitungen keine Lasten auf (z. B. Kleidung).

### **1.2.13 Sachschaden durch ungeeignete Montagefläche**

Die Montagefläche muss eben und für das Betriebsgewicht des Produkts ausreichend tragfähig sein. Unebenheit der Montagefläche kann zu Undichtigkeiten im Produkt führen.

Undichtigkeiten an den Anschlässen können hierbei Lebensgefahr bedeuten.

- ▶ Sorgen Sie dafür, dass das Produkt eben auf der Montagefläche aufliegt.
- ▶ Stellen Sie sicher, dass die Montagefläche für das Betriebsgewicht des Produkts ausreichend tragfähig ist.

### **1.2.14 Risiko eines Sachschadens durch ungeeignetes Werkzeug**

- ▶ Verwenden Sie fachgerechtes Werkzeug.



### **1.3 Vorschriften (Richtlinien, Gesetze, Normen)**

- ▶ Beachten Sie die nationalen Vorschriften, Normen, Richtlinien, Verordnungen und Gesetze.



## 2 Hinweise zur Dokumentation

### 2.1 Mitgeltende Unterlagen beachten

- Beachten Sie unbedingt alle Betriebs- und Installationsanleitungen, die Komponenten der Anlage beiliegen.

### 2.2 Unterlagen aufbewahren

- Geben Sie diese Anleitung sowie alle mitgeltenden Unterlagen an den Anlagenbetreiber weiter.


### 2.3 Gültigkeit der Anleitung

Diese Anleitung gilt ausschließlich für folgende Produkte:

#### Produkt - Artikelnummer

VEN 10/7-5_O	0010021143
VEN 10/7-5_U	0010021144
VEN 5/7-5_O_INT	0010021145
VEN 5/7-5_U_INT	0010021146

Gültigkeit: Installation unter der Arbeitsfläche

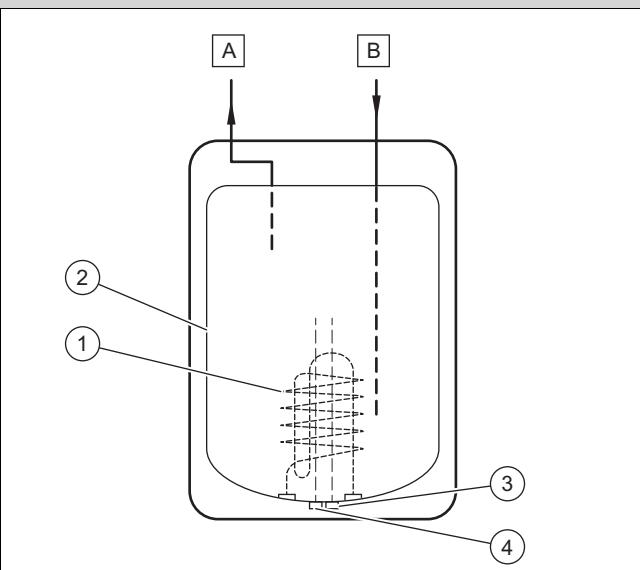


- |   |                    |   |                   |
|---|--------------------|---|-------------------|
| 1 | Heizwendel         | 4 | Temperatursensor  |
| 2 | Innenbehälter      | A | Warmwasserauslauf |
| 3 | Überhitzungsschutz | B | Kaltwassereinlauf |

## 3 Produktbeschreibung


### 3.1 Funktionselemente

Gültigkeit: Installation über der Arbeitsfläche

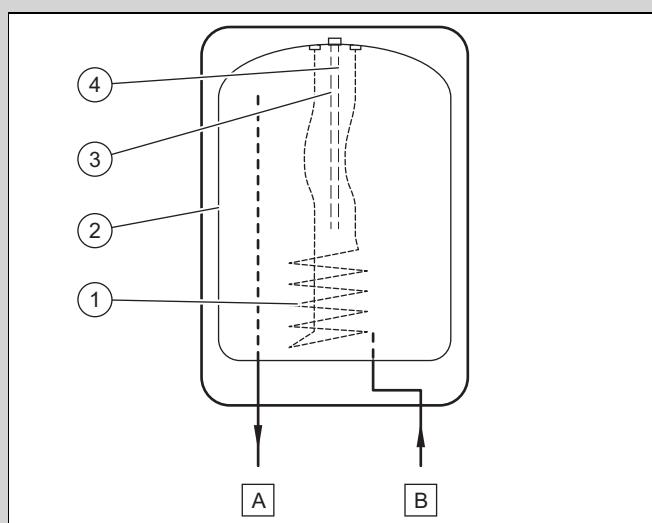

- |   |                    |   |                   |
|---|--------------------|---|-------------------|
| 1 | Heizwendel         | 4 | Temperatursensor  |
| 2 | Innenbehälter      | A | Warmwasserauslauf |
| 3 | Überhitzungsschutz | B | Kaltwassereinlauf |

### 3.2 Übersicht Bedienelemente

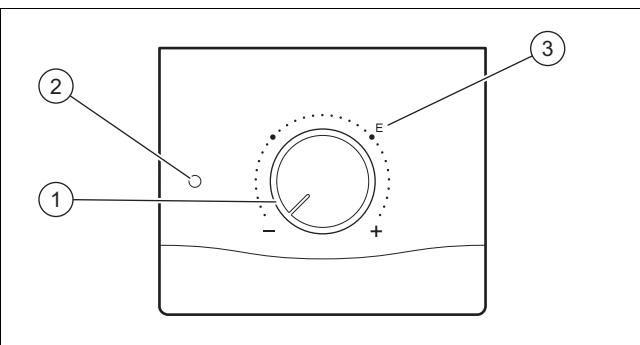


- |   |                  |   |                           |
|---|------------------|---|---------------------------|
| 1 | Temperaturwähler | 3 | Energiesparender Be-trieb |
| 2 | Kontrolllampe    |   |                           |

### 3.3 Angaben auf dem Typenschild

Angabe auf dem Typenschild	Bedeutung
Serialnummer	Dient zur Identifizierung; 7. bis 16. Ziffer = Artikelnummer des Produkts
VEN ...	Systemkomponente für die Warmwasserbereitung
eloSTOR	Produktbezeichnung
kW	Nennleistung
230 V 50 Hz	Spannung – Frequenz
MPa	Maximaler Druck
IP (z. B. X4D)	Schutzgrad gegen Wasser


### 3.4 Anbringungsort des Typenschilds

Gültigkeit: Installation über der Arbeitsfläche

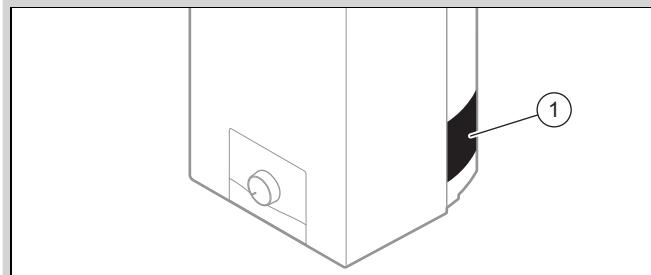

1 Typenschild

Gültigkeit: Installation unter der Arbeitsfläche

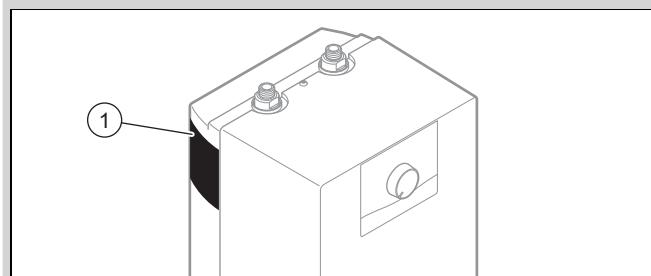

1 Typenschild

### 3.5 CE-Kennzeichnung



Mit der CE-Kennzeichnung wird dokumentiert, dass die Produkte gemäß der Konformitätserklärung die grundlegenden Anforderungen der einschlägigen Richtlinien erfüllen.

Die Konformitätserklärung kann beim Hersteller eingesehen werden.

## 4 Montage

### 4.1 Lieferumfang prüfen


- Prüfen Sie den Lieferumfang auf Vollständigkeit und Unversehrtheit.

Gültigkeit: eloSTOR plus


Anzahl	Bezeichnung
1	Produkt
1	Dokumentationsunterlagen
1	Niederdruckhahn (je nach Gerätevariante)
1	Wandhalter

### 4.2 Produktabmessungen

Gültigkeit: Installation über der Arbeitsfläche

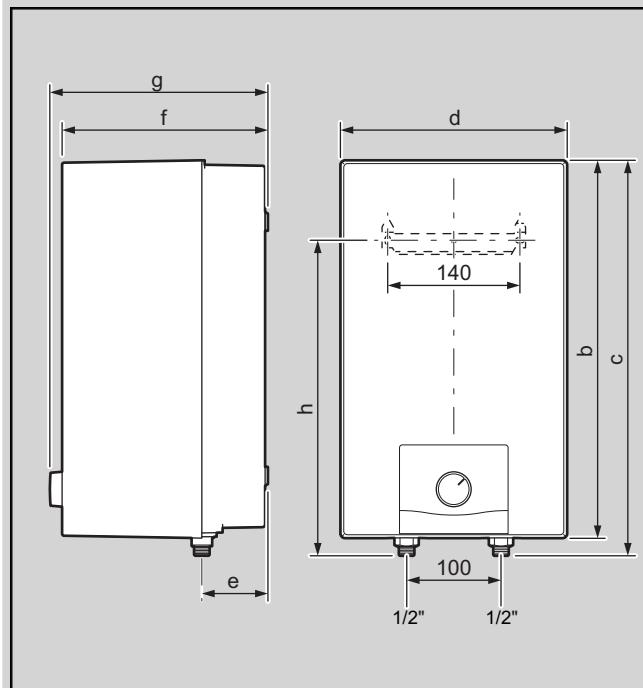

Gültigkeit: Installation unter der Arbeitsfläche

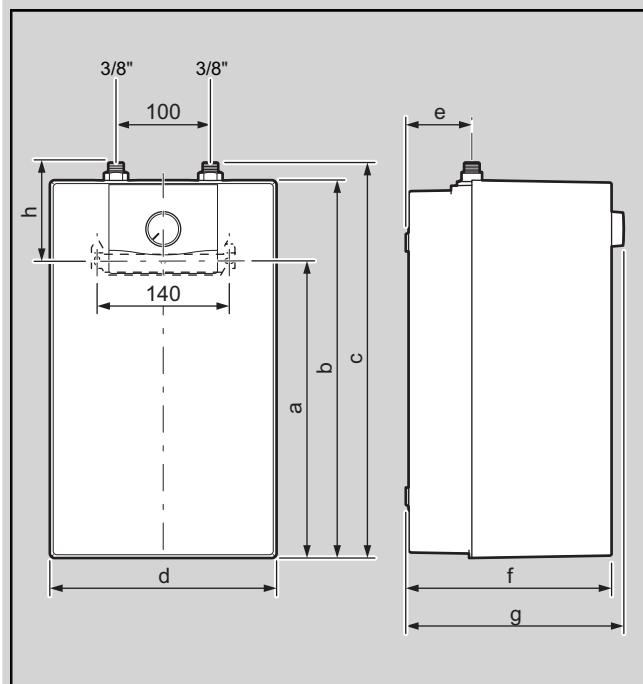


### Maße des Geräts

	5L O	5L U	10L O	10L U
Maß (a)	-	315 mm	-	414 mm
Maß (b)	400 mm	400 mm	482 mm	482 mm
Maß (c)	419 mm	419 mm	504 mm	504 mm
Maß (d)	240 mm	240 mm	290 mm	290 mm
Maß (e)	70 mm	70 mm	70 mm	70 mm
Maß (f)	218 mm	218 mm	270 mm	270 mm
Maß (g)	232 mm	232 mm	284 mm	284 mm
Maß (h)	335 mm	104 mm	390 mm	90 mm

#### 4.3 Produkt aufhängen


- Bohren Sie die Dübellöcher in die Wand.

Gültigkeit: Installation über der Arbeitsfläche

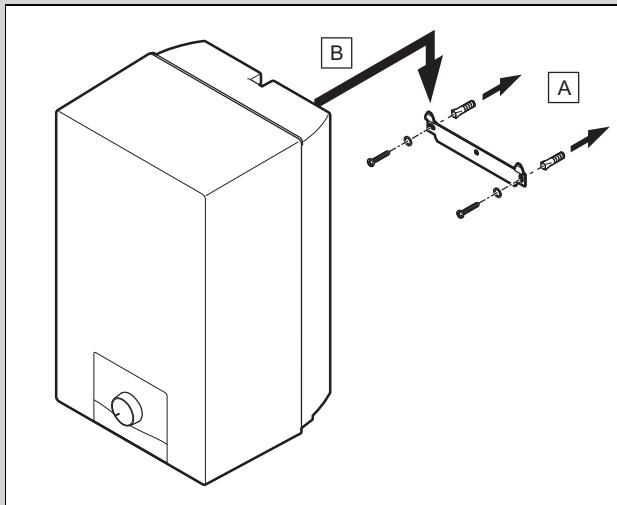

- Befestigen das Produkt mit Hilfe des passenden Befestigungsmaterials wie auf der Abbildung gezeigt an der Wand.

Gültigkeit: Installation unter der Arbeitsfläche

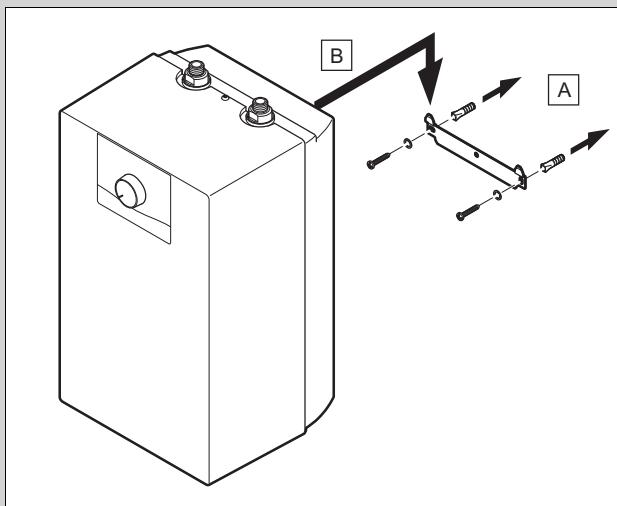

- Befestigen das Produkt mit Hilfe des passenden Befestigungsmaterials wie auf der Abbildung gezeigt an der Wand.

**Bedingung:** Tragfähigkeit der Wand reicht aus, Befestigungsmaterial ist für die Wand zulässig

- Hängen Sie das Produkt auf, wie beschrieben.

**Bedingung:** Tragfähigkeit der Wand reicht nicht aus

- Sorgen Sie bauseits für eine tragfähige Aufhängevorrichtung. Verwenden Sie dazu z. B. Einzelständer oder eine Vormauerung.
- Wenn Sie keine tragfähige Aufhängevorrichtung herstellen können, dann hängen Sie das Produkt nicht auf.

#### 5 Installation

##### Gefahr!


**Verbrühungsgefahr und/oder Risiko von Sachschäden durch unsachgemäße Installation und dadurch austretendes Wasser!**

Spannungen in Anschlussleitungen können zu Undichtigkeiten führen.

- Montieren Sie die Anschlussleitungen spannungsfrei.

##### 5.1 Wasseranschluss herstellen

Gültigkeit: Installation über der Arbeitsfläche

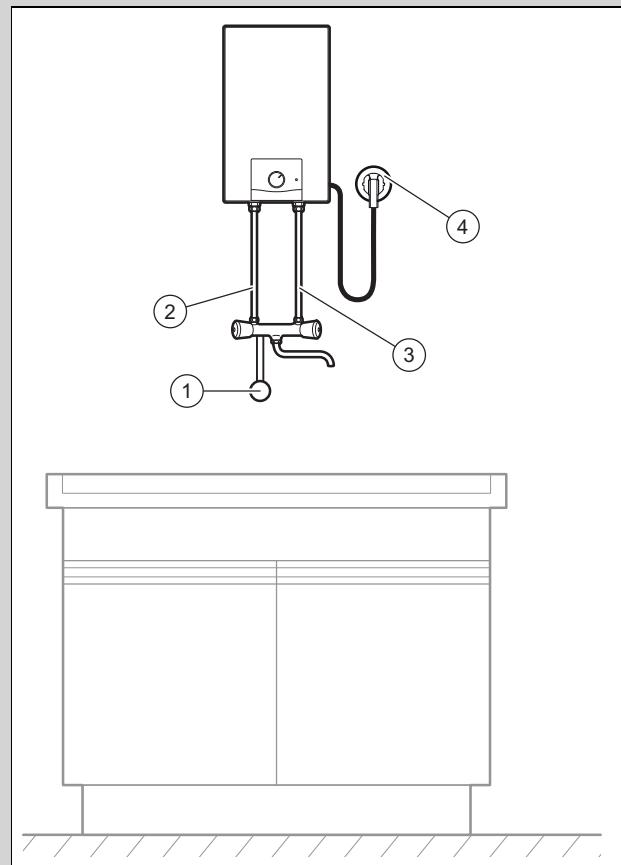

1 Kaltwassereinlauf


2 Warmwasservorlauf

3 Kaltwassereinlauf

4 Netzanschluss

- Überprüfen Sie den Wasserdruck.


- Der Wasserdruck ist höchstens so groß wie der max. zulässige Druck.
  - Wasserdruck:  $\leq 0,5 \text{ MPa} (\leq 5,0 \text{ bar})$
- Wenn der Wasserdruck größer als der max. zulässige Druck ist, dann installieren Sie einen Hausdruckregler.

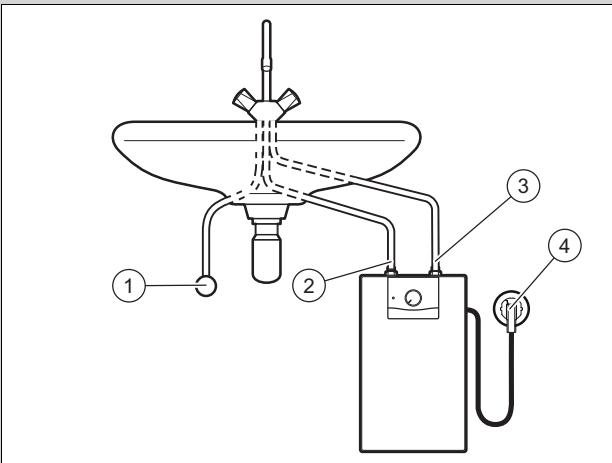

1 Kaltwassereinlauf      3 Kaltwassereinlauf  
2 Warmwasservorlauf      4 Netzanschluss

- Überprüfen Sie den Wasserdruck.
  - Der Wasserdruck ist höchstens so groß wie der max. zulässige Druck.
    - Wasserdruck:  $\leq 0,5 \text{ MPa} (\leq 5,0 \text{ bar})$
  - Wenn der Wasserdruck größer als der max. zulässige Druck ist, dann installieren Sie einen Hausdruckregler.

1. Installieren Sie den Drosselleinsatz.
  - Der Wasserdurchfluss ist höchstens so groß wie der zulässige Durchfluss.
    - $\leq 5 \text{ l/min}$

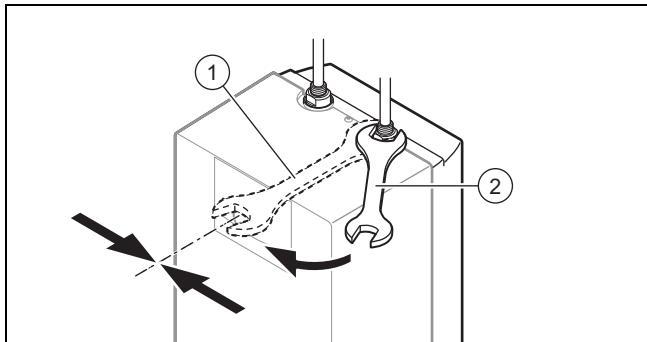

2. Schließen Sie das Produkt an die Niederdruckarmatur an.
  - Anzugsdrehmoment:  $\leq 25 \text{ Nm} (\leq 18,4 \text{ ft}\cdot\text{lb}_t)$

## 5.2 Produkt befüllen

1. Öffnen Sie den Kaltwasser-Absperrhahn.
2. Befüllen Sie den Warmwasserspeicher.
  - Befüllen Sie den Elektro-Warmwasserspeicher in jedem Fall mit Wasser, bevor Sie ihn einschalten. Der Speicher ist voll, wenn beim Öffnen des Warmwasserhahns Wasser austritt.
3. Halten Sie den Auslauf der Niederdruckarmatur frei.
  - Schließen Sie keinen Schlauch oder Belüfter an der Armatur an. Wenn der Elektro-Warmwasserspeicher heizt, kann aufgrund von Wärmeausdehnung Warmwasser aus dem Hahn austreten.

## 5.3 Elektroinstallation



### Gefahr!

#### Lebensgefahr durch Stromschlag!

Das Berühren von spannungsführenden Anschlüssen kann zu schweren Personenschäden führen.

- Machen Sie das Produkt spannungsfrei, indem Sie alle Stromzufuhrquellen unterbrechen.
- Vergewissern Sie sich, dass das Produkt spannungsfrei ist.
- Sichern Sie sämtliche Zuleitungen und Anschlüsse, um ein versehentliches Unterspannungsetzen des Produkts zu vermeiden.




### Gefahr!

#### Gefahr von Sachschäden!

Bei Nichtbeachtung der Installationsschritte können Schäden am Produkt entstehen.

- Schließen Sie das Produkt erst dann an das Stromnetz an, wenn der Elektro-Warmwasserspeicher mit Wasser befüllt ist.


1. Prüfen Sie vor der Elektroinstallation, ob die örtliche Netzzspannung mit den Angaben auf dem Typenschild des Produkts übereinstimmt.

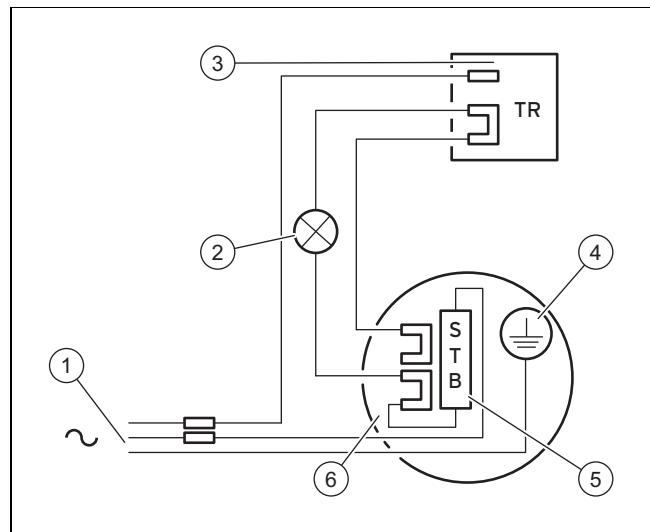

- |   |                                      |   |                    |
|---|--------------------------------------|---|--------------------|
| 1 | Netzanschlussleitung mit Netzstecker | 4 | Masseanschluss     |
| 2 | Kontrolllampe                        | 5 | Überhitzungsschutz |
| 3 | Temperaturregler                     | 6 | Heizwendel         |
2. Stecken Sie den Netzstecker in eine Schutzkontaktsteckdose.
    - Die Steckdose muss jederzeit zugänglich sein.

## 6 Inbetriebnahme

### 6.1 Warmwassertemperatur einstellen

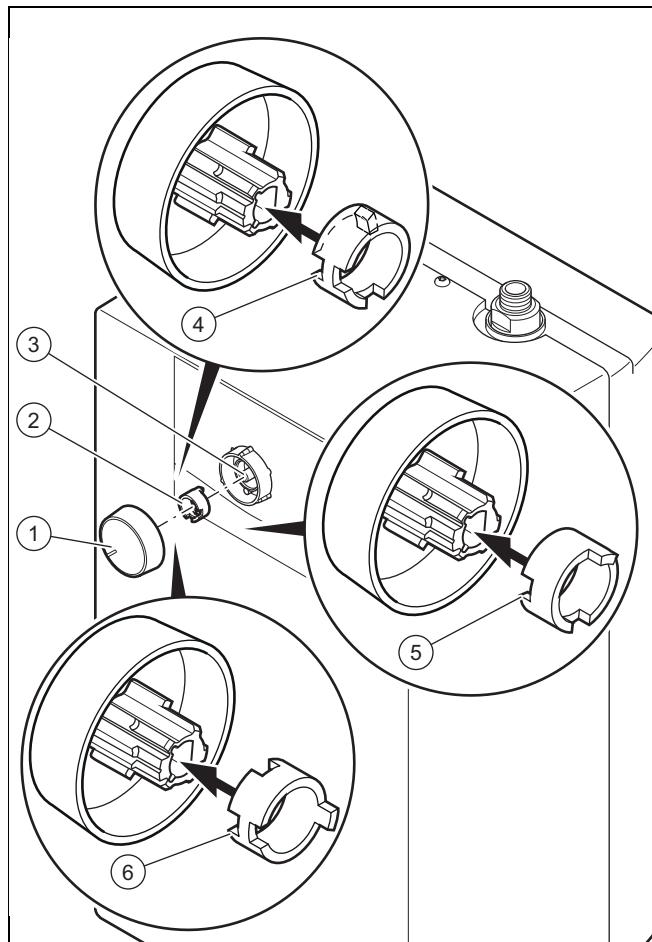

1	Temperaturwählerknopf	4	Einkerbung für die Einstellung auf 85 °C
2	Stellring für die Temperatur	5	Einkerbung für die Einstellung auf 40 °C
3	Justierspindel	6	Einkerbung für die Einstellung auf 60 °C



#### Warnung!

#### Verbrühungsgefahr durch heißes Wasser

An den Warmwasserzapfstellen besteht bei Temperaturen über 60 °C Verbrühungsgefahr. Kleinkinder oder ältere Menschen können schon bei geringeren Temperaturen gefährdet sein.

- Wählen Sie die Warmwassertemperatur so, dass niemand gefährdet wird.

1. Wählen Sie eine angemessene Solltemperatur.
  - Sie können die Solltemperatur entweder auf 40 °C, auf 60 °C oder auf 85 °C einstellen.
2. Entfernen Sie den Temperaturwählerknopf (1).
3. Entfernen Sie den Stellring (2) des Temperaturwählerknopfs.

**Bedingung:** Begrenzung der Temperatur auf 40 °C

- Schieben Sie die Einkerbung (5) des Stellrings auf die Nase des Temperaturwählerknopfs.

**Bedingung:** Begrenzung der Temperatur auf 60 °C

- Schieben Sie die Einkerbung (6) des Stellrings auf die Nase des Temperaturwählerknopfs.

**Bedingung:** Begrenzung der Temperatur auf 85 °C (Werkseinstellung)

- Schieben Sie die Einkerbung (4) des Stellrings auf die Nase des Temperaturwählerknopfs.

4. Stecken Sie den Temperaturwählerknopf mit dem Stellring auf die Stellschraube (3).

### 6.2 Einschalten

1. Vergewissern Sie sich, dass der Elektro-Warmwasserspeicher gefüllt ist.
2. Stecken Sie den Netzstecker in die Wandsteckdose.
3. Stellen Sie den Temperaturwählerknopf auf (E).
  - Die Kontrolllampe leuchtet auf. Sie erlischt, sobald die Solltemperatur erreicht wird.

### 6.3 Produkt an Betreiber übergeben

Zeigen Sie dem Betreiber Lage und Funktion der Sicherheitseinrichtungen.

Unterrichten Sie den Betreiber über die Handhabung des Produkts. Beantworten Sie all seine Fragen. Weisen Sie insb. auf die Sicherheitshinweise hin, die der Betreiber unbedingt beachten muss.

Informieren Sie den Betreiber über die Notwendigkeit, das Produkt gemäß vorgegebener Intervalle warten zu lassen.

Übergeben Sie dem Betreiber alle Anleitungen und Produkt-papiere zur Aufbewahrung.

## 7 Störungsbehebung

### 7.1 Servicepartner ansprechen

Wenn Sie sich an Ihren Servicepartner wenden, dann geben Sie nach Möglichkeit die Art des aufgetretenen Fehlers an.

### 7.2 Ersatzteile beschaffen

Die Originalbauteile des Produkts sind im Zuge der Konformitätsprüfung durch den Hersteller mitzertifiziert worden. Wenn Sie bei der Wartung oder Reparatur andere, nicht zertifizierte bzw. nicht zugelassene Teile verwenden, dann kann das dazu führen, dass die Konformität des Produkts erlischt und das Produkt daher den geltenden Normen nicht mehr entspricht.

Wir empfehlen dringend die Verwendung von Originalersatzteilen des Herstellers, da damit ein störungsfreier und sicherer Betrieb des Produkts gewährleistet ist. Um Informationen über die verfügbaren Originalersatzteile zu erhalten, wenden Sie sich an die Kontaktadresse, die auf der Rückseite der vorliegenden Anleitung angegeben ist.

- Wenn Sie bei Wartung oder Reparatur Ersatzteile benötigen, dann verwenden Sie ausschließlich für das Produkt zugelassene Ersatzteile.

## 8 Inspektion und Wartung

### 8.1 Inspektions- und Wartungsintervalle einhalten

Sachgemäße, regelmäßige Inspektionen (1 x jährlich) und Wartungen (abhängig vom Ergebnis der Inspektion, jedoch mindestens einmal alle 2 Jahre) sowie die ausschließliche Verwendung von Originalersatzteilen sind für einen störungsfreien Betrieb und eine hohe Lebensdauer des Produkts von ausschlaggebender Bedeutung.

Wir empfehlen Ihnen den Abschluss eines Inspektions- oder Wartungsvertrages.

#### Inspektion

Die Inspektion dient dazu, den Ist-Zustand eines Produkts festzustellen und mit dem Soll-Zustand zu vergleichen. Dies geschieht durch Messen, Prüfen, Beobachten.

#### Wartung

Die Wartung ist erforderlich, um gegebenenfalls Abweichungen des Ist-Zustandes vom Soll-Zustand zu beseitigen. Dies geschieht üblicherweise durch Reinigen, Einstellen und ggf. Austauschen einzelner, Verschleiß unterliegender Komponenten.

### 8.2 Stromversorgungskabel austauschen




#### Hinweis

Wenn das Stromversorgungskabel beschädigt ist, muss es vom Hersteller, dem zugehörigen Kundendienst oder entsprechend qualifizierten Personen ausgetauscht werden, um Gefahren zu vermeiden.

- Tauschen Sie es gemäß den Empfehlungen für den Stromanschluss aus.

### 8.3 Produktverkleidung de-/montieren

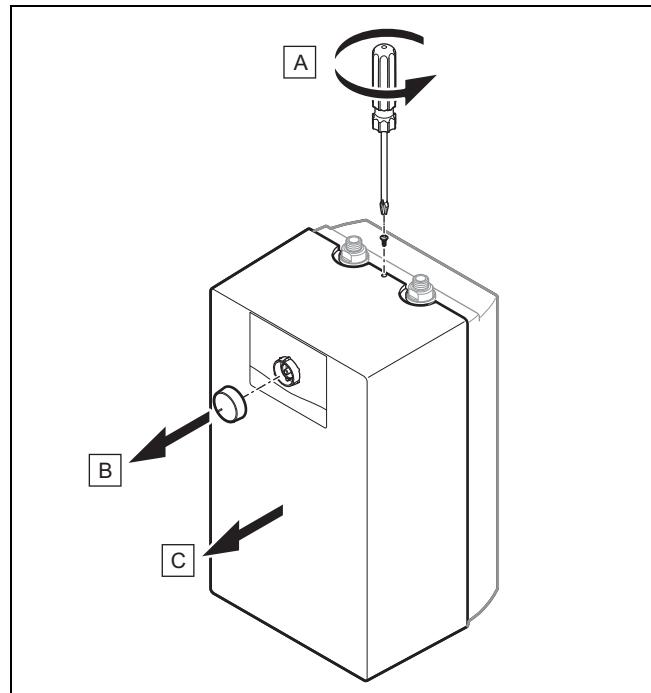

1. Lösen Sie (A) die Schraube zwischen den Hydraulikan schlüssen.
2. Entfernen Sie (B) den Temperaturwählerknopf.

3. Entfernen Sie (C) die Frontverkleidung.
4. Gehen Sie bei der Montage der Verkleidung in umgekehrter Reihenfolge vor.

### 8.4 Elektro-Warmwasserspeicher und Elektroheizstab entkalken

1. Prüfen Sie, ob der Innenbehälter des Elektro-Warmwasserspeichers Ablagerungen aufweist.
  - Reinigen Sie den Behälter mechanisch, wenn er Ablagerungen enthält.
2. Demontieren Sie den Elektroheizstab.
3. Überprüfen Sie den Zustand des Elektroheizstabs.
  - Tauchen Sie den Elektroheizstab bei Bedarf zum Entkalken bis zum Flansch in ein Entkalkungsmittel.

### 8.5 Regler und/oder Schutztemperaturbegrenzer austauschen

1. Trennen Sie das Produkt vom Stromnetz und sichern Sie es gegen Wiedereinschalten.
2. Demontieren Sie die Produktverkleidung.
3. Überprüfen Sie den Zustand des Temperaturreglers.
  - Tauschen Sie den Temperaturregler aus, wenn er außer Betrieb ist.
4. Überprüfen Sie den Zustand des Temperaturbegrenzers.
  - Tauschen Sie den Temperaturbegrenzer aus, wenn er außer Betrieb ist.
5. Montieren Sie die Produktverkleidung.
6. Verbinden Sie das Produkt mit der Stromzufuhr.

## 9 Außerbetriebnahme

### 9.1 Produkt außer Betrieb nehmen

- Trennen Sie das Produkt vom Stromnetz.
- Schließen Sie das Kaltwasser-Absperrventil.
- Schließen Sie den Warmwasser-Absperrhahn.
- Demontieren Sie die Wasseranschlüsse.
- Entleeren Sie das Produkt.

## 10 Kundendienst

### 10.1 Kundendienst

Die Kontaktdata unseres Kundendiensts finden Sie auf der Rückseite oder auf unserer Internetseite.

## Anhang

### A Technische Daten

#### Technischen Daten – Allgemein

	<b>VEN 10/7-5 U</b>	<b>VEN 10/7-5 O</b>	<b>VEN 5/7-5 O INT</b>	<b>VEN 5/7-5 U INT</b>
<b>Produktart</b>	Elektro-Warmwasserspeicher mit System zur Versorgung einer Zapfstelle.			
<b>Montageart</b>	Montage unter der Arbeitsfläche	Montage über der Arbeitsfläche	Montage über der Arbeitsfläche	Montage unter der Arbeitsfläche
<b>Innenseite des Speichers</b>	Kunststoff	Kunststoff	Kunststoff	Kunststoff
<b>Betriebsart</b>	Einkreisgerät	Einkreisgerät	Einkreisgerät	Einkreisgerät
<b>Empfohlene Zapfarmatur</b>	Vom Geräteleieranten lieferbar	Vom Geräteleieranten lieferbar	Vom Geräteleieranten lieferbar	Vom Geräteleieranten lieferbar
<b>Nenninhalt</b>	10 l	10 l	5 l	5 l
<b>Maximaltemperatur am Auslauf</b>	80 °C	80 °C	80 °C	80 °C
<b>Energiesparstellung</b>	60 °C	60 °C	60 °C	60 °C
<b>Temperatur-Begrenzung möglich</b>	– 40 °C – 60 °C			
<b>Mischwassermenge mit 40 °C *</b>	17 l	17 l	9,5 l	9,5 l
<b>Betriebsdruck max.</b>	0 MPa (0 bar)	0 MPa (0 bar)	0 MPa (0 bar)	0 MPa (0 bar)
<b>Produktabmessungen, Breite</b>	290 mm	290 mm	240 mm	240 mm
<b>Produktabmessungen, Tiefe</b>	284 mm	284 mm	232 mm	232 mm
<b>Produktabmessungen, Höhe</b>	482 mm	482 mm	400 mm	400 mm
<b>Nettogewicht</b>	4,45 kg	4,7 kg	3 kg	2,95 kg
<b>Gewicht mit Wasserfüllung</b>	14,45 kg	14,7 kg	8 kg	7,95 kg

\* Die Mischwassermenge mit einer Betriebstemperatur von 40 °C ergibt sich aus der Beimengung von Kaltwasser zu dem Wasser im Speicher, das eine Temperatur von 65 °C hat, wenn das Gerät funktionsbereit ist.

#### Technische Daten – Elektrik

	<b>VEN 10/7-5 U</b>	<b>VEN 10/7-5 O</b>	<b>VEN 5/7-5 O INT</b>	<b>VEN 5/7-5 U INT</b>
<b>Elektroanschluss</b>	230 V / 50 Hz			
<b>Energieverbrauch im Standby-Betrieb / 24 Stunden</b>	0,301 kWh	0,273 kWh	0,225 kWh	0,218 kWh
<b>Schutzart</b>	IP 24 D	IP 24 D	IP 24 D	IP 24 D
<b>Sicherheit</b>	funkentstört, netz-rückwirkungsfrei	funkentstört, netz-rückwirkungsfrei	funkentstört, netz-rückwirkungsfrei	funkentstört, netz-rückwirkungsfrei

# Asennus- ja huolto-ohjeet

## Sisältö

<b>1</b>	<b>Turvallisuus.....</b>	<b>25</b>
1.1	Tarkoituksenmukainen käyttö .....	25
1.2	Yleiset turvaohjeet .....	25
1.3	Määräykset (direktiivit, lait, normit) .....	27
<b>2</b>	<b>Dokumentaatiota koskevat ohjeet .....</b>	<b>28</b>
2.1	Muut sovellettavat asiakirjat .....	28
2.2	Asiakirjojen säilyttäminen .....	28
2.3	Ohjeiden voimassaolo .....	28
<b>3</b>	<b>Tuotekuvaus.....</b>	<b>28</b>
3.1	Toimintoelementit .....	28
3.2	Yleiskuva käyttölaitteista.....	28
3.3	Typpikilven tiedot .....	28
3.4	Typpikilven asennuspaikka.....	29
3.5	CE-merkintä.....	29
<b>4</b>	<b>Asennus.....</b>	<b>29</b>
4.1	Toimitukseen sisältyvien osien tarkastus .....	29
4.2	Tuotteen mitat.....	29
4.3	Tuotteen ripustaminen paikalleen.....	30
<b>5</b>	<b>Asennus ja liittävä.....</b>	<b>30</b>
5.1	Vesiliitännän toteutus.....	30
5.2	Tuotteen täytäminen .....	31
5.3	Sähköasennus .....	31
<b>6</b>	<b>Käyttöönotto .....</b>	<b>32</b>
6.1	Lämpimän käyttöveden lämpötilan säätäminen .....	32
6.2	Kytkeminen päälle .....	32
6.3	Tuotteen luovutus laitteiston omistajalle .....	32
<b>7</b>	<b>Häiriöiden korjaaminen.....</b>	<b>32</b>
7.1	Yhteydenotto huoltopisteeseen .....	32
7.2	Varaosien hankinta .....	32
<b>8</b>	<b>Tarkastus ja huolto.....</b>	<b>33</b>
8.1	Tarkastus- ja huoltovälien noudattaminen .....	33
8.2	Virtakaapelin vaihto .....	33
8.3	Tuotteen kotelon irrotus/asennus .....	33
8.4	Sähköiseen lämmintävaraajaan ja sähkövastukseen kertyneen kalkin poisto .....	33
8.5	Säätimen ja/tai lämpötilanrajoittimen vaihto .....	33
<b>9</b>	<b>Käytöstäpoisto .....</b>	<b>33</b>
9.1	Tuotteen käytöstäpoisto .....	33
<b>10</b>	<b>Asiakaspalvelu .....</b>	<b>33</b>
10.1	Asiakaspalvelu .....	33
<b>Liite</b>	<b>.....</b>	<b>34</b>
<b>A</b>	<b>Tekniset tiedot .....</b>	<b>34</b>



## 1 Turvallisuus

### 1.1 Tarkoituksenmukainen käyttö

Jos tuotetta käytetään epääsianmukaisella tai tarkoitukseen kuulumattomalla tavalla, käytöstä voi aiheutua vammoja tai hengenvaara käyttäjälle tai muille henkilöille tai käyttö voi vaurioittaa tuotetta tai aiheuttaa muita aineellisia vahinkoja.

Tuote on tarkoitettu tuottamaan lämmitettyä käyttövettä ja pitämään sitä saatavilla kotitalouksien tarpeisiin.

- Lämpimän käyttöveden maksimilämpötila: 85 °C

Ainoastaan pystysuuntainen asennus seinaan on sallittu.

Tuotteen käyttö on sallittu ainoastaan asennetun varolaiteryhmän kanssa.

- mukana toimitettavien tuotteen sekä laitteiston kaikkien osien käyttö-, asennus- ja huolto-ohjeiden noudattaminen
- asennus ja kokoaminen tuote- ja järjestelmähyyväksynnän mukaisesti
- kaikkien ohjeissa mainittujen tarkastus- ja huoltoehojen noudattaminen.

Tarkoituksenmukainen käyttö käsittää lisäksi IP-koodin mukaisen asennuksen.

Tuotteen käyttö ajoneuvoissa, kuten asuntovaunuissa tai matkailuautoissa, ei ole tarkoituksenmukaista käyttöä. Ajoneuvoiksi ei katsota sellaisia yksiköitä, jotka on asennettu pysyvästi johonkin tiettyyn paikkaan (ns. paikalalaan olevat asennukset).

Muu kuin oheisessa käyttöohjeessa kuvattu käyttö tai käyttö, joka ei vastaa tässä kuvattua käyttöä, ei ole tarkoituksenmukaista käyttöä. Epääsianmukaista käyttöä on myös kaikki välitön kaupallinen ja teollinen käyttö.

### Huomautus!

Kaikki epääsianmukainen käyttö on kiellettyä.

### 1.2 Yleiset turvaohjeet

#### 1.2.1 Riittämättömän pätevyyden vaara

Seuraavia töitä saa tehdä ainoastaan ammatilainen, jolla on kyseisten töiden edellyttämä riittävä pätevyys:

- Asennus
- Irrotus
- Asennus ja liitännät
- Käyttöönotto
- Tarkastus ja huolto
- Korjaus
- Käytöstäpoisto
- Toimi nykytekniikan edellyttämällä tavalla.

#### 1.2.2 Sähköiskun aiheuttama hengenvaara

Jos kosket sähköä johtaviin osiin, seurauksena on sähköiskun aiheuttama hengenvaara.

Ennen kuin ryhdyt tekemään tuotteelle toimenpiteitä:

- Kytke tuote jännitteettömäksi katkaisimalla kaikki virransyötöt kaikkipäiseksi (ylijänniteluokan III jännitteekatkaisulaite virransyötön täydellistä katkaisua varten, esimerkiksi sulake tai vikavirtasuojakytkin).
- Estä tahaton päälekkytkeytyminen.
- Odota vähintään 3 minuuttia, jotta kondensaattoreiden varaus on purkautunut.
- Tarkasta jännitteettömyys.

#### 1.2.3 Varolaitteiden puuttumisesta aiheutuva hengenvaara

Tämän asiakirjan kaavioissa ei kuvata kaikkia asianmukaisen asennuksen edellyttämiä varolaitteita.

- Asenna tarvittavat varolaitteet laitteistoon.
- Noudata asiaankuuluvia kansallisia ja kansainvälisiä lakeja, normeja ja säädöksiä ja määräyksiä.

#### 1.2.4 Liian suuri vedenpaine

Liian suuri vedenpaine voi vaurioittaa tuotetta ja johtaa siten loukkaantumiseen.

- Asenna varolaiteryhmä mahdollisimman lähelle tuotteen kylmäveden syöttöä.



- Varolaiteryhmän tarvittavat komponentit: Varoventtiili, sulkuvanttiili, takaiskuventtiili ja ilmanpoistokanava
- ▶ Asenna ilmanpoistokanava poistoputken suppilon yläpuolelle siten, että ilmanpoistokanavan ulos johtava pää jää avoimeksi.
- ▶ Asenna poistoputki suojaan pakkaselta siten, että se viettää koko matkalta viemäriin.
- ▶ Kerro laitteiston omistajalle, että varoventtiilin toiminta on tarkastettava manuaalisesti säädöllisissä väliajoin.

#### **1.2.5 Kalkkisaostumat varoventtiilissä**

Kova vesi voi aiheuttaa kalkin kertymistä varoventtiiliin.

- ▶ Käytä varoventtiiliä säädöllisesti kalkkisaostumien aiheuttaman jumittumisen ehkäisemiseksi.
- ▶ Kierrä korkkia vasemmalle. Tällöin voi valua ulos vettä.
  - Ulos valuva vesi voi olla kuumaa.

#### **1.2.6 Säiliön tyhjennys**

- ▶ Sulje varaajan etupuolella sijaitseva kylmäveden sulkuvanttiili.
- ▶ Tyhjennä varaajan lämpimään käyttöteen liittyvä laitteisto vesipisteen kautta.

#### **1.2.7 Varoventtiili**

- ▶ Käytön aikana varoventtiilistä voi valua kuumaa vettä.
- ▶ Varoventtiilin on pystytävä avautumaan ulos.

#### **1.2.8 Käyttöveden sisältämien legionellabakteerien aiheuttama hengenvaara**

Legionellabakteerit ovat taudinaiheuttajia eli patogeenejä, jotka lisääntyvät voimakkaasti noin 50 °C:n lämpötilaan saakka. Yli 60 °C:n lämpötilassa legionellabakteerit kuolevat.

- ▶ Selosta laitteiston omistajalle legionellabakteerisuojan toimintatapa.

#### **1.2.9 Kuumien rakenneosien aiheuttama palovammavaara**

- ▶ Tee rakenneosiin kohdistuvia töitä vasta, kun ne ovat jäähdyneet.

#### **1.2.10 Ulos valuvan kuuman tai kylmän veden aiheuttama palovammavaara ja aineellisten vahinkojen vaara**

- ▶ Jos käytät tuotteen lämmint- tai kylmävesiliitännöissä muoviputkia, käytä ainoastaan putkia, joiden lämmönkestävyys on 95 °C paineella 1,0 MPa (10 bar).

#### **1.2.11 Jäätymisen aiheuttama aineellisten vahinkojen vaara**

- ▶ Älä asenna tuotetta roudan tai pakkasen vaikutuksille alittiissa tilassa.

#### **1.2.12 Vuotojen aiheuttamat aineelliset vahingot**

- ▶ Huolehdi siitä, että liitääntäjohdoissa ei ole minkäänlaista mekaanista jännitystä.
- ▶ Älä ripusta putkistoihin mitään äläkä kuormita niitä millään painolla (esimerkiksi vaatteet).

#### **1.2.13 Sopimattomasta asennuspaikan pinnasta aiheutuu aineellisia vahinkoja**

Asennuspaikan pinnan on oltava tasainen, ja sen kantavuuden täytyy olla riittävä kestämään tuotteen käyttöpaino. Asennuspaikan pinnan epätasaisuudet voivat aiheuttaa tuotteesseen vuotoja.

Liitääntöjen vuodot voivat aiheuttaa tällöin hengenvaaran.

- ▶ Varmista, että tuote asettuu tasaisesti asennuspaikan pinnalle.
- ▶ Varmista, että asennuspaikan pinnan kannavuus riittää kestämään tuotteen käyttöpainon.

#### **1.2.14 Sopimattomien työkalujen käytöstä aiheutuva aineellisten vahinkojen vaara**

- ▶ Käytä asianmukaista työkalua.

### **1.3 Määräykset (direktiivit, lait, normit)**

- ▶ Noudata kansallisia määräyksiä, normeja, standardeja, sääädöksiä, asetuksia ja la-keja.

## 2 Dokumentaatiota koskevat ohjeet

### 2.1 Muut sovellettavat asiakirjat

- Noudata ehdottomasti kaikkia laitteiston osia koskevia käytö- ja asennusohjeita.

### 2.2 Asiakirjojen säilyttäminen

- Anna nämä ohjeet sekä kaikki muut pätevät asiakirjat laitteiston omistajalle.


### 2.3 Ohjeiden voimassaolo

Nämä ohjeet koskevat ainoastaan seuraavia tuotteita:

#### Tuote – tuotenumero

VEN 10/7-5_O	0010021143
VEN 10/7-5_U	0010021144
VEN 5/7-5_O_INT	0010021145
VEN 5/7-5_U_INT	0010021146

Voimassaolo: Asennus alapuolelle

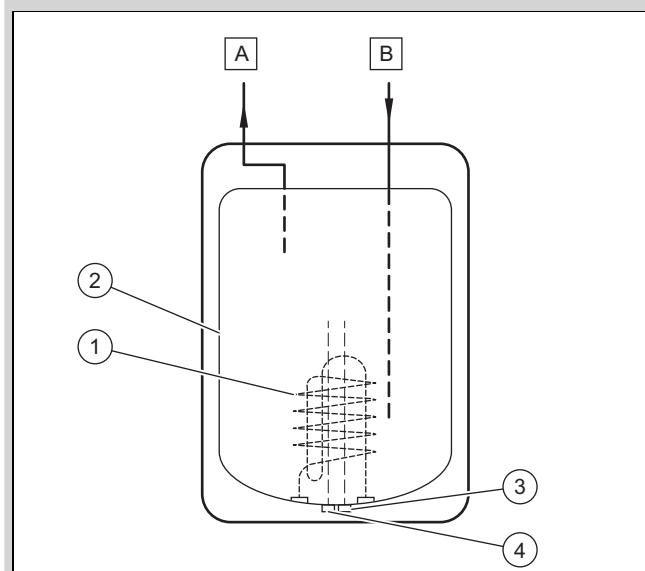


- 1 Lämmityskäämi 4 Lämpötila-anturi  
2 Sisäsäiliö A Lämminvesiliitintä  
3 Ylikuumenemissuoja B Kylmävesiliitintä

## 3 Tuotekuvaus


### 3.1 Toimintoelementit

Voimassaolo: Asennus yläpuolelle

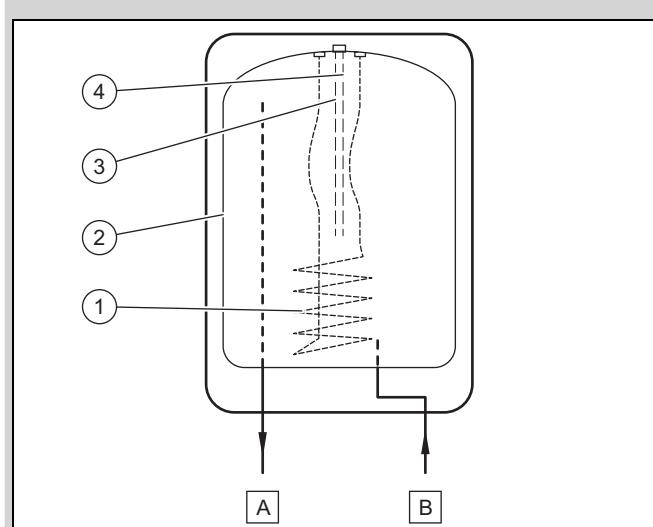

- 1 Lämmityskäämi 4 Lämpötila-anturi  
2 Sisäsäiliö A Lämminvesiliitintä  
3 Ylikuumenemissuoja B Kylmävesiliitintä

### 3.2 Yleiskuva käyttölaitteista

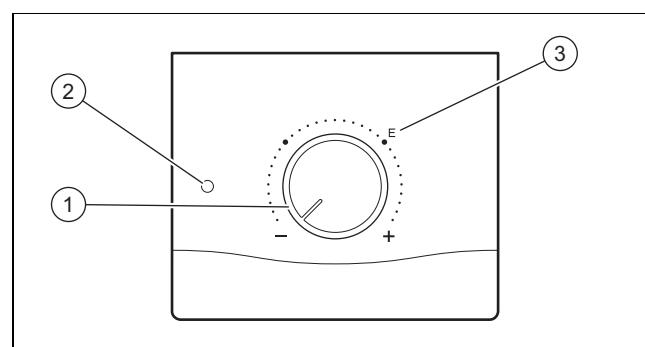


- 1 Lämpötilan valitsin 3 Taloudellinen, energiaa säästävä käyttö  
2 Merkkivalo

### 3.3 Typpikilven tiedot

Typpikilven tiedot	Merkitys
Sarjanumero	Käytetään tunnistukseen: 7. - 16. numero = tuotenumero
VEN ...	Lämpimän käyttöveden valmistukseen tarkoitettu järjestelmän komponentti
eloSTOR	Tuotteen nimitys
kW	Nimellisteho
230 V 50 Hz	Jännite – taaajuus
MPa	Maksimipaine
IP (esimerkiksi X4D)	Vedeltä suojausluokka

### 3.4 Typpikilven asennuspaikka

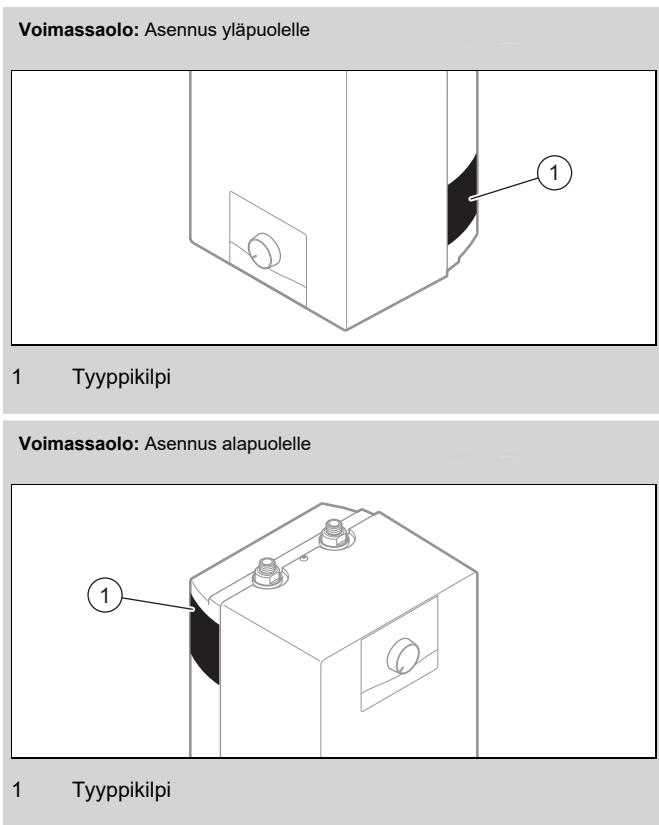

### 3.5 CE-merkintä



CE-merkinnällä osoitetaan, että tuote täyttää asianmukaisten direktiivien olennaiset vaatimukset vaatimustenmukaisuusvaakuutksen mukaisesti.

Vaatimustenmukaisuusvakuutus on saatavilla tarkasteltavaksi valmistajalta.

## 4 Asennus


### 4.1 Toimitukseen sisältyvien osien tarkastus

- Tarkasta, että toimitus sisältää kaikki asianmukaiset osat ja että osat ovat ehjäitä.

**Voimassaolo:** eloSTOR plus

Lu-kku-määrä	Nimitys
1	Tuote
1	Asiakirjat
1	Matalapainehana (laitetyypin mukaan)
1	Seinäkiinnike

### 4.2 Tuotteen mitat

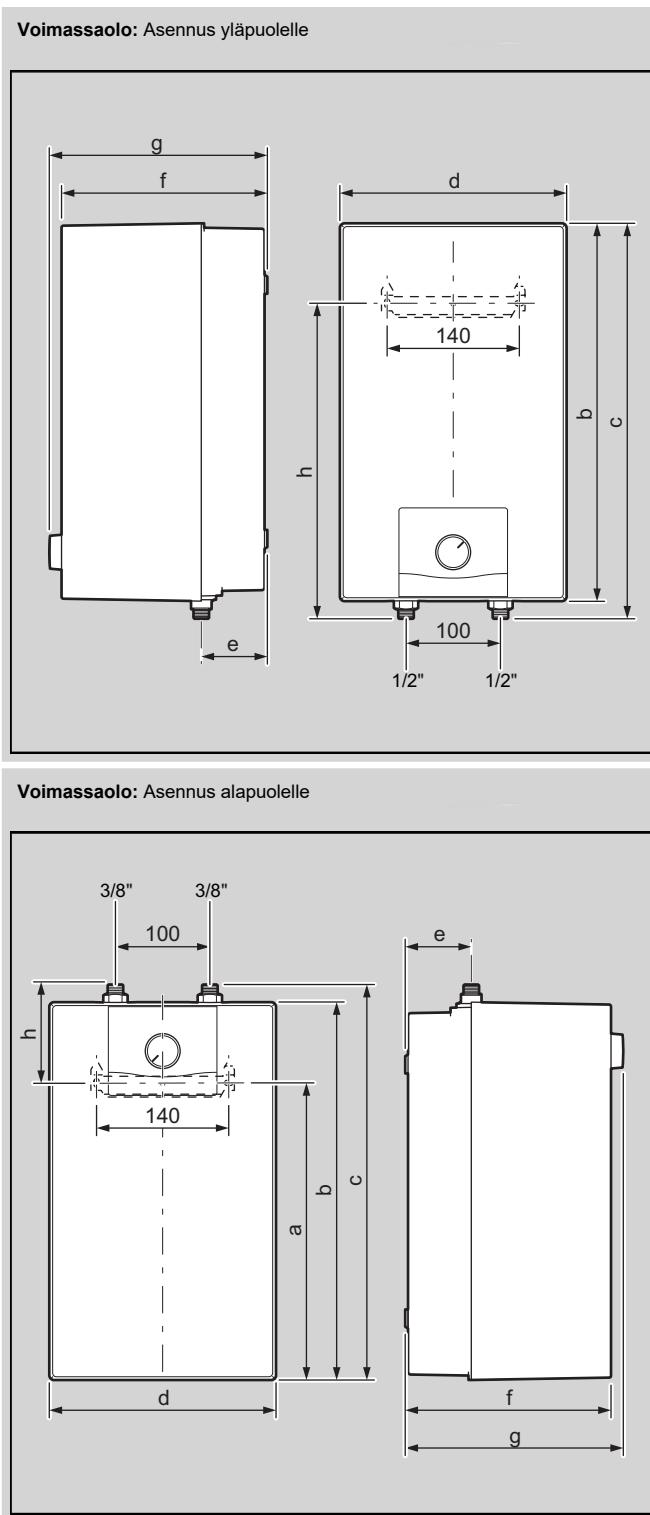


### Laitteen mitat

	5L O	5L U	10L O	10L U
<b>Mitta (a)</b>	-	315 mm	-	414 mm
<b>Mitta (b)</b>	400 mm	400 mm	482 mm	482 mm
<b>Mitta (c)</b>	419 mm	419 mm	504 mm	504 mm
<b>Mitta (d)</b>	240 mm	240 mm	290 mm	290 mm
<b>Mitta (e)</b>	70 mm	70 mm	70 mm	70 mm
<b>Mitta (f)</b>	218 mm	218 mm	270 mm	270 mm
<b>Mitta (g)</b>	232 mm	232 mm	284 mm	284 mm
<b>Mitta (h)</b>	335 mm	104 mm	390 mm	90 mm

#### 4.3 Tuotteen ripustaminen paikalleen


- Poraa tappireiät seinään.

**Voimassaolo:** Asennus yläpuolelle

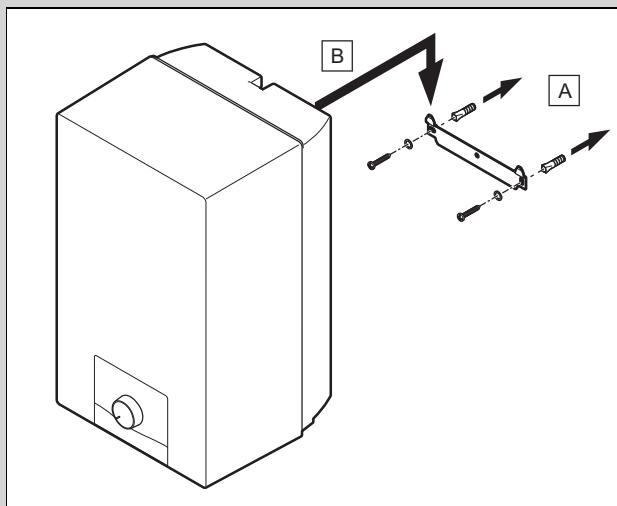

- Kiinnitä tuote sopivien kiinnitystarvikkeiden avulla seinään kuvan mukaan.

**Voimassaolo:** Asennus alapuolelle

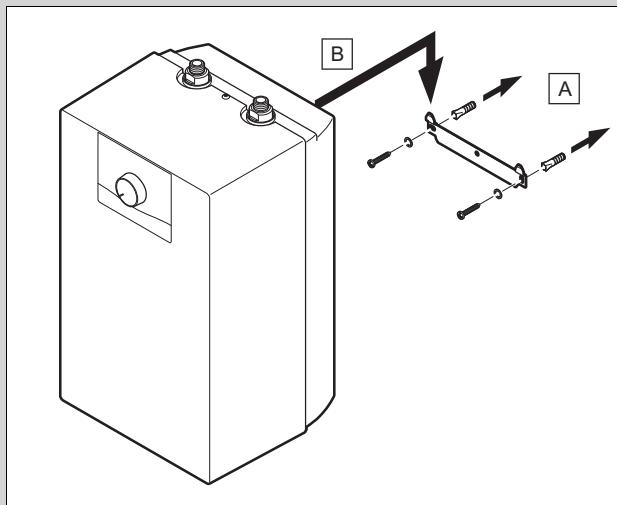

- Kiinnitä tuote sopivien kiinnitystarvikkeiden avulla seinään kuvan mukaan.

**Edellytyks:** Seinän kantavuus on riittävä, Kiinnitystarvikkeiden käyttö seinällä on sallittu

- Ripusta tuote kuvatulla tavalla.

**Edellytyks:** Seinän kantavuus ei ole riittävä

- Huolehdi rakenteeseen kiinnitettävän kannatinrakenteen riittävästä kantavuudesta. Käytä siihen esimerkiksi kannatintelinettä tai muurattua tilialustaa.
- Jos et voi toteuttaa kantavaa kannatinrakennetta, älä ripusta tuotetta.

## 5 Asennus ja liitännät



### Vaara!


**Epääsianmukainen asennus ja sen johdosta ulos valuva vesi aiheuttavat palovammavaaran ja/tai aineellisten vahinkojen vaaran!**

Liitintäputkien jännitykset voivat aiheuttaa vuotoja.

- Asenna liitintäputket jännityksettömästi.

### 5.1 Vesiliitännän toteutus

**Voimassaolo:** Asennus yläpuolelle

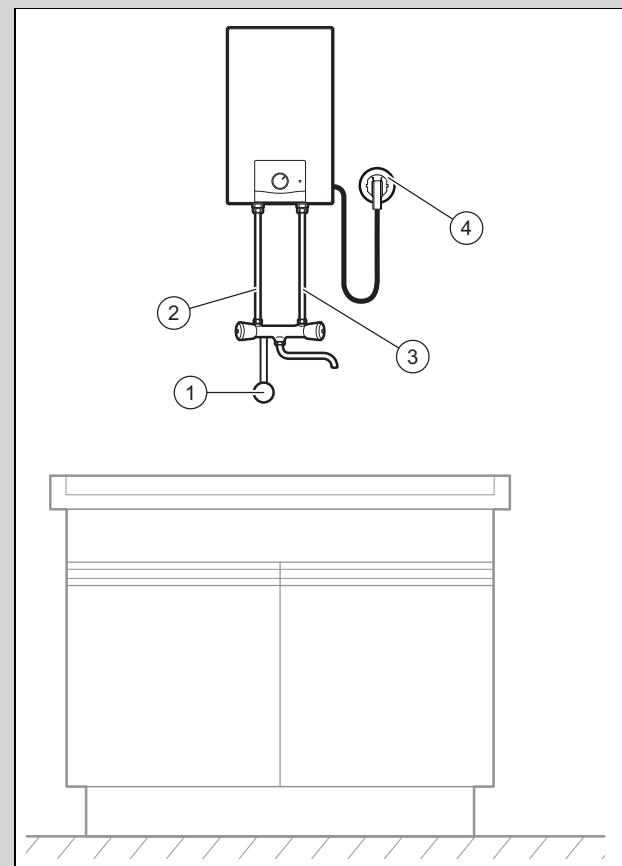

1 Kylmävesiliitintä


3 Kylmävesiliitintä

2 Lämpimän käyttöveneden meno

4 Verkkoliitintä


- Tarkasta vedenpaine.

- ▷ Vedenpaine on korkeintaan yhtä suuri kuin sallittu maksimipaine.
  - Vedenpaine:  $\leq 0,5 \text{ MPa}$  ( $\leq 5,0 \text{ bar}$ )
  - ▽ Jos vedenpaine on suurempi kuin sallittu maksimipaine, asenna kotitalouskäyttöön tarkoitettu painensäädin.

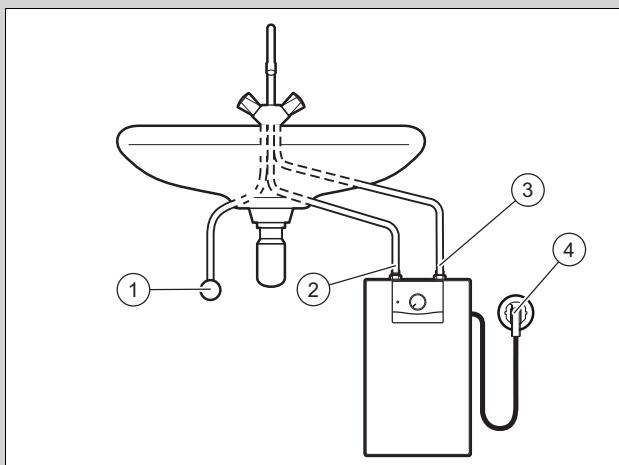

- |   |                           |   |                   |
|---|---------------------------|---|-------------------|
| 1 | Kylmävesiliitäntä         | 3 | Kylmävesiliitäntä |
| 2 | Lämpimän käyttöveden meno | 4 | Verkkoliitäntä    |

- ▶ Tarkasta vedenpaine.
    - Vedenpaine on korkeintaan yhtä suuri kuin sallittu maksimipaine.
      - Vedenpaine:  $\leq 0,5 \text{ MPa}$  ( $\leq 5,0 \text{ bar}$ )
    - Jos vedenpaine on suurempi kuin sallittu maksimipaine, asenna kotitalouskäyttöön tarkoitettu paineensäädin.
1. Asenna kuristin.
    - Veden läpivirtaus on korkeintaan yhtä suuri kuin sallittu läpivirtaus.
      - $\leq 5 \text{ l/min}$

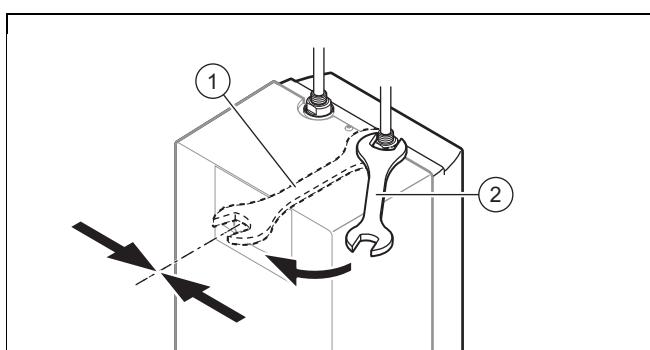

2. Liitä tuote matalapainehanaan.
  - Kiristystiukkuus:  $\leq 25 \text{ Nm}$  ( $\leq 18,4 \text{ ft}\cdot\text{lb}_f$ )

## 5.2 Tuotteen täyttäminen

1. Avaa kylmäveden sulkuventtiili.
2. Täytä lämminvesivaraaja.
  - Täytä sähköinen lämminvesivaraaja joka tapauksessa vedellä ennen kuin kytket sen päälle. Varaaja on täynnä, kun avaat sekoittajan ja vettä alkaa tulla ulos.
3. Pidä matalapainehanan poistoaukko puhtaana.
  - Älä liitä letkuja tai ilmastinta hanaan. Kun sähköinen lämminvesivaraaja lämmittää, hanasta voi lämpölaajenemisen seurauksena valua lämmintä käytövettä.

## 5.3 Sähköasennus



### Vaara!

#### Sähköiskun aiheuttama hengenvaara!

Jännitteisiin liitännöihin koskeminen voi aiheuttaa vakavia henkilövahinkoja.

- ▶ Kytke tuote jännitteettömäksi katkaisemalla kaikkien virtalähteiden virransyöttö.
- ▶ Tarkasta, että tuote on jänniteeton.
- ▶ Tarkasta kaikki tulojohdot ja liitännät, joita tuotteen tahaton jänniteen alaiseksi kytkenä voidaan välttää.




### Vaara!

#### Aineellisten vahinkojen vaara!

Asennusvaiheiden noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa tuotteeseen vaurioita.

- ▶ Liitä tuote sähköverkkoon vasta sen jälkeen, kun sähköinen lämminvesivaraaja on täytetty vedellä.

1. Tarkasta ennen sähköasennusta, vastako paikallinen verkkojännite tuotteen typpikilpeen merkityjä tietoja.

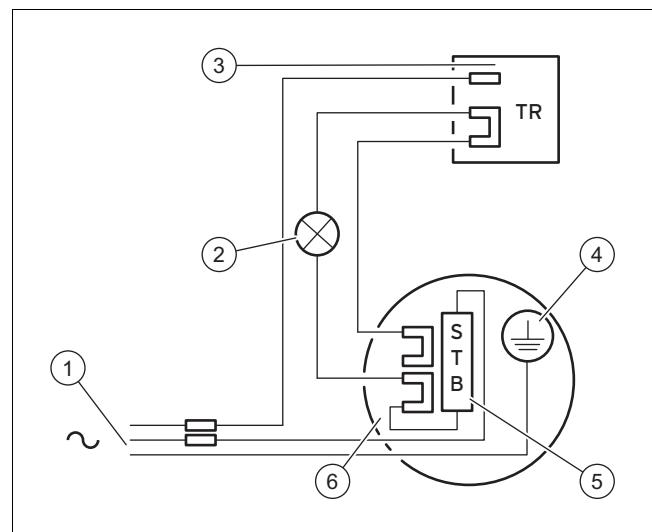


- |   |                               |   |                    |
|---|-------------------------------|---|--------------------|
| 1 | Verkkokaapeli ja virtapistoke | 4 | Maadoitusliitäntä  |
| 2 | Merkkivalo                    | 5 | Ylikuumenemissuoja |
| 3 | Lämpötilansäädin              | 6 | Lämmityskäämi      |

2. Liitä virtapistoke maadoitettuun pistorasiaan.
  - Pistorasian on oltava aina esteettömästi käytettävissä.

## 6 Käyttöönotto

### 6.1 Lämpimän käyttöveden lämpötilan säätäminen

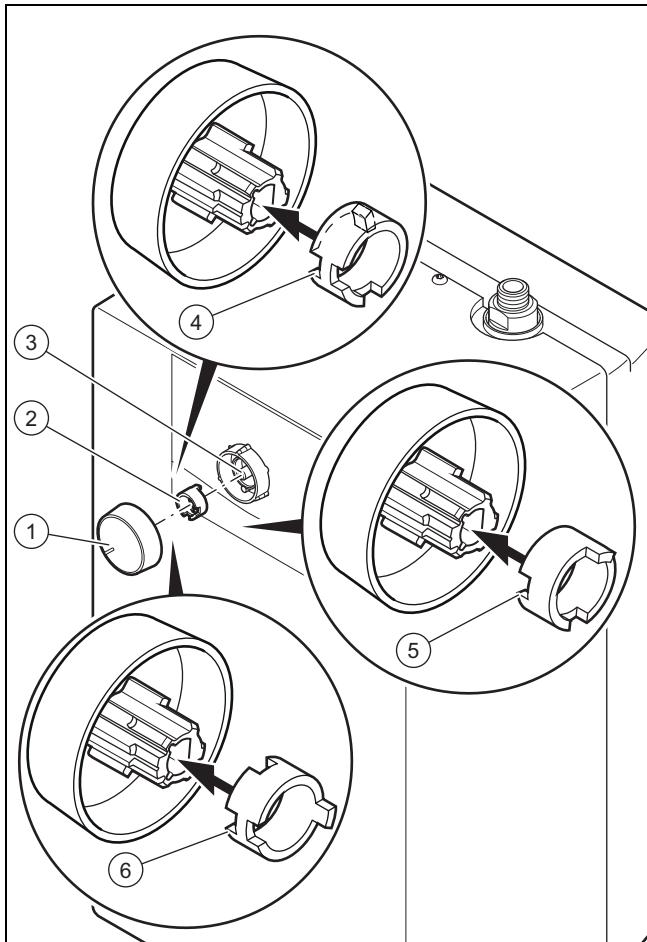

1	Lämpötilan valitsimen nuppi	4	Asetuksen 85 °C lovi
2	Lämpötilan säätörengas	5	Asetuksen 40 °C lovi
3	Säätkara	6	Asetuksen 60 °C lovi



#### Varoitus!

##### Kuuman veden aiheuttama palovammoavaara

Vesipisteistä tulevan lämpimän käyttöveden lämpötila voi olla yli 60 °C, ja kuuma vesi voi aiheuttaa palovammoja. Kuuma vesi voi aiheuttaa alhaisemmassakin lämpötilassa vammoja pienille lapsille ja vanhuksille.

- ▶ Valitse lämpimän käyttöveden lämpötila siten, että kuuma vesi ei aiheuta vaaraa kenellekään.

1. Valitse sopiva tavoitelämpötila.
  - ◀ Voit asettaa tavoitelämpötilaksi 40 °C, 60 °C tai 85 °C.
2. Irrota lämpötilan valitsimen nuppi (1).
3. Irrota lämpötilan valitsimen nupin säätörengas (2).

**Edellytys:** Lämpötilan rajoitus 40 °C:seen

- ▶ Työnnä säätörenkaan lovi (5) lämpötilan valitsimen nupin nokkaan.

**Edellytys:** Lämpötilan rajoitus 60 °C:seen

- ▶ Työnnä säätörenkaan lovi (6) lämpötilan valitsimen nupin nokkaan.

**Edellytys:** Lämpötilan rajoitus 85 °C:seen (tehdasasetus)

- ▶ Työnnä säätörenkaan lovi (4) lämpötilan valitsimen nupin nokkaan.

4. Aseta lämpötilan valitsimen nuppi ja säätörengas säätkaraan (3).

### 6.2 Kytkeminen päälle

1. Tarkasta, että sähköinen lämmintilavaraaja on täynnä.
2. Liitä virtapistoke seinäpistorasiaan.
3. Aseta lämpötilan valitsimen nuppi kohtaan (E).
  - ◀ Merkkivalo sytytty. Se sammuu heti kun tavoitelämpötila on saavutettu.

### 6.3 Tuotteen luovutus laitteiston omistajalle

Näytä laitteiston omistajalle varolaitteiden sijainti ja toiminta.

Opeta laitteiston omistajalle, kuinka tuotetta käytetään. Vasta kaikkiin hänen esittämisiinsä kysymyksiin. Painota erityisesti turvaohjeita, joita laitteiston omistajan on ehdottomasti noudatettava.

Kerro laitteiston omistajalle, että hänen on huollatettava tuote ilmoitettujen huoltovälien mukaan.

Luovuta laitteiston omistajalle kaikki ohjeet ja tuotetta koskevat asiakirjat säilytettäväksi.

## 7 Häiriöiden korjaaminen

### 7.1 Yhteydenotto huoltopisteeseen

Kun otat yhteyttä huoltopisteeseen, ilmoita mahdollisuksien mukaan ilmenneen vian tyyppi.

### 7.2 Varaosien hankinta

Valmistaja on sertifioinut tuotteen alkuperäiset rakenneosat vaatimustenmukaisuuden tarkastusmenettelyn avulla. Jos käytät huollon tai korjauksen yhteydessä muita, sertifioimattonia tai muita kuin sallittuja osia, tuotteen vaatimustenmukaisuus raukeaa ja eikä tuote sen vuoksi vastaa voimassa olevia normeja.

Suosittelemme ehdottomasti käyttämään valmistajan alkuperäisvaraasia, sillä siten voit varmistaa tuotteen häiriöttömän ja turvallisen käytön. Lisätietoja käytettävissä olevista alkuperäisvaraosista saat ottamalla yhteyttä ohjeiden takapuolella olevaan osoitteeseen.

- ▶ Jos tarvitset huollossa tai korjaussa varaosia, käytä ainoastaan tuotteelle sallittuja varaosia.

## 8 Tarkastus ja huolto

### 8.1 Tarkastus- ja huoltovälien noudattaminen

Asianmukaisesti ja säännöllisesti tehdyt tarkastukset (1 × vuodessa) ja huollot (tarkastuksen tulosten mukaan, kuitenkin vähintään kerran 2 vuodessa) sekä pelkkien alkuperäisvaraosien käyttö ovat ratkaisevia tekijöitä tuotteen häiriöttömän toiminnan ja pitkän käyttöön kannalta.

Suosittelemme tarkastus- tai huoltoopimuksen solmimista.

#### Tarkastus

Tarkastuksen tarkoituksena on tarkastaa tuotteen todellinen tila ja verrata sitä tavoitetilaan. Se tehdään mittaanmallia, tarkastamalla ja valvomalla.

#### Huolto

Huolto on välttämätön, jotta mahdolliset todellisen ja tavoitteellisen tilan välistä poikkeamat voidaan korjata. Se tehdään yleensä puhdistamalla, asentamalla ja tarvittaessa vaihtamalla yksittäisiä kuluvia osia.

### 8.2 Virtakaapelin vaihto




#### Ohje

Jos virtakaapeli on vaurioitunut, valmistajan edustajan, valmistajan asiakaspalvelun edustajan tai muun vastaavan ammattiaseitajan on vaihdettava se vaarojen välttämiseksi.

- Vaihda se sähköliitintää koskevien suositusten mukaan.

### 8.3 Tuotteen kotelon irrotus/asennus

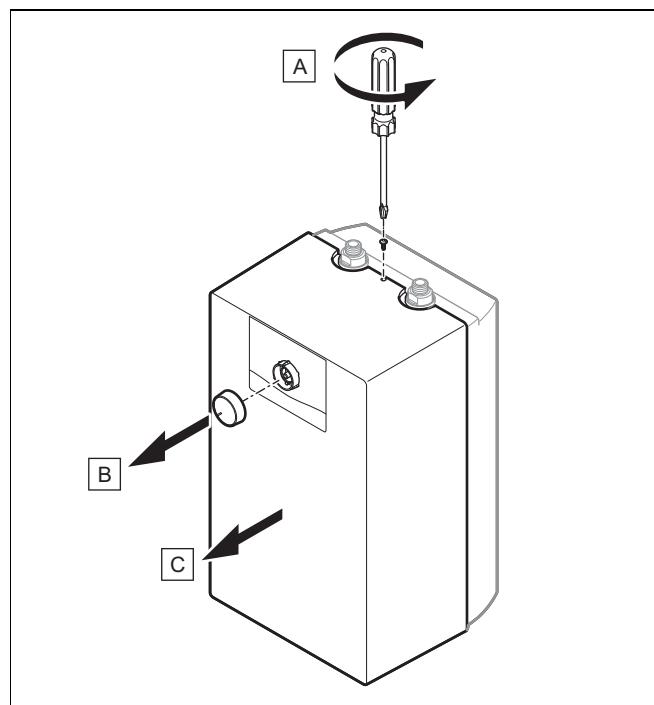

1. Irrota **(A)** hydrauliliitintöjen välissä oleva ruuvi.
2. Irrota **(B)** lämpötilan valitsimen nuppi.
3. Irrota **(C)** kotelon etuosa.
4. Asenna koteloa päinvastaisessa järjestysessä.

### 8.4 Sähköiseen läminnesivaraajaan ja sähkövastukseen kertyneen kalkin poisto

1. Tarkasta, onko sähköisen läminnesivaraajan sisäsäiliössä kerrostumia.
  - Puhdista säiliö mekaanisesti, mikäli sen sisällä on kerrostumia.
2. Irrota sähkövastus.
3. Tarkasta sähkövastuksen kunto.
  - Upota sähkövastus tarvittaessa laippaan saakka kalkinpoistoaineeseen kalkin poistamiseksi.

### 8.5 Säätimen ja/tai lämpötilanrajoittimen vaihto

1. Kytke tuote irti sähköverkosta ja estää sen tahaton päälekitykeytyminen.
2. Irrota tuotteen kotelo.
3. Tarkasta lämpötilansäätimen kunto.
  - Vaihda lämpötilansäädin, jos se ei toimi.
4. Tarkasta lämpötilanrajoittimen kunto.
  - Vaihda lämpötilanrajoitin, jos se ei toimi.
5. Asenna tuotteen kotelo.
6. Liitä tuote virransyöttöön.

## 9 Käytöstäpoisto

### 9.1 Tuotteen käytöstäpoisto

- Irrota tuote sähköverkosta.
- Sulje kylmäveden sulkuventtiili.
- Sulje lämpimän käyttöveden sulkuhanja.
- Irrota vesiliitännät.
- Tyhjennä tuote.

## 10 Asiakaspalvelu

### 10.1 Asiakaspalvelu

Asiakaspalvelumme yhteystiedot löytyvät takapuolelta tai verkkosivuiltaamme.

## Liite

### A Tekniset tiedot

#### Tekniset tiedot – yleistä

	VEN 10/7-5 U	VEN 10/7-5 O	VEN 5/7-5 O INT	VEN 5/7-5 U INT
<b>Tuotteen tyyppi</b>	Sähköinen lämmintä- vesivaraaja, jossa syöttö vesipistee- seen.			
<b>Asennustapa</b>	Asennus alapuolelle	Asennus yläpuolelle	Asennus yläpuolelle	Asennus alapuolelle
<b>Varaajan sisäpuoli</b>	Muovi	Muovi	Muovi	Muovi
<b>Käyttötapa</b>	Yksipiirilaitte	Yksipiirilaitte	Yksipiirilaitte	Yksipiirilaitte
<b>Suositeltu hana</b>	Saatavana laitteen toimittajalta	Saatavana laitteen toimittajalta	Saatavana laitteen toimittajalta	Saatavana laitteen toimittajalta
<b>Nimellistilavuus</b>	10 l	10 l	5 l	5 l
<b>Poistoaukon maksimilämpötila</b>	80 °C	80 °C	80 °C	80 °C
<b>Energiansäästöasetus</b>	60 °C	60 °C	60 °C	60 °C
<b>Lämpötilan rajoitus mahdollista</b>	– 40 °C – 60 °C			
<b>Sekavesimäärä lämpötilassa 40 °C *</b>	17 l	17 l	9,5 l	9,5 l
<b>Maksimikäyttöpaine</b>	0 MPa (0 bar)	0 MPa (0 bar)	0 MPa (0 bar)	0 MPa (0 bar)
<b>Tuotteen mitat, leveys</b>	290 mm	290 mm	240 mm	240 mm
<b>Tuotteen mitat, syvyys</b>	284 mm	284 mm	232 mm	232 mm
<b>Tuotteen mitat, korkeus</b>	482 mm	482 mm	400 mm	400 mm
<b>Nettopaino</b>	4,45 kg	4,7 kg	3 kg	2,95 kg
<b>Paino vedellä täytettynä</b>	14,45 kg	14,7 kg	8 kg	7,95 kg

\* Sekavesimäärä käytölämpötilassa 40 °C perustuu kylmän veden lisäämiseen varaajassa olevaan veteen, jonka lämpötila on 65 °C, kun laite on toimintavalmiudessa.

#### Tekniset tiedot – sähkö

	VEN 10/7-5 U	VEN 10/7-5 O	VEN 5/7-5 O INT	VEN 5/7-5 U INT
<b>Sähköliitäntä</b>	230 V / 50 Hz			
<b>Energiankulutus valmiustilassa / 24 tuntia</b>	0,301 kWh	0,273 kWh	0,225 kWh	0,218 kWh
<b>Suojausluokka</b>	IP 24 D	IP 24 D	IP 24 D	IP 24 D
<b>Turvallisuus</b>	radiotaajuushäiriö- suojattu, ei vaikuttusta verkkoon			

# **Notice d'installation et de maintenance**

## **Sommaire**

<b>1</b>	<b>Sécurité.....</b>	<b>36</b>
1.1	Utilisation conforme .....	36
1.2	Consignes de sécurité générales .....	36
1.3	Prescriptions (directives, lois, normes).....	38
<b>2</b>	<b>Remarques relatives à la documentation.....</b>	<b>39</b>
2.1	Respect des documents complémentaires applicables.....	39
2.2	Conservation des documents .....	39
2.3	Validité de la notice.....	39
<b>3</b>	<b>Description du produit.....</b>	<b>39</b>
3.1	Elements fonctionnels.....	39
3.2	Vue d'ensemble des éléments de commande.....	39
3.3	Indications sur la plaque signalétique.....	39
3.4	Emplacement de la plaque signalétique .....	40
3.5	Marquage CE.....	40
<b>4</b>	<b>Montage .....</b>	<b>40</b>
4.1	Contrôle du contenu de la livraison .....	40
4.2	Dimensions du produit.....	40
4.3	Suspension du produit.....	41
<b>5</b>	<b>Installation.....</b>	<b>41</b>
5.1	Raccordement hydrauliques.....	41
5.2	Remplissage du produit.....	42
5.3	Installation électrique .....	42
<b>6</b>	<b>Mise en service .....</b>	<b>43</b>
6.1	Réglage de la température d'eau chaude.....	43
6.2	Mise sous tension .....	43
6.3	Remise du produit à l'utilisateur .....	43
<b>7</b>	<b>Dépannage .....</b>	<b>43</b>
7.1	Prise de contact avec un partenaire SAV .....	43
7.2	Approvisionnement en pièces de rechange .....	43
<b>8</b>	<b>Inspection et maintenance.....</b>	<b>44</b>
8.1	Respect des intervalles d'inspection et de maintenance .....	44
8.2	Remplacement du câble d'alimentation.....	44
8.3	Démontage/montage de l'habillage du produit ....	44
8.4	Détartrage du ballon d'eau chaude sanitaire électrique et de la résistance chauffante électrique .....	44
8.5	Remplacement du régulateur et/ou du limiteur de température de sécurité .....	44
<b>9</b>	<b>Mise hors service.....</b>	<b>44</b>
9.1	Mise hors service du produit.....	44
<b>10</b>	<b>Service après-vente.....</b>	<b>44</b>
10.1	Service client .....	44
<b>Annexe .....</b>	<b>45</b>	
<b>A</b>	<b>Caractéristiques techniques .....</b>	<b>45</b>



## 1 Sécurité

### 1.1 Utilisation conforme

Une utilisation incorrecte ou non conforme peut présenter un danger pour la vie et la santé de l'utilisateur ou d'un tiers, mais aussi endommager l'appareil et d'autres biens matériels.

Ce produit a été spécialement conçu pour produire et stocker de l'eau chaude sanitaire à une température de maximum à l'usage des ménages.

- Température d'eau chaude max.: 85 °C

Le montage peut être effectué exclusivement sur un mur et à la verticale.

Le fonctionnement du produit est autorisé uniquement avec un groupe de sécurité monté.

- le respect des notices d'utilisation, d'installation et de maintenance du produit ainsi que des autres composants de l'installation
- une installation et un montage conformes aux critères d'homologation du produit et du système
- le respect de toutes les conditions d'inspection et de maintenance qui figurent dans les notices.

L'utilisation conforme de l'appareil suppose, en outre, une installation conforme au code IP.

L'utilisation du produit dans des véhicules, par exemple mobil-home ou caravane, est considérée comme non conforme. Ne sont pas considérées comme des véhicules les unités installées à demeure (installation fixe dans un endroit donné).

Toute utilisation autre que celle décrite dans la présente notice ou au-delà du cadre stipulé dans la notice sera considérée comme non conforme. Toute utilisation directement commerciale et industrielle sera également considérée comme non conforme.

#### **Attention !**

Toute utilisation abusive est interdite.

### 1.2 Consignes de sécurité générales

#### 1.2.1 Danger en cas de qualification insuffisante

Les opérations suivantes ne peuvent être effectuées que par des professionnels suffisamment qualifiés :

- Montage
  - Démontage
  - Installation
  - Mise en service
  - Inspection et maintenance
  - Réparation
  - Mise hors service
- Conformez-vous systématiquement à l'état de la technique.

#### 1.2.2 Danger de mort par électrocution

Si vous touchez les composants conducteurs, vous vous exposez à une électrocution mortelle.

Avant d'intervenir sur le produit :

- Mettez le produit hors tension en coupant tous les pôles de toutes les sources d'alimentation électrique (séparateur de catégorie de surtension III à coupure intégrale, par ex. fusible ou disjoncteur de protection).
- Sécurisez l'appareil pour éviter toute remise sous tension.
- Attendez au moins 3 min, pour que les condensateurs se déchargent.
- Vérifiez que le système est bien hors tension.

#### 1.2.3 Danger de mort en cas d'omission de dispositif de sécurité

Les schémas contenus dans ce document ne présentent pas tous les dispositifs de sécurité requis pour une installation appropriée.

- Équipez l'installation des dispositifs de sécurité nécessaires.
- Respectez les législations, normes et directives nationales et internationales en vigueur.

#### 1.2.4 Pression d'eau trop élevée

Une pression d'eau trop élevée risque d'endommager le produit et de provoquer des blessures.



- ▶ Installez un groupe de sécurité aussi près que possible de l'entrée d'eau froide du produit.
  - Composants requis du groupe de sécurité: Soupape de sécurité, vanne d'arrêt, vanne antiretour et conduite de purge
- ▶ Montez la conduite de purge au-dessus de l'entonnoir de la conduite d'écoulement de sorte qu'elle soit mise à l'atmosphère.
- ▶ Montez la conduite d'écoulement à l'abri du gel et de façon qu'elle présente une pente constante en direction du point d'évacuation.
- ▶ Invitez l'utilisateur à tester manuellement le fonctionnement de la soupape de sécurité à intervalles réguliers.

#### **1.2.5 Entartrage de la soupape de sécurité**

Du calcaire risque de se former à l'intérieur de la soupape de sécurité si l'eau est dure.

- ▶ Actionnez régulièrement la soupape de sécurité pour éviter qu'elle ne se bloque sous l'effet du tartre.
- ▶ Tournez le capuchon vers la gauche. Il peut y avoir de l'eau qui s'écoule.
  - L'eau qui s'écoule risque d'être chaude.

#### **1.2.6 Vidange de la cuve**

- ▶ Fermez la soupape d'arrêt d'eau froide en amont du ballon.
- ▶ Vidangez le ballon côté eau chaude en utilisant un point de puisage.

#### **1.2.7 Soupape de sécurité**

- ▶ Il peut y avoir des gouttes d'eau chaude qui s'écoulent de la soupape de sécurité en cours de fonctionnement.
- ▶ La soupape de sécurité doit être mise à l'atmosphère.

#### **1.2.8 Danger de mort en présence de légionnelles dans l'eau potable**

Les légionnelles sont des bactéries pathogènes qui prolifèrent à une température allant jusqu'à 50 °C environ. Les légionnelles ne résistent pas une température supérieure à 60 °C.

- ▶ Expliquez à l'utilisateur le mode d'action de la protection anti-légionnelles.

#### **1.2.9 Risque de brûlures ou d'ébouillantement au contact des composants chauds**

- ▶ Attendez que les composants aient refroidi avant d'intervenir.

#### **1.2.10 Risques de brûlures et de dommages matériels en cas de fuite d'eau chaude ou d'eau froide**

- ▶ Si vous utilisez des tubes en plastique pour le raccordement d'eau chaude ou d'eau froide de l'appareil, veillez à utiliser des tubes qui résistent à une température de 95 °C à une pression de 1,0 MPa (10 bar).

#### **1.2.11 Risque de dommages matériels sous l'effet du gel**

- ▶ N'installez pas le produit dans une pièce exposée à un risque de gel.

#### **1.2.12 Dommages matériels en cas de problèmes d'étanchéité**

- ▶ Faites en sorte que les conduites de raccordement ne subissent pas de contraintes mécaniques.
- ▶ Ne suspendez pas de charge aux conduites (par ex. vêtements).

#### **1.2.13 Dommages matériels en cas de surface de montage inadaptée**

La surface de montage doit être plane et suffisamment résistante pour supporter le poids du produit en fonctionnement. Tout défaut de planéité de la surface de montage risque de provoquer des défauts d'étanchéité au niveau du produit.

Toute fuite au niveau des raccords présente un danger mortel.

- ▶ Faites en sorte que le produit repose bien à plat sur la surface de montage.
- ▶ Assurez-vous que la surface de montage est suffisamment résistante pour supporter le poids de service du produit.

#### **1.2.14 Risque de dommages matériels en cas d'outillage inadapté**

- ▶ Servez-vous d'un outil approprié.

### **1.3 Prescriptions (directives, lois, normes)**

- ▶ Veuillez respecter les prescriptions, normes, directives, décrets et lois en vigueur dans le pays.

## 2 Remarques relatives à la documentation

### 2.1 Respect des documents complémentaires applicables

- Conformez-vous impérativement à toutes les notices d'utilisation et d'installation qui accompagnent les composants de l'installation.

### 2.2 Conservation des documents

- Remettez cette notice et l'ensemble des documents complémentaires applicables à l'utilisateur.


### 2.3 Validité de la notice

La présente notice s'applique exclusivement aux produits suivants :

#### Appareil - référence d'article

VEN 10/7-5_O	0010021143
VEN 10/7-5_U	0010021144
VEN 5/7-5_O_INT	0010021145
VEN 5/7-5_U_INT	0010021146

Validité: Installation au-dessous du plan de travail

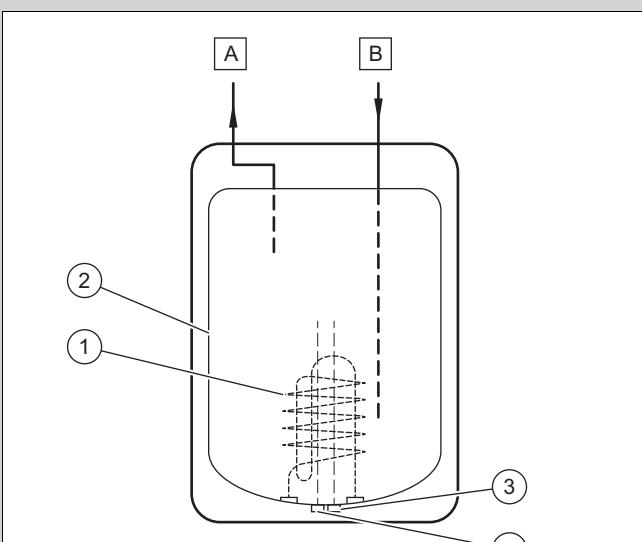


1	Résistance électrique	4	Capteur de température
2	Réservoir intérieur	A	Sortie eau chaude sanitaire
3	Sécurité de surchauffe	B	Arrivée eau froide sanitaire

## 3 Description du produit


### 3.1 Éléments fonctionnels

Validité: Installation au-dessus du plan de travail

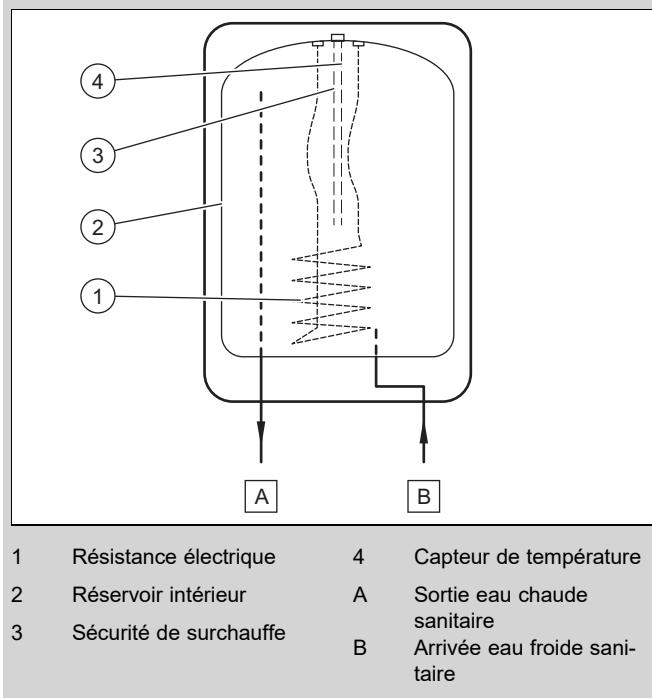

1	Résistance électrique	4	Capteur de température
2	Réservoir intérieur	A	Sortie eau chaude sanitaire
3	Sécurité de surchauffe	B	Arrivée eau froide sanitaire

### 3.2 Vue d'ensemble des éléments de commande

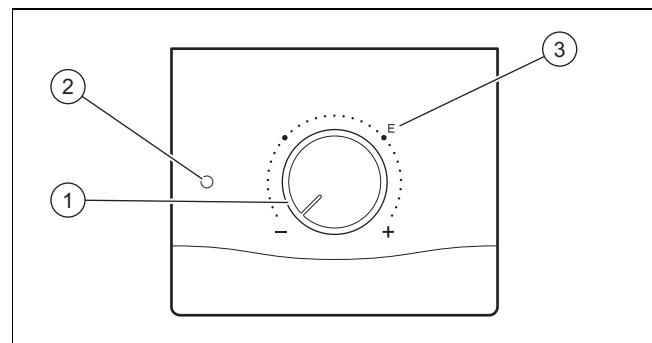


1	Sélecteur de température	3	Mode économie d'énergie
2	Voyant de contrôle		

### 3.3 Indications sur la plaque signalétique

Indication sur la plaque signalétique	Signification
Numéro de série	Sert à l'identification ; 7ème au 16ème chiffre = référence d'article du produit
VEN ...	Composant système qui sert à la production d'eau chaude sanitaire
eloSTOR	Désignation du produit
kW	Puissance nominale
230 V 50 Hz	Tension - Fréquence
MPa	Pression maximale
IP (p. ex. X4D)	Degré de protection contre la pénétration en eau


### 3.4 Emplacement de la plaque signalétique

**Validité:** Installation au-dessus du plan de travail

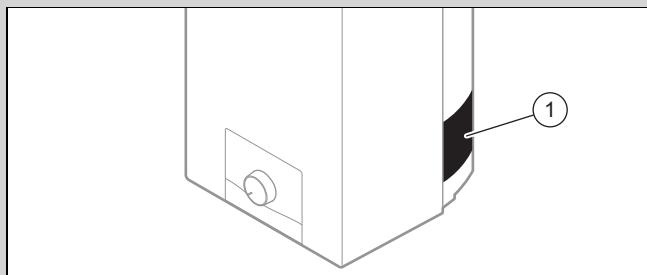

1 Plaque signalétique

**Validité:** Installation au-dessous du plan de travail

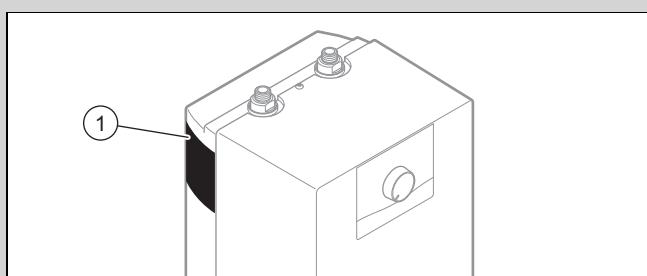

1 Plaque signalétique

### 3.5 Marquage CE



Le marquage CE atteste que les produits sont conformes aux exigences élémentaires des directives applicables, conformément à la déclaration de conformité.

La déclaration de conformité est disponible chez le fabricant.

## 4 Montage

### 4.1 Contrôle du contenu de la livraison


- Vérifiez que rien ne manque et qu'aucun élément n'est endommagé.

**Validité:** eloSTOR plus


Quantité	Désignation
1	Appareil
1	Lot de documentation
1	Robinet basse pression (selon modèles)
1	Support mural

### 4.2 Dimensions du produit

**Validité:** Installation au-dessus du plan de travail

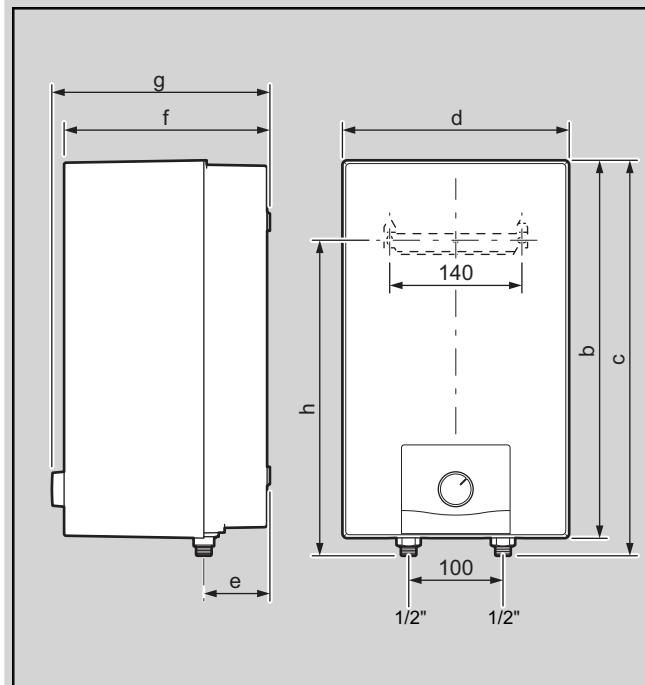

**Validité:** Installation au-dessous du plan de travail

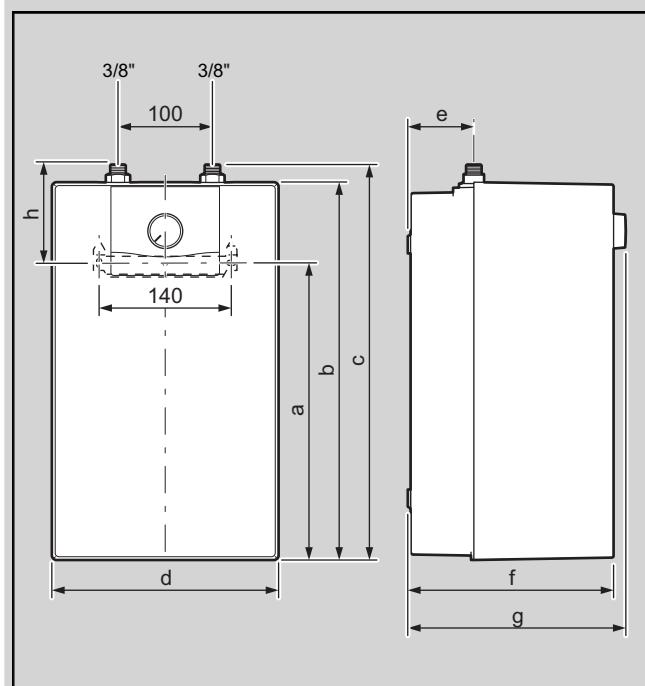


### Cotes de l'appareil

	5L O	5L U	10L O	10L U
Cote (a)	-	315 mm	-	414 mm
Cote (b)	400 mm	400 mm	482 mm	482 mm
Cote (c)	419 mm	419 mm	504 mm	504 mm
Cote (d)	240 mm	240 mm	290 mm	290 mm
Cote (e)	70 mm	70 mm	70 mm	70 mm
Cote (f)	218 mm	218 mm	270 mm	270 mm
Cote (g)	232 mm	232 mm	284 mm	284 mm
Cote (h)	335 mm	104 mm	390 mm	90 mm

#### 4.3 Suspension du produit


- Percez les trous de cheville dans le mur.

**Validité:** Installation au-dessus du plan de travail

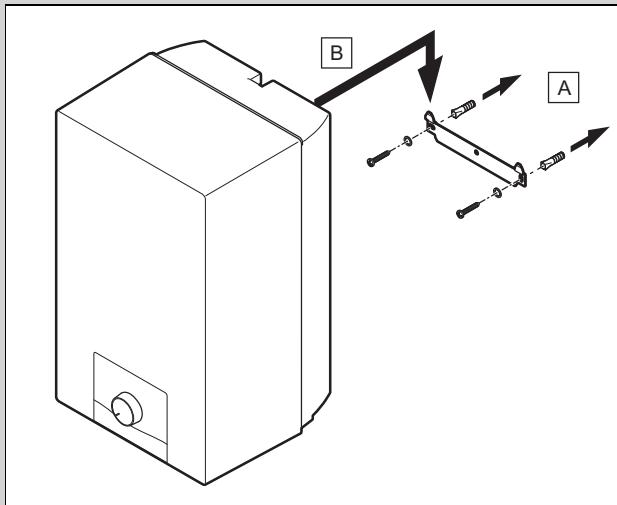

- Fixez le produit au mur en utilisant le matériel de fixation adapté comme indiqué sur l'illustration.

**Validité:** Installation au-dessous du plan de travail

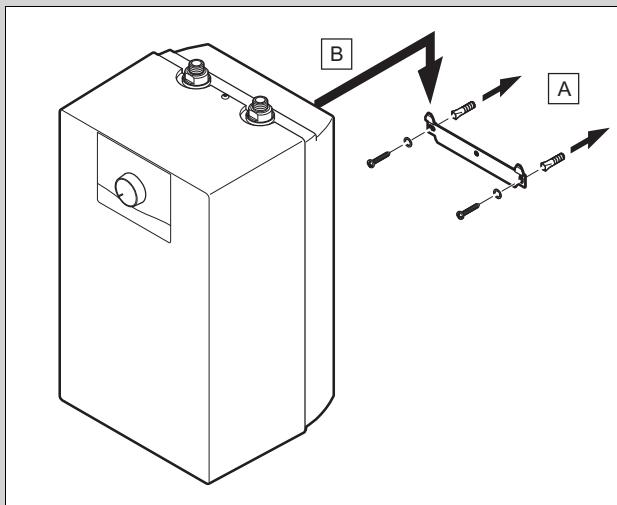

- Fixez le produit au mur en utilisant le matériel de fixation adapté comme indiqué sur l'illustration.

**Condition:** Résistance du mur suffisante, Matériel de fixation adapté au mur

- Suspendez le produit comme indiqué.

**Condition:** Résistance du mur insuffisante

- Veillez à ce que le dispositif de suspension utilisé sur place soit suffisamment résistant. Vous pouvez utiliser des poteaux ou un parement (doublage).
- Si vous n'êtes pas en mesure de fabriquer un dispositif de suspension suffisamment résistant, ne suspendez pas le produit.

## 5 Installation

### Danger !


**Risque d'ébouillantement et/ou de dommages matériels dus à une installation non conforme entraînant une fuite d'eau !**

Toute contrainte au niveau des conduites d'alimentation peut entraîner des défauts d'étanchéité.

- Montez les conduites d'alimentation en veillant à ce qu'elles ne soient soumises à aucune tension.

### 5.1 Raccordement hydrauliques

**Validité:** Installation au-dessus du plan de travail

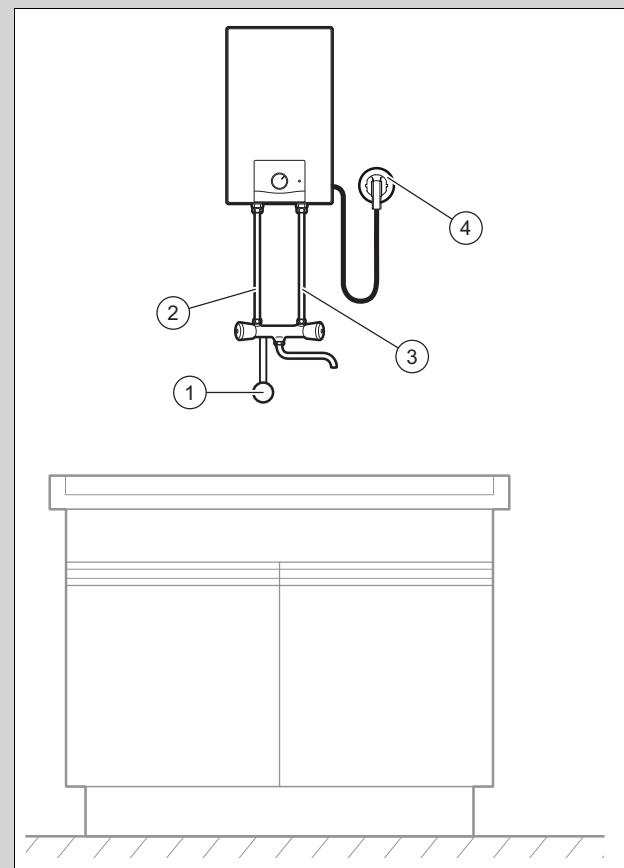

1 Arrivée d'eau froide

2 Départ d'eau chaude


3 Arrivée d'eau froide

4 Raccordement au secteur

- Vérifiez la pression de l'eau.

- La pression de l'eau est inférieure ou égale à la pression max. autorisée.
  - Pression de l'eau:  $\leq 0,5 \text{ MPa} (\leq 5,0 \text{ bar})$
- Si la pression de l'eau est supérieure à la pression max. autorisée, installez un régulateur de pression domestique


**Validité:** Installation au-dessous du plan de travail

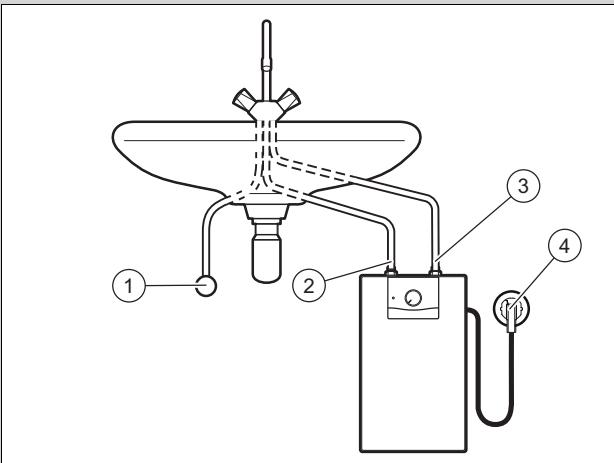

- |   |                      |   |                         |
|---|----------------------|---|-------------------------|
| 1 | Arrivée d'eau froide | 3 | Arrivée d'eau froide    |
| 2 | Départ d'eau chaude  | 4 | Raccordement au secteur |

- ▶ Vérifiez la pression de l'eau.
  - La pression de l'eau est inférieure ou égale à la pression max. autorisée.
    - Pression de l'eau:  $\leq 0,5 \text{ MPa} (\leq 5,0 \text{ bar})$
  - Si la pression de l'eau est supérieure à la pression max. autorisée, installez un régulateur de pression domestique

1. Installez le clapet d'étranglement.
  - Le débit d'eau est inférieur ou égal au débit autorisé.
    - $\leq 5 \text{ l/min}$

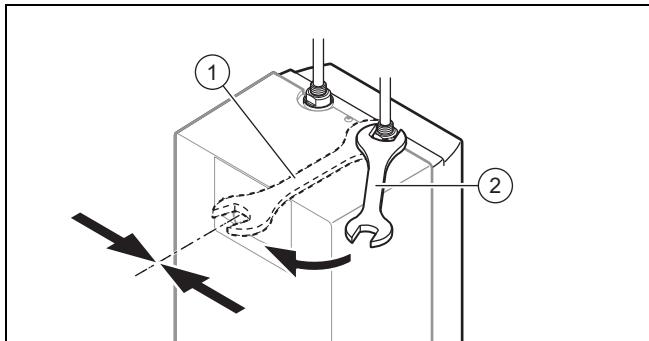

2. Raccordez le produit à la robinetterie basse pression.
  - Couple de serrage:  $\leq 25 \text{ Nm} (\leq 18,4 \text{ ft}\cdot\text{lb}_f)$

## 5.2 Remplissage du produit

1. Ouvrez le robinet d'arrêt d'eau froide.
2. Remplissez le ballon d'eau chaude sanitaire.
  - Remplissez toujours d'eau le ballon d'eau chaude sanitaire électrique avant de le mettre sous tension. Le ballon est plein si de l'eau s'écoule en ouvrant le robinet d'eau chaude.
3. Maintenez la sortie de la robinetterie basse pression libre.
  - Ne branchez pas de tuyau ou d'aérateur sur la robinetterie. Lorsque le ballon d'eau chaude sanitaire électrique chauffe de l'eau chaude sanitaire peut s'écouler du robinet en raison de la dilatation thermique.

## 5.3 Installation électrique



### Danger !

### Danger de mort par électrocution !

Tout contact avec les bornes sous tension peut provoquer de graves blessures.

- ▶ Mettez le produit hors tension en coupant toutes les sources d'alimentation électrique.
- ▶ Vérifiez que le produit est hors tension.
- ▶ Sécurisez toutes les conduites d'alimentation et tous les raccords pour éviter une remise sous tension accidentelle du produit.




### Danger !

### Risques de dommages matériels !

Le non respect des étapes d'installation peut endommager le produit.

- ▶ Procédez au raccordement électrique du produit uniquement lorsque le ballon d'eau chaude sanitaire électrique est rempli d'eau.


1. Vérifiez que la tension du réseau électrique local correspond aux indications figurant sur la plaque signalétique du produit, avant de procéder à l'installation électrique.

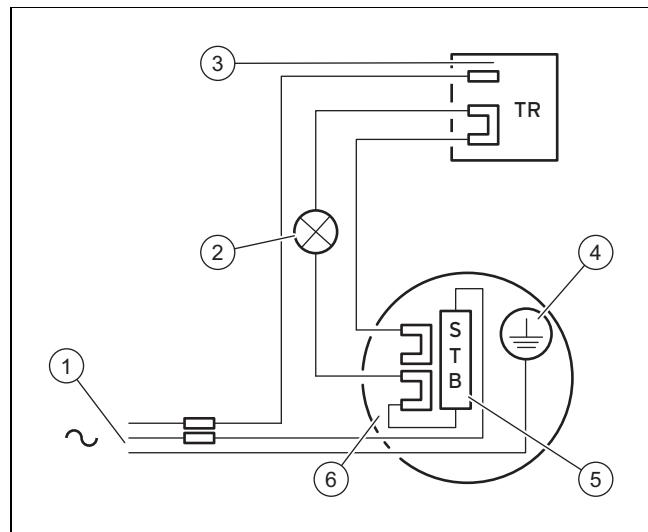

- |   |                                     |   |                         |
|---|-------------------------------------|---|-------------------------|
| 1 | Câble secteur avec fiche de secteur | 4 | Raccordement à la terre |
| 2 | Voyant de contrôle                  | 5 | Sécurité de surchauffe  |
| 3 | Régulateur de température           | 6 | Résistance électrique   |
2. Branchez le connecteur secteur sur une prise raccordée à la terre.
    - La prise doit être accessible à tous moments.

## 6 Mise en service

### 6.1 Réglage de la température d'eau chaude

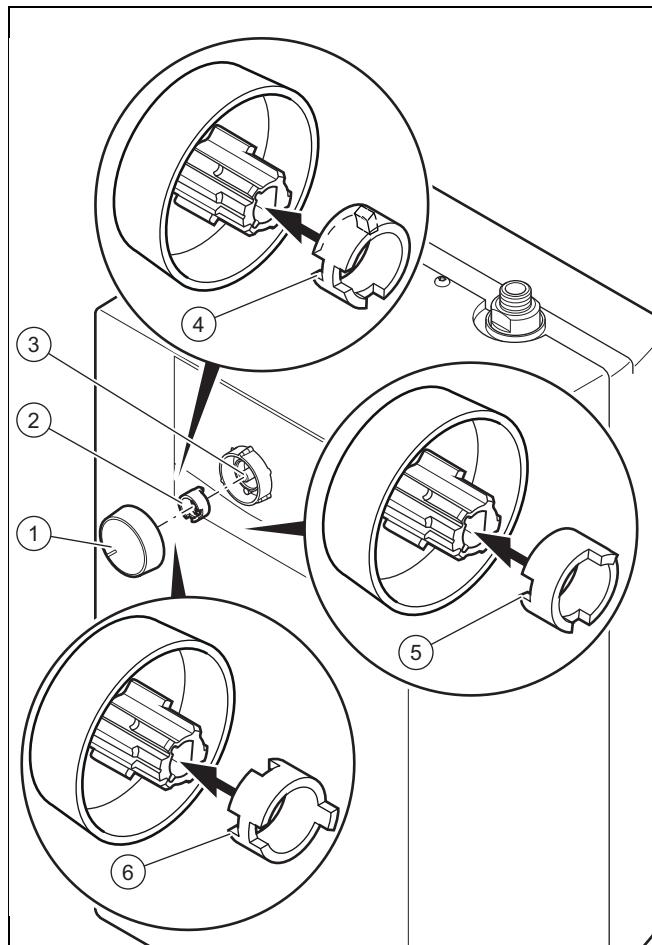

- |   |  |   |                                 |
|---|--|---|---------------------------------|
| 1 | Bouton de sélection de température               | 4 | Encoche pour le réglage à 85 °C |
| 2 | Bague de butée pour le réglage de la température | 5 | Encoche pour le réglage à 40 °C |
| 3 | Tige de réglage                                  | 6 | Encoche pour le réglage à 60 °C |



#### Avertissement !

##### Risque de brûlures au contact de l'eau chaude

Il y a risque de brûlure aux points de puisage de l'eau chaude avec des températures supérieures à 60 °C. Les enfants en bas âge et les personnes âgées peuvent également encourir un péril, même avec des températures plus faibles.

- Sélectionnez la température d'eau chaude de sorte qu'elle ne présente de danger pour personne.

1. Choisissez la température de consigne appropriée.
  - Vous pouvez régler la température de consigne soit à 40 °C, soit à 60 °C, soit à 85 °C.
2. Retirez le bouton de sélection de température (1).
3. Retirez la bague de butée (2) du bouton de sélection de température.

**Condition:** Limitation de la température à 40 °C

- Glissez l'encoche (5) de la bague de butée sur l'ergot du bouton de sélection de température.

**Condition:** Limitation de la température à 60 °C

- Glissez l'encoche (6) de la bague de butée sur l'ergot du bouton de sélection de température.

**Condition:** Limitation de la température à 85 °C (réglage d'usine)

- Glissez l'encoche (4) de la bague de butée sur l'ergot du bouton de sélection de température.

4. Insérez le bouton sélecteur de température avec la bague de butée sur la tige de réglage (3).

### 6.2 Mise sous tension

1. Assurez-vous que le ballon d'eau chaude sanitaire électrique est rempli.
2. Branchez la fiche de secteur dans la prise murale.
3. Positionnez le bouton de sélection de température sur (E).
  - Le voyant de contrôle s'allume. Il s'éteint lorsque la température de consigne est atteinte.

### 6.3 Remise du produit à l'utilisateur

Montrez à l'utilisateur l'emplacement et le fonctionnement des dispositifs de sécurité.

Formez l'utilisateur aux manipulations du produit. Répondez à toutes ses questions. Insistez particulièrement sur les consignes de sécurité que l'utilisateur doit impérativement respecter.

Informez l'utilisateur de la nécessité d'une maintenance régulière de son produit.

Remettez à l'utilisateur l'ensemble des notices et des documents relatifs au produit, en lui demandant de les conserver.

## 7 Dépannage

### 7.1 Prise de contact avec un partenaire SAV

Si vous vous adressez à votre partenaire SAV, indiquez si possible le type de défaut rencontré.

### 7.2 Approvisionnement en pièces de rechange

Les pièces d'origine du produit ont été homologuées par le fabricant dans le cadre des tests de conformité. Si vous utilisez des pièces qui ne sont pas certifiées ou homologuées à des fins de maintenance ou de réparation, le produit risque de ne plus être conforme, et donc de ne plus répondre aux normes en vigueur.

Nous recommandons donc expressément d'utiliser les pièces de rechange originales du fabricant afin de garantir un fonctionnement sûr et fiable du produit. Pour toute information sur les pièces de rechange originales, reportez-vous aux coordonnées qui figurent au dos de la présente notice.

- Utilisez exclusivement des pièces de rechange originales spécialement homologuées pour le produit dans le cadre de la maintenance ou la réparation.

## 8 Inspection et maintenance

### 8.1 Respect des intervalles d'inspection et de maintenance

Des inspections régulières (1 x par an) et des interventions de maintenance (qui seront fonction des éléments constatés lors de l'inspection, à raison toutefois d'une tous les 2 ans au minimum) effectuées dans les règles de l'art, de même que l'utilisation exclusive de pièces de rechange originales, sont indispensables au bon fonctionnement et à la longévité du produit.

Nous préconisons de conclure un contrat d'inspection ou de maintenance (contrat d'entretien).

#### Inspection

L'inspection permet de constater l'état effectif d'un produit et de le comparer à son état théorique. Cela passe par des mesures, des contrôles et des observations.

#### Maintenance

La maintenance est nécessaire pour remédier aux éventuels écarts entre l'état effectif et l'état théorique. Ceci implique habituellement le nettoyage, le réglage et, si nécessaire, le remplacement de composants soumis à l'usure.

### 8.2 Remplacement du câble d'alimentation




#### Remarque

Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter un danger.

- Remplacez le en suivant les recommandations du raccordement électrique.

### 8.3 Démontage/montage de l'habillage du produit

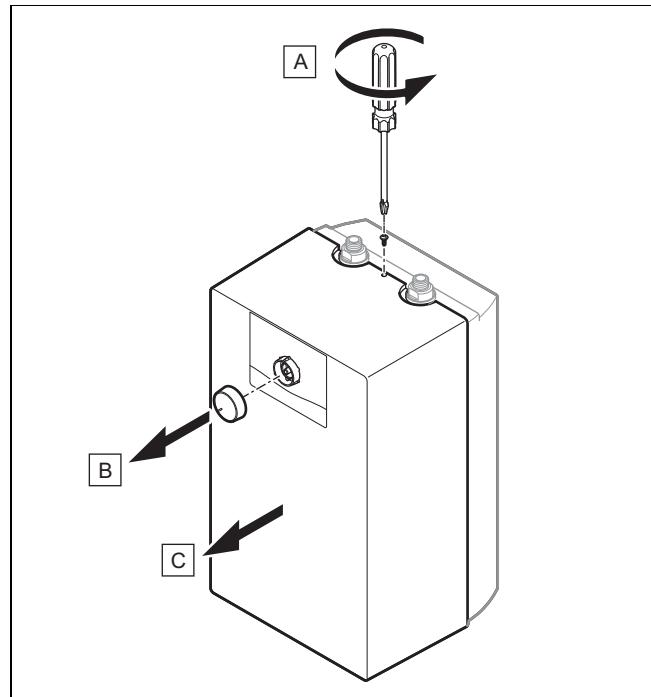

1. Dévissez (A) la vis située entre les connexions hydrauliques.
2. Retirez (B) le bouton de sélection de température.

3. Retirez (C) l'habillage avant.

4. Procédez dans l'ordre inverse pour remonter l'habillage.

### 8.4 Détartrage du ballon d'eau chaude sanitaire électrique et de la résistance chauffante électrique

1. Contrôlez si le réservoir intérieur du ballon d'eau chaude sanitaire électrique comporte des dépôts.
  - Nettoyez le réservoir de façon mécanique si le réservoir comporte des dépôts.
2. Démontez la résistance chauffante électrique.
3. Contrôlez l'état de la résistance chauffante électrique.
  - Plongez la résistance chauffante électrique jusqu'à la bride dans un produit détartrant pour la détartrer si besoin.

### 8.5 Remplacement du régulateur et/ou du limiteur de température de sécurité

1. Débranchez le produit du secteur et prenez toutes les précautions nécessaires pour qu'il ne puisse pas être remis sous tension.
2. Démontez l'habillage du produit.
3. Vérifiez l'état du régulateur de température.
  - Remplacez le régulateur de température si il est hors service.
4. Vérifiez l'état du limiteur de température.
  - Remplacez le limiteur de température si il est hors service.
5. Remontez l'habillage du produit.
6. Branchez le produit sur l'alimentation électrique.

## 9 Mise hors service

### 9.1 Mise hors service du produit

- Débranchez le produit du secteur.
- Fermez le robinet d'arrêt d'eau froide.
- Fermez le robinet d'arrêt d'eau chaude sanitaire.
- Démontez les connexions hydrauliques.
- Vidangez le produit.

## 10 Service après-vente

### 10.1 Service client

Les coordonnées de notre service client sont indiquées au verso ou sur notre site Internet.

## Annexe

### A Caractéristiques techniques

#### Caractéristiques techniques - généralités

	VEN 10/7-5 U	VEN 10/7-5 O	VEN 5/7-5 O INT	VEN 5/7-5 U INT
<b>Type de produit</b>	Ballon d'eau chaude sanitaire électrique équipé d'un système pour alimentation d'un point de puisage.	Ballon d'eau chaude sanitaire électrique équipé d'un système pour alimentation d'un point de puisage.	Ballon d'eau chaude sanitaire électrique équipé d'un système pour alimentation d'un point de puisage.	Ballon d'eau chaude sanitaire électrique équipé d'un système pour alimentation d'un point de puisage.
<b>Type de montage</b>	Montage sous le plan de travail	Montage au dessus du plan de travail	Montage au dessus du plan de travail	Montage sous le plan de travail
<b>Intérieur du ballon</b>	plastique	plastique	plastique	plastique
<b>Mode de fonctionnement</b>	Appareil à circuit unique			
<b>Robinetterie de prélèvement re-commandée</b>	Livrable par le fournisseur de l'appareil			
<b>Capacité nominale</b>	10 l	10 l	5 l	5 l
<b>Température maximale à la sortie</b>	80 °C	80 °C	80 °C	80 °C
<b>Position d'économie d'énergie</b>	60 °C	60 °C	60 °C	60 °C
<b>Limitation de température possible</b>	– 40 °C – 60 °C			
<b>Quantité d'eau de mélange à 40 °C *</b>	17 l	17 l	9,5 l	9,5 l
<b>Pression de service max.</b>	0 MPa (0 bar)	0 MPa (0 bar)	0 MPa (0 bar)	0 MPa (0 bar)
<b>Dimension du produit, largeur</b>	290 mm	290 mm	240 mm	240 mm
<b>Dimension du produit, profondeur</b>	284 mm	284 mm	232 mm	232 mm
<b>Dimension du produit, hauteur</b>	482 mm	482 mm	400 mm	400 mm
<b>Poids net</b>	4,45 kg	4,7 kg	3 kg	2,95 kg
<b>Poids rempli</b>	14,45 kg	14,7 kg	8 kg	7,95 kg

\* La quantité d'eau de mélange à une température de service de 40 °C résulte de l'ajout d'eau froide à l'eau du ballon qui est à 65 °C lorsque l'appareil est prêt à fonctionner.

#### Caractéristiques techniques – équipement électrique

	VEN 10/7-5 U	VEN 10/7-5 O	VEN 5/7-5 O INT	VEN 5/7-5 U INT
<b>Raccordement électrique</b>	230 V / 50 Hz			
<b>Consommation énergétique en veille /24h</b>	0,301 kWh	0,273 kWh	0,225 kWh	0,218 kWh
<b>Indice de protection électrique</b>	IP 24 D	IP 24 D	IP 24 D	IP 24 D
<b>Sécurité</b>	antiparasité, sans réaction sur le secteur			

# Upute za instaliranje i održavanje

## Sadržaj

<b>1</b>	<b>Sigurnost.....</b>	<b>47</b>
1.1	Namjenska uporaba.....	47
1.2	Općeniti sigurnosni zahtjevi.....	47
1.3	Propisi (smjernice, zakoni, norme) .....	48
<b>2</b>	<b>Napomene o dokumentaciji .....</b>	<b>49</b>
2.1	Poštivanje važeće dokumentacije .....	49
2.2	Čuvanje dokumentacije .....	49
2.3	Područje važenja uputa .....	49
<b>3</b>	<b>Opis proizvoda .....</b>	<b>49</b>
3.1	Funkcijski elementi .....	49
3.2	Pregled upravljačkih elemenata .....	49
3.3	Podaci na tipskoj pločici.....	49
3.4	Mjesto ugradnje tipske pločice .....	50
3.5	CE oznaka .....	50
<b>4</b>	<b>Montaža .....</b>	<b>50</b>
4.1	Provjera opsega isporuke .....	50
4.2	Dimenzije proizvoda .....	50
4.3	Vješanje proizvoda .....	51
<b>5</b>	<b>Instalacija .....</b>	<b>51</b>
5.1	Uspostava priključka vode .....	51
5.2	Napunite proizvod.....	52
5.3	Električno povezivanje.....	52
<b>6</b>	<b>Puštanje u rad .....</b>	<b>53</b>
6.1	Podešavanje temperature tople vode .....	53
6.2	Uključivanje.....	53
6.3	Predaja proizvoda korisniku .....	53
<b>7</b>	<b>Prijava smetnje .....</b>	<b>53</b>
7.1	Kontakt sa ovlaštenim serviserom .....	53
7.2	Nabavka rezervnih dijelova .....	53
<b>8</b>	<b>Inspekcija i održavanje.....</b>	<b>54</b>
8.1	Poštivanje intervala za inspekciju i radove održavanja .....	54
8.2	Izmjena kabela za napajanje strujom .....	54
8.3	Demontaža/montaža oplate proizvoda .....	54
8.4	Uklanjanje kamencea s električnog spremnika za toplu vodu i protočnog grijajuća .....	54
8.5	Zamjena regulatora i/ili visokotemperaturne sklopke.....	54
<b>9</b>	<b>Stavljanje izvan pogona .....</b>	<b>54</b>
9.1	Stavljanje proizvoda izvan pogona .....	54
<b>10</b>	<b>Servisna služba za korisnike.....</b>	<b>54</b>
10.1	Servisna služba za korisnike .....	54
<b>Dodatak</b>	<b>.....</b>	<b>55</b>
<b>A</b>	<b>Tehnički podatci .....</b>	<b>55</b>



## 1 Sigurnost

### 1.1 Namjenska uporaba

U slučaju nestručne ili nemjenske uporabe može doći do opasnosti do tjelesnih ozljeda i opasnosti po život korisnika ili trećih osoba, odn. oštećenja proizvoda i drugih materijalnih vrijednosti.

Proizvod ima namjenu otvorenog generatora topline isključivo za pripremu tople vode.

Električni spremnik za toplu vodu namijenjen je za zagrijavanje pitke vode sukladno važećim normama za kvalitetu. U slučaju loše kvalitete pitke vode postoji opasnost od stvaranja korozije na proizvodu.

Ovaj proizvod isključivo funkcioniра u kombinaciji s niskotlačnom armaturom.

Isključivo je dopuštena montaža u vertikalnom položaju ugradnje na zidu.

- uvažavanje priloženih uputa za uporabu, instaliranje i servisiranje proizvoda te svih ostalih komponenti postrojenja
- instalaciju i montažu sukladno odobrenju proizvoda i sustava
- poštivanje svih uvjeta za inspekciju i servisiranje navedenih u uputama.

Osim toga, namjenska uporaba obuhvaća instalaciju sukladno IP kôdu.

Korištenje proizvoda u vozilima, kao npr. u kamp prikolicama ili prikolicama za stanovanje, ubraja se u nemjensku uporabu. Pod vozilima se ne smatraju cjeline koje su trajno instalirane na jednom mjestu (takozvana instalacija vezana za mjesto).

Neka druga vrsta uporabe od one koja je navedena u ovim uputama ili uporaba koja prelazi granice ovdje opisane uporabe smatra se nemjenskom. U nemjensku uporabu ubraja se i svaka neposredna komercijalna i industrijska uporaba.

#### Pozor!

Zabranjena je svaka zloupornba uređaja.

### 1.2 Općeniti sigurnosni zahtjevi

#### 1.2.1 Opasnost od nedovoljne kvalifikacije

Sljedeće poslove smiju provoditi samo ovlašteni serviseri koji su za to kvalificirani:

- Montaža
  - Demontaža
  - Instalacija
  - Puštanje u rad
  - Inspekcija i održavanje
  - Popravak
  - Stavljanje izvan pogona
- Postupajte u skladu sa stanjem tehnike.

#### 1.2.2 Opasnost po život zbog nedostatka sigurnosne opreme

Na shema koje se nalaze u ovom dokumentu nije prikazana sva sigurnosna oprema koja je neophodna za stručnu instalaciju.

- U sustav instalirajte neophodnu sigurnosnu opremu.
- Pridržavajte se dotičnih nacionalnih i internacionalnih zakona, normi i direktiva.

#### 1.2.3 Opasnost po život od strujnog udara

U slučaju dodira komponente koja provodi napon postoji smrtna opasnost od strujnog udara.

Prije radova na proizvodu:

- Izvucite mrežni utikač.
- Ili proizvod dovedite u beznaponsko stanje tako što ćete isključiti sva strujna napajanja (elektronska sklopka s otvorom kontakta od barem 3 mm, npr. osigurač ili zaštitna mrežna sklopka).
- Osigurajte od ponovnog uključivanja.
- Pričekajte barem 3 min dok se kondenzatori ne isprazne.
- Provjerite nepostojanje napona.

#### 1.2.4 Materijalna šteta uslijed neprikladne površine za montažu

Površina za montažu mora biti ravna i mora posjedovati dovoljnu nosivost za radnu težinu proizvoda. Neravnina površine za montažu može dovesti do nezabrtvljenosti na proizvodu.

Nepropusni priključci pritom mogu predstavljati opasnost po život.



- ▶ Pobrinite se za to, da proizvod ravno naliže na površinu za montažu.
- ▶ Uvjerite se da površina za montažu ima dovoljnu nosivost za radnu težinu proizvoda.

#### **1.2.5 Opasnost od opeklina i oparina uslijed vrućih sastavnih dijelova**

- ▶ Na tim sastavnim dijelovima radite tek kada se rashlade.

#### **1.2.6 Opasnost od opeklina i rizik od materijalne štete uslijed curenja vruće odn. hladne vode**

- ▶ Ako za priključak tople ili hladne vode koristite plastične cijevi, onda koristite cijevi koje su otporne na temperaturu od 95 °C s talkom od 1,0 MPa (10 bar).

#### **1.2.7 Rizik od materijalne štete uslijed neprikladnog alata**

- ▶ Koristite propisni alat.

#### **1.2.8 Rizik od materijalne štete uslijed mraza**

- ▶ Proizvod instalirajte u prostorije koje su zaštićene od smrzavanja.

#### **1.2.9 Materijalne štete zbog propusna mjesta**

- ▶ Pazite na to da na priključnim vodovima ne dođe do mehaničkog naprezanja.
- ▶ Na cjevovode nemojte vješati nikakve terete (npr. odjeću).
- ▶ U slučaju propusnosti vodovoda između proizvoda i ispusnog mjesta odmah zatvorite zaporni ventil za hladnu vodu.
- ▶ Uklanjanje propusnosti prepustite ovlaštenom serviseru.

#### **1.2.10 Materijalne štete uslijed primjene vremenske sklopke**

Ako koristite vremensku sklopku kod greške može doći do neželjenog ponovnog postavljanja sigurnosnog ograničivača temperature. Neželjeno ponovno postavljanje proizvoda može uzrokovati materijalne štete na proizvodu.

- ▶ Za upravljanje proizvodom nemojte koristiti vremensku sklopku.

### **1.3 Propisi (smjernice, zakoni, norme)**

- ▶ Pridržavajte se nacionalnih propisa, normi, direktiva, odredbi i zakona.



## 2 Napomene o dokumentaciji

### 2.1 Poštivanje važeće dokumentacije

- Obvezno obratite pozornost na sve upute za uporabu i instaliranje koje su priložene uz komponente sustava.

### 2.2 Čuvanje dokumentacije

- Ove upute kao i važeću dokumentaciju predajte vlasniku sustava.


### 2.3 Područje važenja uputa

Ove upute važe isključivo za sljedeće proizvode:

#### Broj artikla proizvoda

VEN 10/7-5_O	0010021143
VEN 10/7-5_U	0010021144
VEN 5/7-5_O_INT	0010021145
VEN 5/7-5_U_INT	0010021146

Područje važenja: Instalacija ispod radne površine

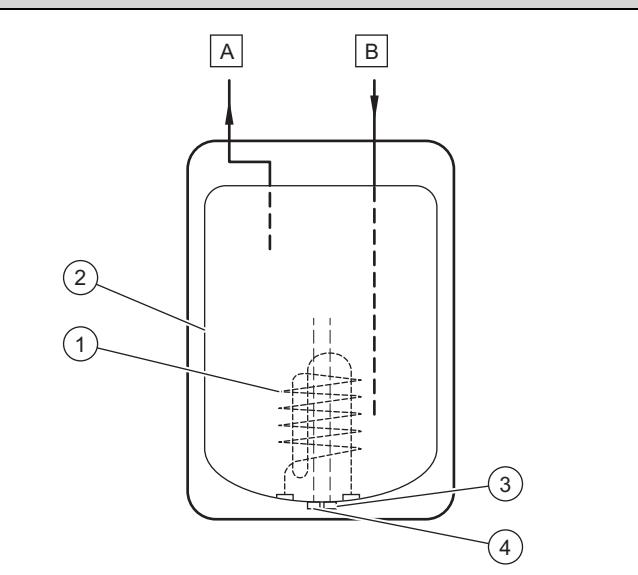


- |   |                          |   |                       |
|---|--------------------------|---|-----------------------|
| 1 | Ogrjevna spirala         | 4 | Osjetnik temperature  |
| 2 | Unutarnji spremnik       | A | Odvod tople vode      |
| 3 | Zaštita od pregrijavanja | B | Priklučak hladne vode |

## 3 Opis proizvoda


### 3.1 Funkcijski elementi

Područje važenja: Instalacija iznad radne površine

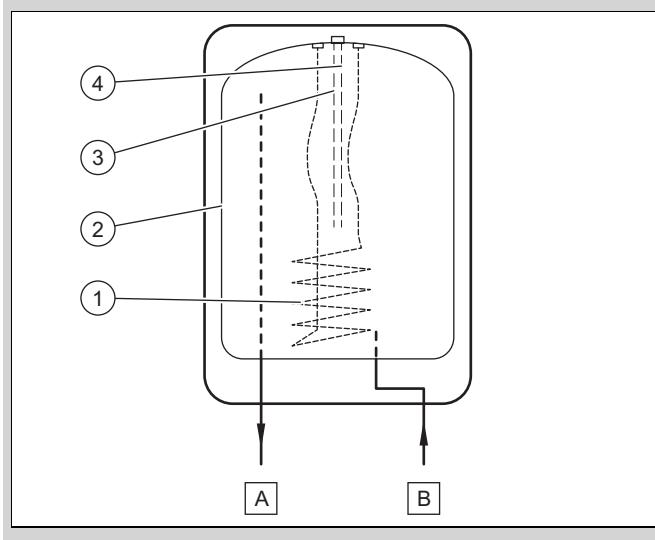

- |   |                          |   |                       |
|---|--------------------------|---|-----------------------|
| 1 | Ogrjevna spirala         | 4 | Osjetnik temperature  |
| 2 | Unutarnji spremnik       | A | Odvod tople vode      |
| 3 | Zaštita od pregrijavanja | B | Priklučak hladne vode |

### 3.2 Pregled upravljačkih elemenata

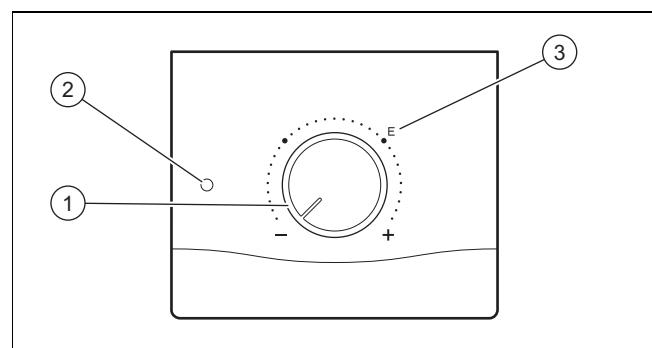


- |   |                   |   |                            |
|---|-------------------|---|----------------------------|
| 1 | Birač temperature | 3 | Energetski štedljivi pogon |
| 2 | Kontrolna lampica |   |                            |

### 3.3 Podaci na tipskoj pločici

Podatak na tipskoj pločici	Značenje
Serijski broj	Služi za identifikaciju; 7. do 16. znamenka = broj artikla proizvoda
VEN ...	Komponente sustava za pripremu tople vode
eloSTOR	Naziv proizvoda
kW	Nazivna snaga
230 V 50 Hz	Električni napon – frekvencija
MPa	Maksimalni tlak
IP (npr. X4D)	Stupanj zaštite protiv vode


### 3.4 Mjesto ugradnje tipske pločice

**Područje važenja:** Instalacija iznad radne površine

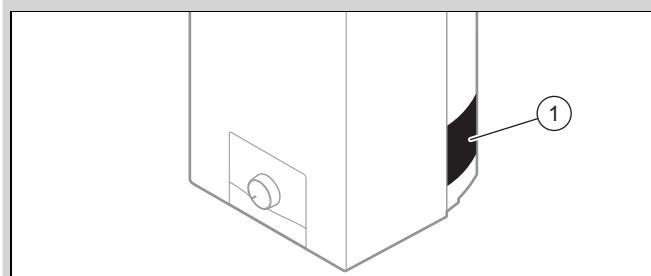

1 Tipska pločica

**Područje važenja:** Instalacija ispod radne površine

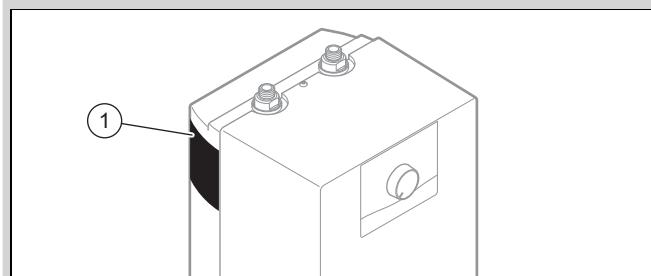

1 Tipska pločica

### 3.5 CE oznaka



CE oznakom se dokazuje da proizvodi sukladno izjavi o sukladnosti ispunjavaju osnovne zahtjeve odgovarajućih direktiva.

Uvid u izjavu o sukladnosti moguće je dobiti kod proizvođača.

## 4 Montaža

### 4.1 Provjera opsega isporuke


- Provjerite je li opseg isporuke potpun i neoštećen.

**Područje važenja:** eloSTOR plus


Broj	Naziv
1	Proizvod
1	Dokumentacija
1	Niskotlačna slavina (ovisno o vrsti uređaja)
1	Zidni držač

### 4.2 Dimenzije proizvoda

**Područje važenja:** Instalacija iznad radne površine

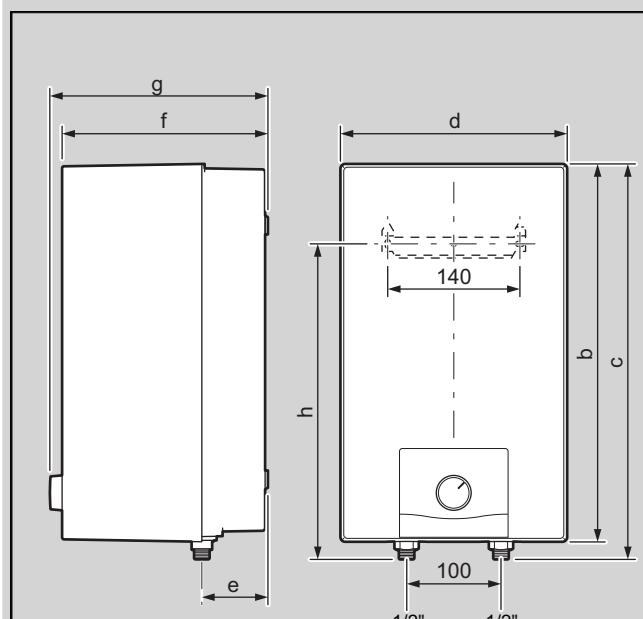

**Područje važenja:** Instalacija ispod radne površine

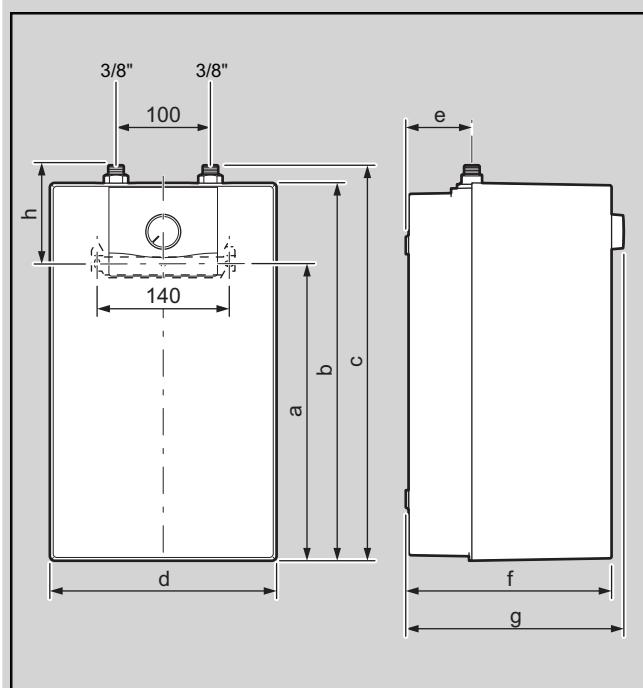

### Dimenzije uređaja


	5L O	5L U	10L O	10L U
Dimenzija (a)	-	315 mm	-	414 mm
Dimenzija (b)	400 mm	400 mm	482 mm	482 mm
Dimenzija (c)	419 mm	419 mm	504 mm	504 mm
Dimenzija (d)	240 mm	240 mm	290 mm	290 mm
Dimenzija (e)	70 mm	70 mm	70 mm	70 mm

	5L O	5L U	10L O	10L U
Dimenzija (f)	218 mm	218 mm	270 mm	270 mm
Dimenzija (g)	232 mm	232 mm	284 mm	284 mm
Dimenzija (h)	335 mm	104 mm	390 mm	90 mm

#### 4.3 Vješanje proizvoda


- Izbušite u zid otvore za tiple.

**Područje važenja:** Instalacija iznad radne površine

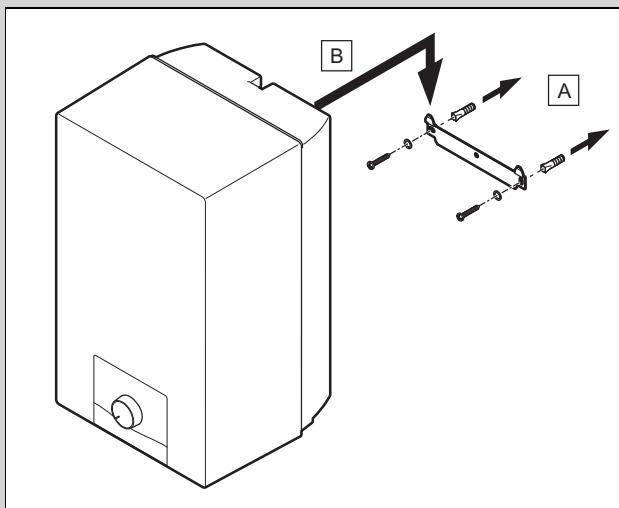

- Pričvrstite proizvod na zid pomoću odgovarajućeg materijala za pričvršćivanje kao što je prikazano na slici.

**Područje važenja:** Instalacija ispod radne površine

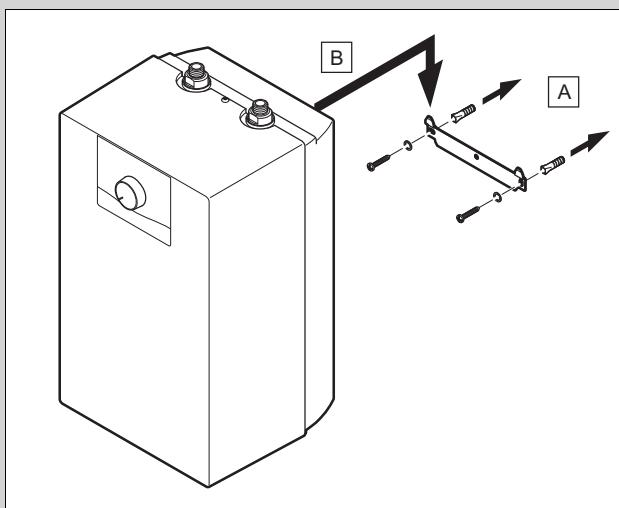

- Pričvrstite proizvod na zid pomoću odgovarajućeg materijala za pričvršćivanje kao što je prikazano na slici.

**Uvjet:** Nosivost zida je dovoljna, Materijal za pričvršćivanje za zid je dopušten

- Objesite proizvod kako je opisano.

**Uvjet:** Nosivost zida nije dovoljna

- Osigurajte s građevne strane napravu za vješanje dovoljne nosivosti. U tu svrhu koristite npr. jednostrukе oslonce ili isput na zidu.
- Ako ne možete napraviti napravu za vješanje dovoljne nosivosti, nemojte vješati proizvod.

## 5 Instalacija



### Opasnost!


Opasnost od oparenja i/ili rizik od materijalne štete uslijed nestručne instalacije i vode koja zbog toga ističe!

Naprezanja priključnih vodova mogu izazvati propusna mjesta.

- Montirajte priključne vodove bez naprezanja.

### 5.1 Uspostava priključka vode

**Područje važenja:** Instalacija iznad radne površine

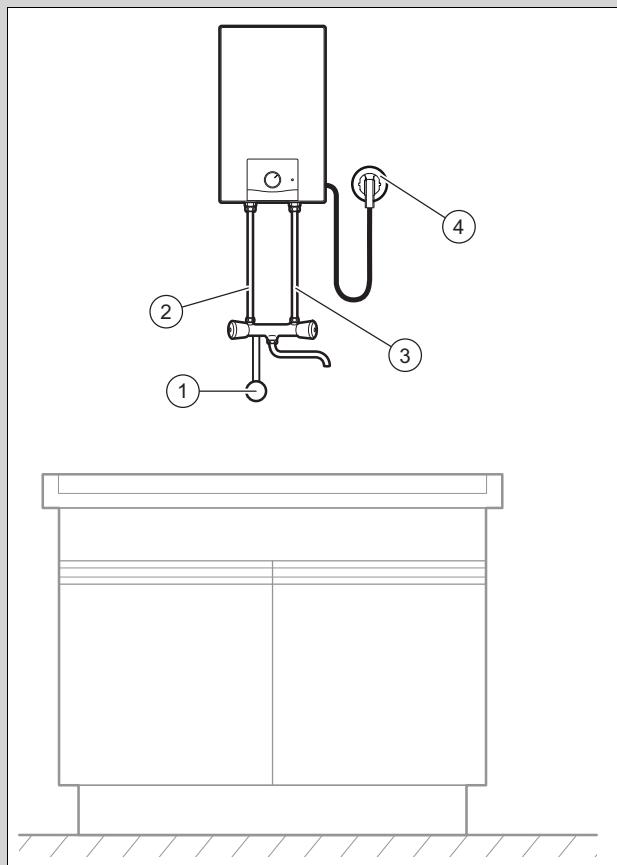

1 Priklučak hladne vode      3 Priklučak hladne vode


2 Polazni vod tople vode      4 Priklučak na mrežu

- Provjerite tlak vode.

▫ Najveća visina tlaka vode jednaka je maksimalnom dopuštenom tlaku.

– Tlok vode:  $\leq 0,5 \text{ MPa} (\leq 5,0 \text{ bar})$


▫ Ako je tlak vode veći od maksimalnog dopuštenog tlaka, instalirajte kućni regulator tlaka.

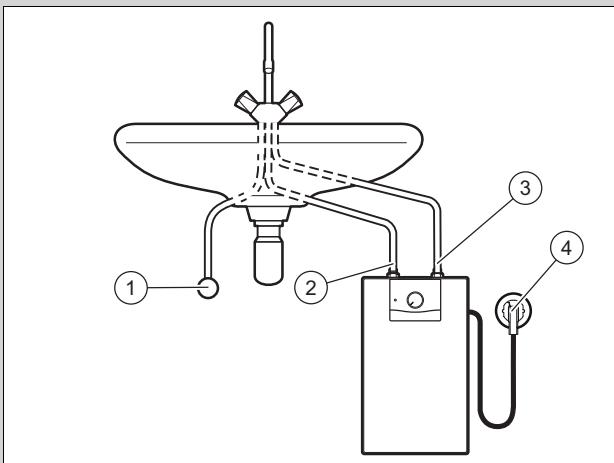

1 Priključak hladne vode      3 Priključak hladne vode  
2 Polazni vod tople vode      4 Priključak na mrežu

- ▶ Provjerite tlak vode.
  - Najveća visina tlaka vode jednaka je maksimalnom dopuštenom tlaku.
    - Tlak vode:  $\leq 0,5 \text{ MPa}$  ( $\leq 5,0 \text{ bar}$ )
  - Ako je tlak vode veći od maksimalnog dopuštenog tlaka, instalirajte kućni regulator tlaka.

1. Instalirajte prigušivač.
  - Najveća visina protoka vode jednaka je dopuštenom protoku.
    - $\leq 5 \text{ l/min}$

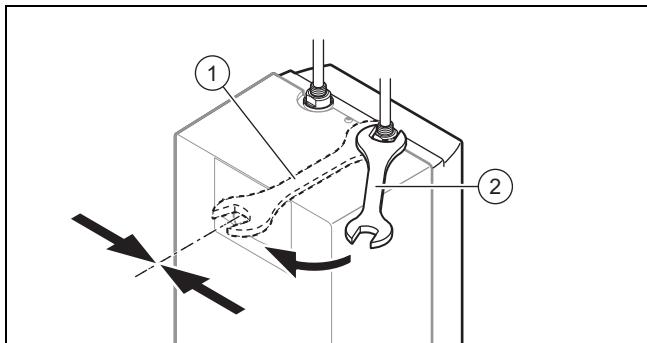

2. Priključite proizvod na niskotlačnu armaturu.
  - Zakretni moment pritezanja:  $\leq 25 \text{ Nm}$  ( $\leq 18,4 \text{ ft}\cdot\text{lb}$ )

## 5.2 Napunite proizvod

1. Otvorite zapornu slavinu za hladnu vodu.
2. Napunite spremnik tople vode.
  - U svakom slučaju prije uključivanja napunite vodom električni spremnik za toplu vodu. Spremnik je pun ako voda curi prilikom otvaranje slavine za toplu vodu.
3. Izlaz niskotlačne armature uvijek držite otvorenim.
  - Ne zatvarajte crijevo ili ventilator na armaturi. Ako električni spremnik za toplu vodu grijše, zbog ekspanzije tople vode iz slavine može curiti topla voda.

## 5.3 Električno povezivanje



### Opasnost!

#### Opasnost po život od strujnog udara!

Dodirivanjem priključaka koji provode napon može doći do teških tjelesnih ozljeda.

- ▶ Stavite proizvod u beznaponsko stanje tako da prekinete sve izvore dovoda struje.
- ▶ Uvjerite se da je proizvod u beznaponskom stanju.
- ▶ Osigurajte sve dovode i priključke kako biste izbjegli slučajni podnapon proizvoda.




### Opasnost!

#### Opasnost od materijalne štete!

Nepoštivanjem koraka za instaliranje mogu nastati oštećenja na proizvodu.

- ▶ Proizvod priključiti na strujnu mrežu tek kada je električni spremnik za toplu vodu napunjeno vodom.


1. Prije elektroinstalacije provjerite je li lokalni mrežni napon sukladan podacima na tipskoj pločici proizvoda.

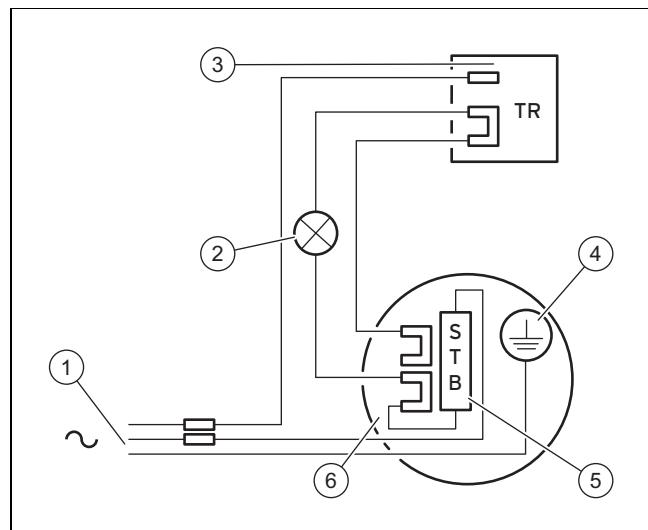

- |  |                            |
|--|----------------------------|
| 1 Mrežni priključni vod s mrežnim utikačem | 4 Priključak mase          |
| 2 Kontrolna lampica                        | 5 Zaštita od pregrijavanja |
| 3 Regulator temperature                    | 6 Ogrjevna spirala         |
2. Utaknite mrežni utikač u zaštitnu utičnicu.
    - Pristup utičnicama mora biti osiguran u bilo kojem trenutku.

## 6 Puštanje u rad

### 6.1 Podešavanje temperature tople vode

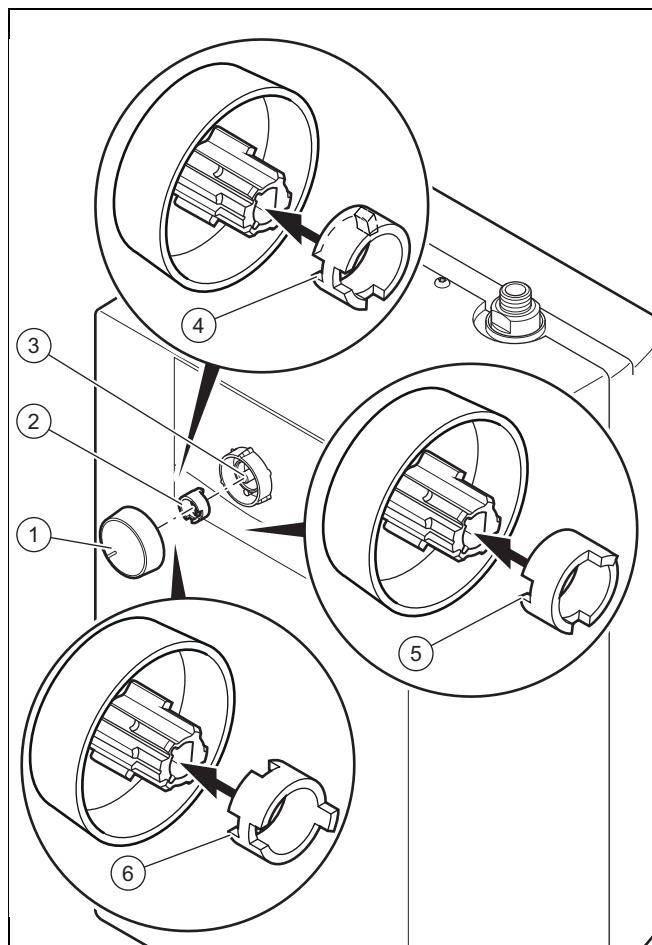

1	Gumb za izbor temperaturе	4	Usjek za postavljanje na 85 °C
2	Postavni prsten za temperaturu	5	Usjek za postavljanje na 40 °C
3	Vreteno za podešavanje	6	Usjek za postavljanje na 60 °C



#### Upozorenje!

#### Opasnost od opeklina vrućom vodom

Na ispusnom mjestu tople vode kod temperature iznad 60 °C postoji opasnost od opeklina. Za malu djecu ili starije osobe opasnost može postojati već i kod nižih temperatura.

- Temperaturu tople vode odaberite tako da nitko nije ugrožen.

1. Izaberite prikladnu zadalu temperaturu.
  - Zadanu temperaturu možete postaviti ili na 40 °C, ili 60 °C ili na 85 °C.
2. Uklonite gumb za izbor temperature (1).
3. Uklonite prsten za temperaturu (2) gumba za izbor temperature.

**Uvjet:** Ograničenje temperature na 40 °C

- Gurnite usjek (5) postavnog prstena na krilce gumba za izbor temperature.

**Uvjet:** Ograničenje temperature na 60 °C

- Gurnite usjek (6) postavnog prstena na krilce gumba za izbor temperature.

**Uvjet:** Ograničenje temperature na 85 °C (tvornička postavka)

- Gurnite usjek (4) postavnog prstena na krilce gumba za izbor temperature.

4. Utaknite gumb za izbor temperature s postavnim prstom na postavno vreteno (3).

### 6.2 Uključivanje

1. Uvjerite se da je električni spremnik za toplu vodu napunjen.
2. Uključite mrežni utikač u zidnu utičnicu.
3. Gumb za izbor temperature podesite na (E).
  - Kontrolna lampica svijetli. Gasi se čim je postignuta zadana temperatura.

### 6.3 Predaja proizvoda korisniku

Pokažite korisniku gdje se nalaze i koje su funkcije sigurnosne opreme.

Korisniku postrojenja pokažite kako se rukuje proizvodom. Odgovorite mu na sva pitanja. Posebnu pozornost skrenite na sigurnosne napomene koje korisnik mora obvezno poštovati.

Korisnika postrojenja informirajte o nužnosti održavanja proizvoda u propisanim intervalima.

Korisniku na čuvanje predajte sve upute i svu dokumentaciju proizvoda.

## 7 Prijava smetnje

### 7.1 Kontakt sa ovlaštenim serviserom

Ako želite stupiti u kontakt sa svojim ovlaštenim serviserom, onda po mogućnosti navedite vrstu greške koja je nastupila.

### 7.2 Nabavka rezervnih dijelova

Originalni sastavni dijelovi proizvoda certificirani su u okviru provjere sukladnosti od strane proizvođača. Ako prilikom održavanja i popravaka upotrebljavate dijelove koji nisu certificirani, odnosno dopušteni, sukladnost proizvoda prestaje važiti i zbog toga proizvod više ne odgovara važećim normama.

Kako bi se osigurao nesmetan i siguran rad proizvoda, izričito preporučamo korištenje originalnih rezervnih dijelova proizvođača. Za informacije o raspoloživim originalnim dijelovima obratite se na adresu za kontakt navedenu na stražnjoj strani ovih uputa.

- Ako su Vam u slučaju radova održavanja ili popravaka potrebni rezervni dijelovi, koristite isključivo rezervne dijelove koji su dopušteni za proizvod.

## 8 Inspekcija i održavanje

### 8.1 Poštivanje intervala za inspekciju i radove održavanja

Stručno provedene i redovne inspekcije (1 × godišnje), kao i radovi održavanja (ovisno o rezultatu inspekcije, ali barem jednom svake 2 godine) te korištenje isključivo originalnih rezervnih dijelova od odlučujućeg su značaja za pogon bez smetnji i dugi životni vijek proizvoda.

Preporučujemo vam da sklopite ugovor o inspekciji ili održavanju.

#### Inspekcija

Inspekcija služi utvrđivanju stvarnog stanja proizvoda i usporedbi sa zadanim stanjem. To se vrši mjerjenjima, ispitivanjima i promatranjima.

#### Održavanje

Održavanje je potrebno kako bi se odstranila eventualna odstupanja stvarnog stanja od zadano stana. To se obično provodi čišćenjem, podešavanjem i eventualnom zamjenom pojedinačnih komponenti koje podliježu trošenju.

### 8.2 Izmjena kabela za napajanje strujom




#### Napomena

Ako je kabel za napajanje strujom oštećen, da bi se izbjegla opasnost, mora ga zamijeniti ovlašteni serviser.

- Zamijenite sukladno preporukama za priključak struje.

### 8.3 Demontaža/montaža oplate proizvoda

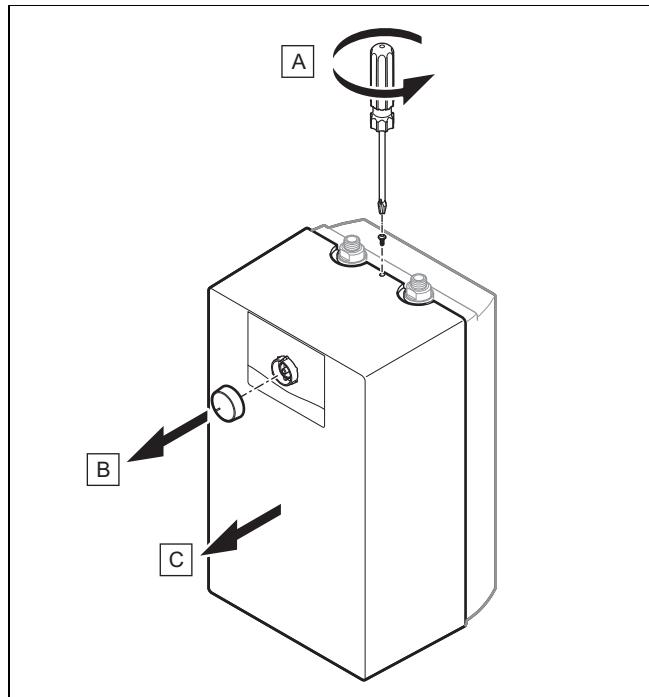

1. Popustite (A) vijak između hidrauličkih priključaka.
2. Uklonite (B) gumb za izbor temperature.
3. Uklonite (C) prednju oplatu.
4. Prilikom montaže oplate postupite obrnutim redoslijedom.

### 8.4 Uklanjanje kamenca s električnog spremnika za toplu vodu i protočnog grijača

1. Provjerite ima li naslaga na unutarnjoj posudi električnog spremnika za toplu vodu.
  - Ako postoje naslage, mehanički očistite posudu.
2. Demontirajte protočni grijač.
3. Provjerite stanje protočnog grijača.
  - Po potrebi za uklanjanje kamenca upravite protočni grijač do prirubnice u sredstvo za uklanjanje kamena.

### 8.5 Zamjena regulatora i/ili visokotemperaturne sklopke

1. Proizvod odvojite od strujne mreže i osigurajte ga od ponovnog uključivanja.
2. Demontirajte oplatu proizvoda.
3. Provjerite stanje regulatora temperature.
  - Zamijenite regulator temperature kad nije u radu.
4. Provjerite stanje ograničivača temperature.
  - Zamijenite ograničivač temperature kad nije u radu.
5. Montirajte oplatu proizvoda.
6. Spojite proizvod s dovodom struje.

## 9 Stavljanje izvan pogona

### 9.1 Stavljanje proizvoda izvan pogona

- Proizvod odvojite od strujne mreže.
- Zatvorite zaporni ventil za hladnu vodu.
- Zatvorite zapornu slavinu za toplu vodu.
- Demontirajte priključke za vodu.
- Ispraznite proizvod.

## 10 Servisna služba za korisnike

### 10.1 Servisna služba za korisnike

Podatke za kontakt naše servisne službe pronaći ćete ne stražnjoj strani ili na našoj internetskoj stranici.

## Dodatak

### A Tehnički podatci

#### Tehnički podaci – opći

	VEN 10/7-5 U	VEN 10/7-5 O	VEN 5/7-5 O INT	VEN 5/7-5 U INT
<b>Vrsta proizvoda</b>	Električni spremnik za toplu vodu sa sustavom za opskrbu ispusnog mjesta.	Električni spremnik za toplu vodu sa sustavom za opskrbu ispusnog mjesta.	Električni spremnik za toplu vodu sa sustavom za opskrbu ispusnog mjesta.	Električni spremnik za toplu vodu sa sustavom za opskrbu ispusnog mjesta.
<b>Vrsta montaže</b>	Montaža ispod radne površine	Montaža iznad radne površine	Montaža iznad radne površine	Montaža ispod radne površine
<b>Unutarnja strana spremnika</b>	Plastika	Plastika	Plastika	Plastika
<b>Način rada</b>	Jednokružni uređaj	Jednokružni uređaj	Jednokružni uređaj	Jednokružni uređaj
<b>Preporučena ispusna armatura</b>	Isporučuje isporučitelj uređaja	Isporučuje isporučitelj uređaja	Isporučuje isporučitelj uređaja	Isporučuje isporučitelj uređaja
<b>Nazivni sadržaj</b>	10 l	10 l	5 l	5 l
<b>Maksimalna temperatura na izlazu</b>	80 °C	80 °C	80 °C	80 °C
<b>Položaj za uštedu energije</b>	60 °C	60 °C	60 °C	60 °C
<b>Ograničenje temperature je moguće</b>	– 40 °C – 60 °C			
<b>Količina miješane vode s 40 °C *</b>	17 l	17 l	9,5 l	9,5 l
<b>Pogonski tlak, maks.</b>	0 MPa (0 bar)	0 MPa (0 bar)	0 MPa (0 bar)	0 MPa (0 bar)
<b>Dimenzije proizvoda, širina</b>	290 mm	290 mm	240 mm	240 mm
<b>Dimenzije proizvoda, dubina</b>	284 mm	284 mm	232 mm	232 mm
<b>Dimenzije proizvoda, visina</b>	482 mm	482 mm	400 mm	400 mm
<b>Neto težina</b>	4,45 kg	4,7 kg	3 kg	2,95 kg
<b>Težina s vodenim punjenjem</b>	14,45 kg	14,7 kg	8 kg	7,95 kg

\* Količina miješane vode s radnom temperaturom 40 °C dobiva se dodavanjem hladne vode toploj vodi u spremniku čija je temperatura 65 °C, kada je uređaj spremjan za rad.

#### Tehnički podaci – električna instalacija

	VEN 10/7-5 U	VEN 10/7-5 O	VEN 5/7-5 O INT	VEN 5/7-5 U INT
<b>Električni priključak</b>	230 V / 50 Hz			
<b>Potrošnja energije u stanju pripravnosti / 24 sata</b>	0,301 kWh	0,273 kWh	0,225 kWh	0,218 kWh
<b>Stupanj zaštite</b>	IP 24 D	IP 24 D	IP 24 D	IP 24 D
<b>Sigurnost</b>	zaštićen od radiosmetnji, bez protudjelovanja mreže			

# Installatie- en onderhoudshandleiding

## Inhoudsopgave

<b>1</b>	<b>Veiligheid.....</b>	<b>57</b>
1.1	Reglementair gebruik.....	57
1.2	Algemene veiligheidsinstructies .....	57
1.3	Voorschriften (richtlijnen, wetten, normen) .....	58
<b>2</b>	<b>Aanwijzingen bij de documentatie.....</b>	<b>59</b>
2.1	Aanvullend geldende documenten in acht nemen .....	59
2.2	Documenten bewaren .....	59
2.3	Geldigheid van de handleiding .....	59
<b>3</b>	<b>Productbeschrijving .....</b>	<b>59</b>
3.1	Functie-elementen .....	59
3.2	Overzicht bedieningselementen .....	59
3.3	Gegevens op het typeplaatje .....	59
3.4	Installatieplaats van het typeplaatje.....	60
3.5	CE-markering.....	60
<b>4</b>	<b>Montage .....</b>	<b>60</b>
4.1	Leveringsomvang controleren .....	60
4.2	Productafmetingen.....	60
4.3	Product ophangen .....	61
<b>5</b>	<b>Installatie .....</b>	<b>61</b>
5.1	Wateraansluiting tot stand brengen .....	61
5.2	Product vullen.....	62
5.3	Elektrische installatie .....	62
<b>6</b>	<b>Ingebruikname .....</b>	<b>63</b>
6.1	Warmwatertemperatuur instellen.....	63
6.2	Inschakelen.....	63
6.3	Product aan gebruiker opleveren .....	63
<b>7</b>	<b>Verhelpen van storingen.....</b>	<b>63</b>
7.1	Contact opnemen met servicepartner .....	63
7.2	Reserveonderdelen aankopen .....	63
<b>8</b>	<b>Inspectie en onderhoud .....</b>	<b>64</b>
8.1	Inspectie- en onderhoudsintervallen in acht nemen .....	64
8.2	Stroomtoevoerkabel vervangen.....	64
8.3	Productmantel demonteren/monteren .....	64
8.4	Elektrische warmwaterboiler en elektrisch verwarmingselement ontkalken .....	64
8.5	Thermostaat en/of veiligheidstemperatuurbegrenzer vervangen .....	64
<b>9</b>	<b>Uitbedrijfnaam.....</b>	<b>64</b>
9.1	Product buiten bedrijf stellen .....	64
<b>10</b>	<b>Serviceteam.....</b>	<b>64</b>
10.1	Serviceteam.....	64
<b>Bijlage.....</b>	<b>65</b>	
<b>A Technische gegevens .....</b>	<b>65</b>	



## 1 Veiligheid

### 1.1 Reglementair gebruik

Er kan bij ondeskundig of oneigenlijk gebruik gevaar ontstaan voor lijf en leven van de gebruiker of derden resp. schade aan het product en andere voorwerpen.

Het product is bestemd om opgewarmd drinkwater voor huishoudens te bereiden en ter beschikking te houden.

- Max. warmwatertemperatuur: 85 °C

De montage is uitsluitend in verticale inbouwpositie aan de wand toegestaan.

Het gebruik van het product is alleen met ingebouwde veiligheidsgroep toegestaan.

- het naleven van de bijgevoegde gebruiks-, installatie- en onderhoudshandleidingen van het product en van alle andere componenten van de installatie
- de installatie en montage conform de product- en systeemvergunning
- het naleven van alle in de handleidingen vermelde inspectie- en onderhoudsvoorraarden.

Het gebruik volgens de voorschriften omvat bovendien de installatie conform de IP-code.

Het gebruik van het product in voertuigen, zoals bijv. campers of woonwagens, geldt als niet volgens de bestemming. Niet als voertuigen eenheden die permanent en stationair geïnstalleerd zijn (zogenaamde stationaire installatie).

Een ander gebruik dan het in deze handleiding beschreven gebruik of een gebruik dat van het hier beschreven gebruik afwijkt, geldt als niet reglementair. Als niet reglementair gebruik geldt ook ieder direct commercieel of industrieel gebruik.

#### Attentie!

Ieder misbruik is verboden.

### 1.2 Algemene veiligheidsinstructies

#### 1.2.1 Gevaar door ontoereikende kwalificatie

De volgende werkzaamheden mogen alleen vakmannen met voldoende kwalificaties uitvoeren:

- Montage
- Demontage
- Installatie
- Ingebruikname
- Inspectie en onderhoud
- Reparatie
- Buitenbedrijfstelling
- ▶ Ga te werk conform de actuele stand der techniek.

#### 1.2.2 Levensgevaar door een elektrische schok

Als u spanningsvoerende componenten aanraakt, bestaat levensgevaar door elektrische schok.

Voor u aan het product werkt:

- ▶ Schakel het product spanningsvrij door alle stroomvoorzieningen alpolig uit te schakelen (elektrische scheidingsinrichting met overspanningscategorie III voor volledige scheiding, bijv. zekering of installatie-automaat).
- ▶ Beveilig tegen herinschakelen.
- ▶ Wacht minstens 3 min tot de condensatoren ontladen zijn.
- ▶ Controleer op spanningvrijheid.

#### 1.2.3 Levensgevaar door ontbrekende veiligheidsinrichtingen

De in dit document opgenomen schema's geven niet alle voor een deskundige installatie vereiste veiligheidsinrichtingen weer.

- ▶ Installeer de nodige veiligheidsinrichtingen in de installatie.
- ▶ Neem de betreffende nationale en internationale wetten, normen en richtlijnen in acht.

#### 1.2.4 Te hoge waterdruk

Een te hoge waterdruk kan het product beschadigen en daardoor lichamelijk letsel veroorzaken.



- ▶ Installeer een veiligheidsgroep zo dicht mogelijk tegen de koudwateringang van het product.
  - Nodige componenten van de veiligheidsgroep: Veiligheidsklep, afsluitklep, terugslagklep en afblaasleiding
- ▶ Monteer de afblaasleiding zodanig over de trechter van de afvoerleiding, dat de afblaasleiding ten opzichte van de atmosfeer open blijft.
- ▶ Monteer de afvoerleiding in een vorstvrije omgeving met constant afschot naar een afvoer.
- ▶ Informeer de gebruiker, dat de functie van het overstortventiel regelmatig handmatig moet worden gecontroleerd.

### 1.2.5 Kalkaanslag in overstortventiel

Door hard water kan kalk zich in het overstortventiel afzetten.

- ▶ Bedien regelmatig het overstortventiel, om vastzitten door kalkaanslag te voorkomen.
- ▶ Draai de kap naar links. Daarbij kan water uitlopen.
  - Het ontsnappende water kan heet zijn.

### 1.2.6 Reservoir leegmaken

- ▶ Sluit de koudwaterstopkraan voor de boiler.
- ▶ Maak het warmwatercircuit van de boiler leeg via het tappunt.

### 1.2.7 Overstortventiel

- ▶ Tijdens bedrijf kan heet water uit het overstortventiel druppelen.
- ▶ Het overstortventiel moet naar de atmosfeer toe open worden gelaten.

### 1.2.8 Levensgevaar door legionellabacteriën in het drinkwater

Legionellabacteriën zijn ziekteverwekkers die zich bij een temperatuur tot 50°C sterk vermeerderen. Bij een temperatuur boven 60°C sterven de legionellabacteriën.

- ▶ Leg aan de gebruiker uit hoe de legionella-beveiliging functioneert.

### 1.2.9 Verbrandingsgevaar door hete componenten

- ▶ Voer werkzaamheden aan deze onderdelen pas uit als deze zijn afgekoeld.

### 1.2.10 Verbrandingsgevaar en risico op materiële schade door lekkend heet of koud water

- ▶ Als u kunststofbuizen voor de heet- of koudwaternaansluiting van het product gebruikt, gebruik dan alleen buizen met een temperatuurbestendigheid van 95°C bij een druk van 1,0 MPa (10 bar).

### 1.2.11 Gevaar voor materiële schade door vorst

- ▶ Installeer het product niet in ruimtes die aan vorst blootstaan.

### 1.2.12 Materiële schade door ondichthesen

- ▶ Zorg ervoor dat aan de aansluiteidingen geen mechanische spanningen ontstaan.
- ▶ Hang geen lasten aan de buizen (bijv. kleding).

### 1.2.13 Materiële schade door ongeschikt montageoppervlak

Het montageoppervlak moet effen en voor het bedrijfsgewicht van het product voldoende draagvermogen hebben. Oneffenheid van het montageoppervlak kan lekken in het product veroorzaken.

Ondichthesen aan de aansluitingen kunnen hierbij levensgevaar betekenen.

- ▶ Zorg ervoor dat het product vlak op het montageoppervlak staat.
- ▶ Zorg ervoor dat het montageoppervlak voor het bedrijfsgewicht van het product voldoende draagvermogen heeft.

### 1.2.14 Kans op materiële schade door ongeschikt gereedschap

- ▶ Gebruik geschikt gereedschap.

### 1.3 Voorschriften (richtlijnen, wetten, normen)

- ▶ Neem de nationale voorschriften, normen, richtlijnen, verordeningen en wetten in acht.

## 2 Aanwijzingen bij de documentatie

### 2.1 Aanvullend geldende documenten in acht nemen

- ▶ Neem absoluut alle bedienings- en installatiehandleidingen die bij de componenten van de installatie worden meegeleverd in acht.

### 2.2 Documenten bewaren

- ▶ Gelieve deze handleiding alsook alle aanvullend geldende documenten aan de gebruiker van de installatie te geven.


### 2.3 Geldigheid van de handleiding

Deze handleiding geldt uitsluitend voor de volgende producten:

#### Productartikelnummer


VEN 10/7-5_O	0010021143
VEN 10/7-5_U	0010021144
VEN 5/7-5_O_INT	0010021145
VEN 5/7-5_U_INT	0010021146

Geldigheid: Installatie onder het werkvlak

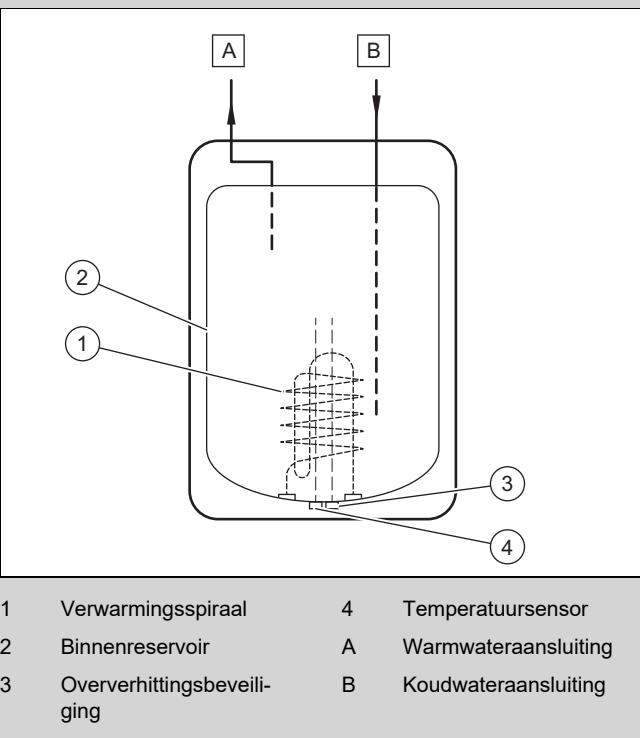


## 3 Productbeschrijving

### 3.1 Functie-elementen

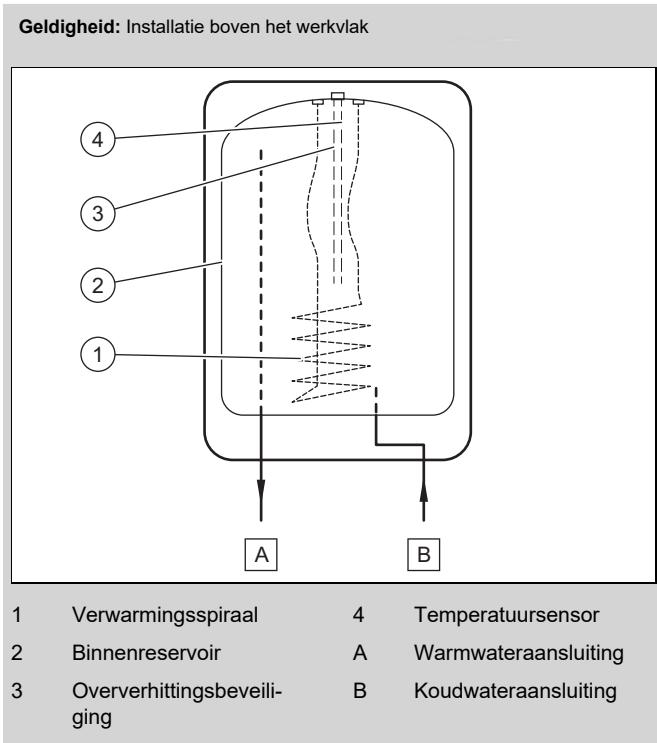

### 3.2 Overzicht bedieningselementen

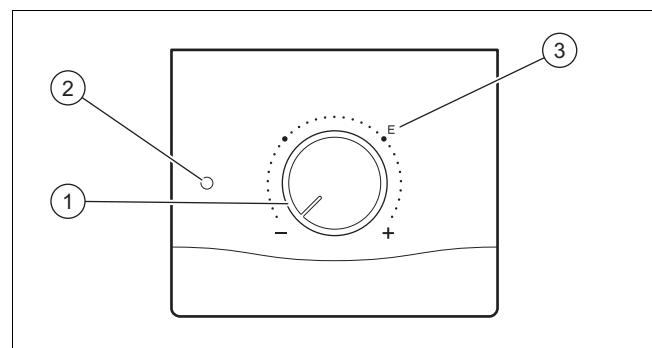


### 3.3 Gegevens op het typeplaatje

Gegevens op het typeplaatje	Betekenis
Serienummer	Dient voor de identificatie; 7e tot 16e cijfer = artikelnummer van het product
VEN ...	Systeemcomponent voor de warmwaterbereiding
eloSTOR	Productbenaming
kW	Nominaal vermogen
230 V 50 Hz	Spanning – frequentie
MPa	Maximale druk
IP (bijv. X4D)	Beschermingsgraad tegen water


### 3.4 Installatieplaats van het typeplaatje

**Geldigheid:** Installatie boven het werkvlak

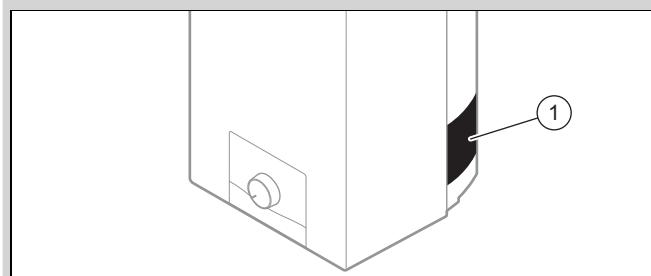

1 Typeplaatje

**Geldigheid:** Installatie onder het werkvlak

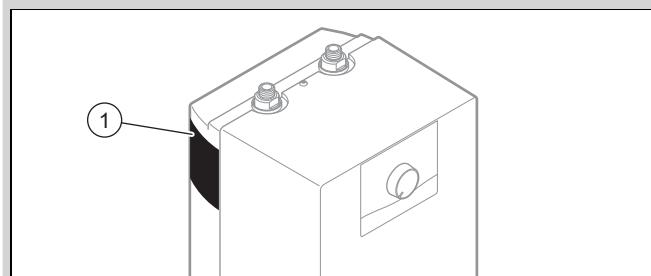

1 Typeplaatje

### 3.5 CE-markering



Met de CE-markering wordt aangegeven dat de producten conform de conformiteitsverklaring aan de fundamentele eisen van de desbetreffende richtlijnen voldoen.

De conformiteitsverklaring kan bij de fabrikant geraadpleegd worden.

## 4 Montage

### 4.1 Leveringsomvang controleren


- Controleer de leveringsomvang op volledigheid en beschadigingen.

**Geldigheid:** eloSTOR plus


Aan-tal	Omschrijving
1	Product
1	Documentaties
1	Lagedrukkraan (afhankelijk van toestelvariant)
1	Wandhouder

### 4.2 Productafmetingen

**Geldigheid:** Installatie boven het werkvlak

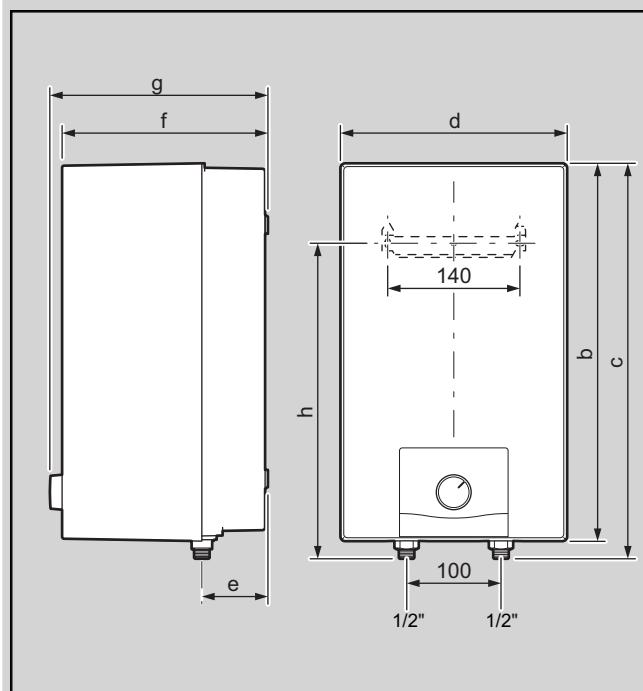

**Geldigheid:** Installatie onder het werkvlak

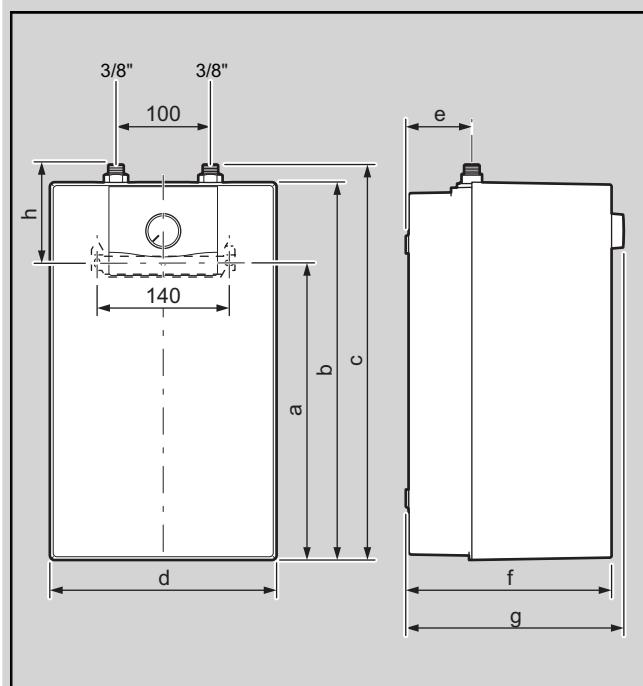

### Afmetingen van het toestel


	5L O	5L U	10L O	10L U
Afmeting (a)	-	315 mm	-	414 mm
Afmeting (b)	400 mm	400 mm	482 mm	482 mm
Afmeting (c)	419 mm	419 mm	504 mm	504 mm
Afmeting (d)	240 mm	240 mm	290 mm	290 mm
Afmeting (e)	70 mm	70 mm	70 mm	70 mm

	5L O	5L U	10L O	10L U
Afmeting (f)	218 mm	218 mm	270 mm	270 mm
Afmeting (g)	232 mm	232 mm	284 mm	284 mm
Afmeting (h)	335 mm	104 mm	390 mm	90 mm

#### 4.3 Product ophangen


- Boor de pluggaten in de wand.

Geldigheid: Installatie boven het werkvlak

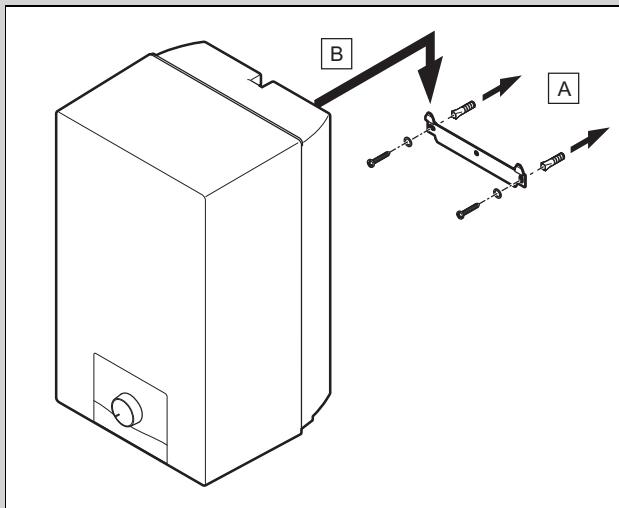

- Bevestig het product met behulp van het passende bevestigingsmateriaal zoals op de afbeelding getoond aan de wand.

Geldigheid: Installatie onder het werkvlak

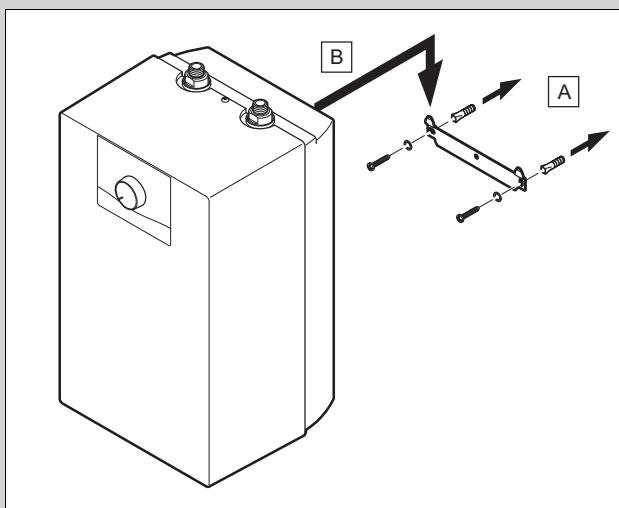

- Bevestig het product met behulp van het passende bevestigingsmateriaal zoals op de afbeelding getoond aan de wand.

Voorwaarde: Draagvermogen van de wand volstaat, Bevestigingsmateriaal is voor de muur toegestaan

- Hang het product op, zoals beschreven.

Voorwaarde: Draagvermogen van de wand volstaat niet

- Zorg voor een ophanginrichting met voldoende draagvermogen. Gebruik hiervoor bijv. een individuele staander of een muurbekleding.
- Als u geen ophanginrichting met voldoende draagvermogen kunt maken, hang het product dan niet op.

#### 5 Installatie



##### Gevaar!


**Verbrandingsgevaar en/of kans op materiële schade door ondeskundige installatie en daardoor lekkend water!**

Spanningen in de aansluitingsleidingen kunnen tot ondichtheden leiden.

- Monter de aansluiteidingen spanningsvrij.

#### 5.1 Waternaansluiting tot stand brengen

Geldigheid: Installatie boven het werkvlak

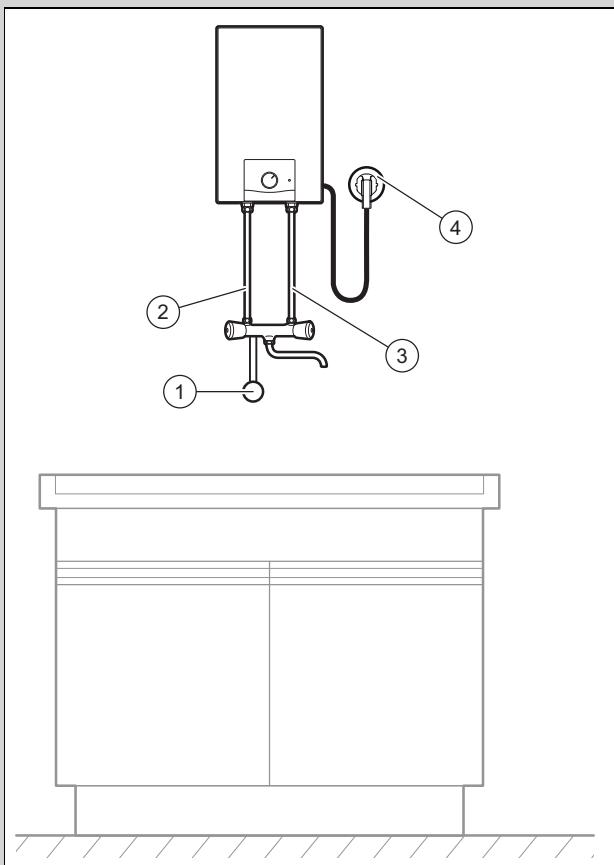


1 Koudwaternaansluiting      3 Koudwaternaansluiting

2 Warmwateraanvoer      4 Netaansluiting

- Controleer de waterdruk.
  - De waterdruk is maximaal zo groot als de max. toegestane druk.
    - Waterdruk:  $\leq 0,5 \text{ MPa} (\leq 5,0 \text{ bar})$
  - Als de waterdruk groter is dan de max. toegestane druk, installeer dan een huisdrukregelaar.


Geldigheid: Installatie onder het werkvlak

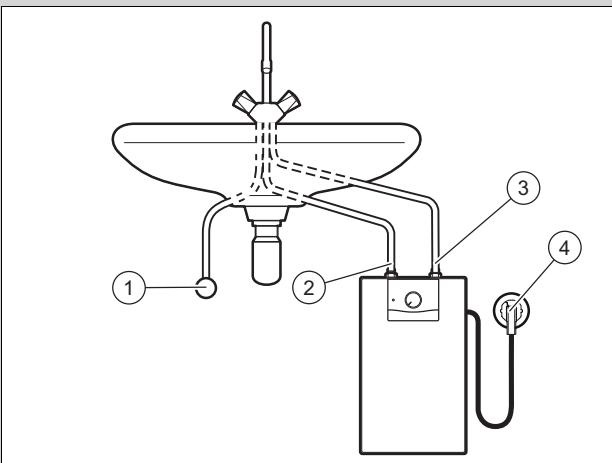

- |   |                       |   |                       |
|---|-----------------------|---|-----------------------|
| 1 | Koudwaternaansluiting | 3 | Koudwaternaansluiting |
| 2 | Warmwateraanvoer      | 4 | Netaansluiting        |

- Controleer de waterdruk.
  - De waterdruk is maximaal zo groot als de max. toegestane druk.
    - Waterdruk:  $\leq 0,5 \text{ MPa} (\leq 5,0 \text{ bar})$
  - Als de waterdruk groter is dan de max. toegestane druk, installeer dan een huisdrukregelaar.

1. Installeer het smoorelement.
  - De waterdoorstroming is maximaal zo groot als de toegestane doorstroming.
    - $\leq 5 \text{ l/min}$

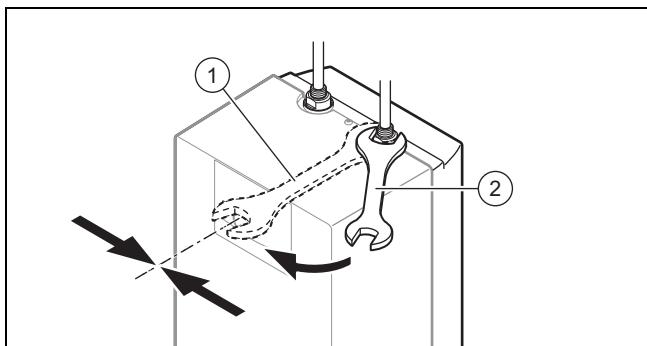

2. Sluit het product op de onderdrukkamer aan.
  - Aanhaalmoment:  $\leq 25 \text{ Nm} (\leq 18,4 \text{ ft}\cdot\text{lb}_f)$

## 5.2 Product vullen

1. Open de koudwaterstopkraan.
2. Vul de warmwaterboiler.
  - Vul de elektrische warmwaterboiler in elk geval met water vooraleer u hem inschakelt. De boiler is vol als bij het openen van de warmwaterkraan water naar buiten komt.
3. Houd de uitloop van de onderdrukkamer vrij.
  - Sluit geen slang of beluchter op de armatuur aan. Als de elektrische warmwaterboiler verwarmt kan vanwege warmte-uitzetting warm water uit de kraan naar buiten komen.

## 5.3 Elektrische installatie

### Gevaar!

#### Levensgevaar door elektrische schok!

Het aanraken van onder spanning staande aansluitingen kan ernstig lichamelijk letsel veroorzaken.

- Maak het product spanningvrij door alle stroomtoevoerbronnen te onderbreken.
- Controleer of het product spanningvrij is.
- Beveilig alle toevoerleidingen en aansluitingen om het per ongeluk onder spanning zetten van het product te vermijden.


### Gevaar!

#### Gevaar voor materiële schade!

Bij niet-naleving van de installatiestappen kan er schade aan het product ontstaan.

- Sluit het product pas op het elektriciteitsnet aan als de elektrische warmwaterboiler met water gevuld is.


1. Controleer vóór de elektrische installatie of de plaatselijke netspanning met de gegevens op het typeplaatje van het product overeenkomt.

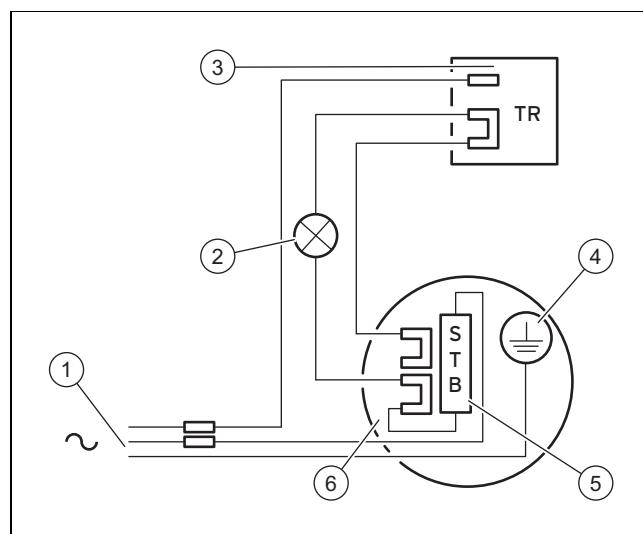

- |   |                                   |   |                            |
|---|-----------------------------------|---|----------------------------|
| 1 | Netaansluitleiding met netstekker | 4 | Massa-aansluiting          |
| 2 | Controlelampje                    | 5 | Oververhittingsbeveiliging |
| 3 | Thermostaat                       | 6 | Verwarmingsspiraal         |
2. Steek de stekker in een geraard stopcontact.
    - De wandcontactdoos moet altijd toegankelijk zijn.

## 6 Ingebruikname

### 6.1 Warmwatertemperatuur instellen

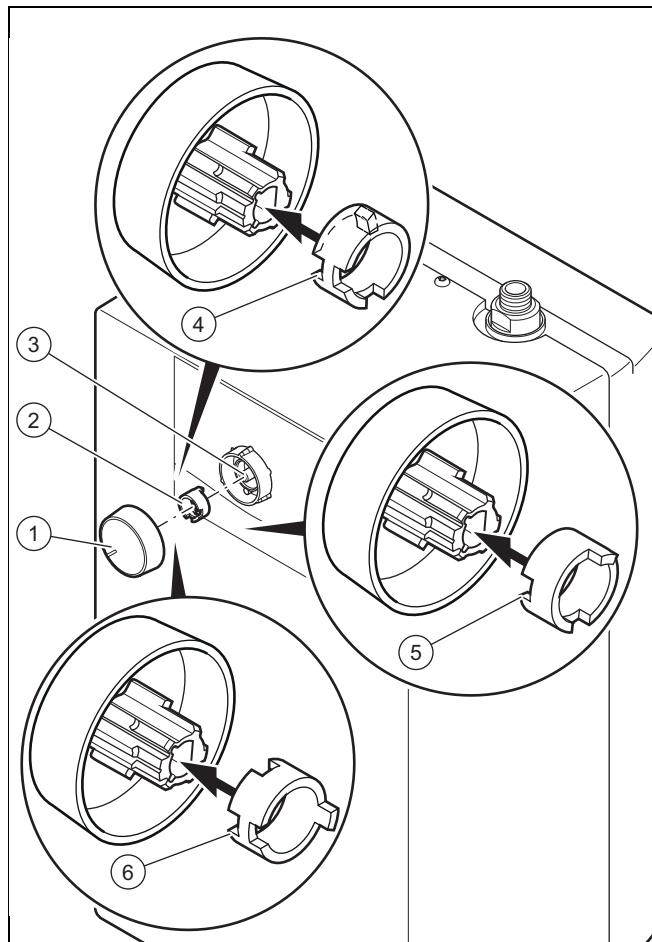

1	Temperatuurkeuzeknop	4	Inkerving voor de instelling op 85 °C
2	Instelring voor de temperatuur	5	Inkerving voor de instelling op 40 °C
3	Afstelspil	6	Inkerving voor de instelling op 60 °C



#### Waarschuwing!

#### Verbrandingsgevaar door heet water

Aan de tappunten voor warm water bestaat bij temperaturen van meer dan 60 °C verbrandingsgevaar. Kleine kinderen en oudere mensen lopen zelfs bij lagere temperaturen al risico's.

- ▶ Kies een warmwatertemperatuur waarbij niemand gevaar loopt.

1. Kies een gepaste gewenste temperatuur.
  - ◀ U kunt de gewenste temperatuur ofwel op 40 °C, op 60 °C of op 85 °C instellen.
2. Verwijder de temperatuurkeuzeknop (1).
3. Verwijder de instelring (2) van de temperatuurkeuzeknop.

**Voorwaarde:** Begrenzing van de temperatuur tot 40 °C

- ▶ Schuif de inkerving (5) van de instelring op de nok van de temperatuurkeuzeknop.

**Voorwaarde:** Begrenzing van de temperatuur tot 60 °C

- ▶ Schuif de inkerving (6) van de instelring op de nok van de temperatuurkeuzeknop.

**Voorwaarde:** Begrenzing van de temperatuur tot 85 °C (fabrieksinstelling)

- ▶ Schuif de inkerving (4) van de instelring op de nok van de temperatuurkeuzeknop.

4. Steek de temperatuurkeuzeknop met de instelring op afstelspil (3).

### 6.2 Inschakelen

1. Controleer of de elektrische warmwaterboiler gevuld is.
2. Steek de stekker in de wandcontactdoos.
3. Zet de temperatuurkeuzeknop op (E).
  - ◀ Het controlelampje brandt. Het gaat uit zodra de gewenste temperatuur bereikt wordt.

### 6.3 Product aan gebruiker opleveren

Geef aan de gebruiker uitleg over positie en werking van de veiligheidsinrichtingen.

Instrukteer de gebruiker over de bediening van het product. Beantwoord al zijn vragen. Wijs de gebruiker vooral op de veiligheidsvoorschriften die hij absoluut in acht moet nemen.

Informeer de gebruiker over de noodzaak om het product volgens de opgegeven intervallen te laten onderhouden.

Overhandig de gebruiker alle handleidingen en productpapieren, zodat hij/zij deze kan bewaren.

## 7 Verhelpen van storingen

### 7.1 Contact opnemen met servicepartner

Als u contact opneemt met uw servicepartner, deel dan indien mogelijk het soort storing mee.

### 7.2 Reserveonderdelen aankopen

De originele componenten van het product worden in het kader van de conformiteitskeuring door de fabrikant meegecertificeerd. Als u bij het onderhoud of reparatie andere, niet ge-certificeerde of niet toegestane delen gebruikt, dan kan dit ertoe leiden dat de conformiteit van het product vervalt en het product daarom niet meer aan de geldende normen voldoet.

We raden ten stelligste het gebruik van originele reserveonderdelen van de fabrikant aan, omdat hierdoor een storingvrije en veilige werking van het product gegarandeerd is. Om informatie over de beschikbare originele reserveonderdelen te verkrijgen, kunt u zich tot het contactadres richten, dat aan de achterkant van deze handleiding aangegeven is.

- ▶ Als u bij het onderhoud of de reparatie reserveonderdelen nodig hebt, gebruik dan uitsluitend originele reserveonderdelen die voor het product zijn toegestaan.

## 8 Inspectie en onderhoud

### 8.1 Inspectie- en onderhoudsintervallen in acht nemen

Deskundige, regelmatige inspecties (1 x per jaar) en onderhoudsbeurten (afhankelijk van het resultaat van de inspectie, ten minste echter een keer om de 2 jaar) en uitsluitend gebruik van originele reserveonderdelen zijn voor een storingvrij gebruik en een lange levensduur van het product van doorslaggevend belang.

We raden u aan om een inspectie- resp. onderhoudscontract af te sluiten.

#### Inspectie

Het doel van de inspectie is een vergelijking van de werkelijke toestand van het product met de gewenste toestand. Dit gebeurt door meten, testen en observeren.

#### Onderhoud

Onderhoud is nodig om eventuele afwijkingen tussen de werkelijke toestand en de gewenste toestand te verhelpen. Dit gebeurt meestal door reinigen, instellen en indien nodig vervangen van afzonderlijke aan slijtage onderhevige componenten.

### 8.2 Stroomtoevoerkabel vervangen




#### Aanwijzing

Als de stroomtoevoerkabel beschadigd is, moet deze door de fabrikant, de betreffende klantendienst of voldoende gekwalificeerde personen worden vervangen.

- Vervang deze conform de aanbevelingen voor de stroomaansluiting.

### 8.3 Productmantel demonteren/monteren

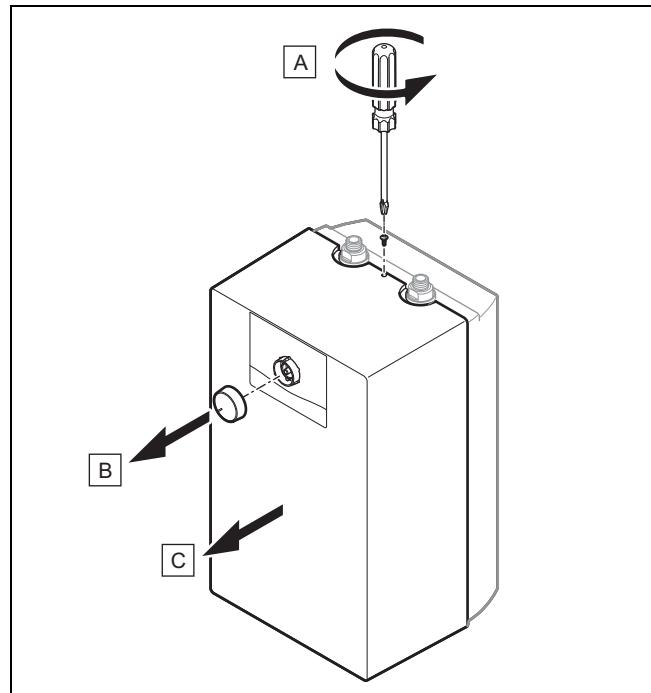

1. Draai (**A**) de schroef tussen de hydraulische aansluitingen los.
2. Verwijder (**B**) de temperatuurkeuzeknop.
3. Verwijder (**C**) de frontmantel.

4. Ga bij de montage van de mantel in omgekeerde volgorde te werk.

### 8.4 Elektrische warmwaterboiler en elektrisch verwarmingselement ontkalken

1. Controleer of het binnenreservoir van de elektrische warmwaterboiler afzettingen vertoont.
  - Reinig de boiler mechanisch als deze afzettingen bevat.
2. Demonteer het verwarmingselement.
3. Controleer de toestand van het elektrische verwarmingselement.
  - Dompel het elektrische verwarmingselement indien nodig om te ontkalken tot aan de flens in een ontkalkingsmiddel.

### 8.5 Thermostaat en/of veiligheidstemperatuurbegrenzer vervangen

1. Verbreek de verbinding van het product met het elektriciteitsnet en beveilig het tegen het opnieuw inschakelen.
2. Demonteer de productmantel.
3. Controleer de toestand van de temperatuurregelaar.
  - Vervang de temperatuurregelaar als deze buiten bedrijf is.
4. Controleer de toestand van de temperatuurbegrenzer.
  - Vervang de temperatuurbegrenzer als deze buiten bedrijf is.
5. Monteer de productmantel.
6. Verbind het product met de stroomtoevoer.

## 9 Uitbedrijfname

### 9.1 Product buiten bedrijf stellen

- Verbreek de verbinding van het product met het elektriciteitsnet.
- Sluit de koudwaterstopkraan.
- Sluit de warmwaterafsluitkraan.
- Demonteer de waternaansluitingen.
- Maak het product leeg.

## 10 Serviceteam

### 10.1 Serviceteam

De contactgegevens van onze klantenservice vindt u aan de achterkant of op onze internetpagina.

## Bijlage

### A Technische gegevens

#### Technische gegevens – algemeen

	VEN 10/7-5 U	VEN 10/7-5 O	VEN 5/7-5 O INT	VEN 5/7-5 U INT
<b>Producttype</b>	Elektrische warm-waterboiler met systeem voor de voorziening van een tap-punt.	Elektrische warm-waterboiler met systeem voor de voorziening van een tap-punt.	Elektrische warm-waterboiler met systeem voor de voorziening van een tap-punt.	Elektrische warm-waterboiler met systeem voor de voorziening van een tap-punt.
<b>Montagetype</b>	Montage onder het werkvlak	Montage boven het werkvlak	Montage boven het werkvlak	Montage onder het werkvlak
<b>Binnenkant van de boiler</b>	Kunststof	Kunststof	Kunststof	Kunststof
<b>Modus</b>	Toestel met één circuit			
<b>Aanbevolen tapkraan</b>	Door de toestelleverancier leverbaar			
<b>Nominale inhoud</b>	10 l	10 l	5 l	5 l
<b>Maximumtemperatuur aan de uitloop</b>	80 °C	80 °C	80 °C	80 °C
<b>Energiespaarstand</b>	60 °C	60 °C	60 °C	60 °C
<b>Temperatuurbegrenzing mogelijk</b>	– 40 °C – 60 °C			
<b>Mengwaterhoeveelheid met 40 °C *</b>	17 l	17 l	9,5 l	9,5 l
<b>Werkdruk max.</b>	0 MPa (0 bar)	0 MPa (0 bar)	0 MPa (0 bar)	0 MPa (0 bar)
<b>Productafmetingen, breedte</b>	290 mm	290 mm	240 mm	240 mm
<b>Productafmetingen, diepte</b>	284 mm	284 mm	232 mm	232 mm
<b>Productafmetingen, hoogte</b>	482 mm	482 mm	400 mm	400 mm
<b>Nettogewicht</b>	4,45 kg	4,7 kg	3 kg	2,95 kg
<b>Gewicht met watervulling</b>	14,45 kg	14,7 kg	8 kg	7,95 kg

\* De hoeveelheid mengwater met een bedrijfstemperatuur van 40 °C ontstaat door het toevoegen van koud water aan het water in de boiler die een temperatuur van 65 °C heeft als het toestel klaar is voor gebruik.

#### Technische gegevens – elektrisch systeem

	VEN 10/7-5 U	VEN 10/7-5 O	VEN 5/7-5 O INT	VEN 5/7-5 U INT
<b>Elektrische aansluiting</b>	230 V / 50 Hz			
<b>Energieverbruik in stand-bybedrijf / 24 uur</b>	0,301 kWh	0,273 kWh	0,225 kWh	0,218 kWh
<b>Beschermingsklasse</b>	IP 24 D	IP 24 D	IP 24 D	IP 24 D
<b>Veiligheid</b>	ontstoord, netreactie-vrij	ontstoord, netreactie-vrij	ontstoord, netreactie-vrij	ontstoord, netreactie-vrij

# Installasjons- og vedlikeholdsanvisning

## Innhold

<b>1</b>	<b>Sikkerhet.....</b>	<b>67</b>
1.1	Tiltenkt bruk .....	67
1.2	Generelle sikkerhetsanvisninger .....	67
1.3	Forskrifter (direktiver, lover, normer) .....	68
<b>2</b>	<b>Merknader om dokumentasjonen .....</b>	<b>69</b>
2.1	Annen dokumentasjon som også gjelder og må følges .....	69
2.2	Oppbevaring av dokumentasjonen.....	69
2.3	Veiledingens gyldighet.....	69
<b>3</b>	<b>Produktbeskrivelse.....</b>	<b>69</b>
3.1	Funksjonselementer .....	69
3.2	Oversikt over betjeningselementer .....	69
3.3	Opplysninger på typeskiltet .....	69
3.4	Typeskiltets plassering .....	70
3.5	CE-merking.....	70
<b>4</b>	<b>Montering .....</b>	<b>70</b>
4.1	Kontrollere leveransen.....	70
4.2	Produktmål.....	70
4.3	Montere produktet.....	71
<b>5</b>	<b>Installasjon.....</b>	<b>71</b>
5.1	Opprette vanntilkobling.....	71
5.2	Fylle på produktet .....	72
5.3	Elektroinstallasjon.....	72
<b>6</b>	<b>Oppstart.....</b>	<b>73</b>
6.1	Stille inn varmtvannstemperaturen .....	73
6.2	Slå på.....	73
6.3	Overlevere produktet til brukeren .....	73
<b>7</b>	<b>Feilsøking .....</b>	<b>73</b>
7.1	Kontakte servicepartner.....	73
7.2	Bestilling av reservedeler .....	73
<b>8</b>	<b>Inspeksjon og vedlikehold.....</b>	<b>74</b>
8.1	Overhold inspeksjons- og vedlikeholdsintervallene .....	74
8.2	Skifte ut strømkabelen .....	74
8.3	Demontere/montere produktkledning .....	74
8.4	Avkalke elektrisk varmtvannstank og elektrisk varimestav .....	74
8.5	Skifte ut regulator og/eller sikkerhetstemperaturbegrenser.....	74
<b>9</b>	<b>Ta ut av drift .....</b>	<b>74</b>
9.1	Ta produktet ut av drift.....	74
<b>10</b>	<b>Kundeservice .....</b>	<b>74</b>
10.1	Kundeservice .....	74
	<b>Tillegg .....</b>	<b>75</b>
<b>A</b>	<b>Tekniske data .....</b>	<b>75</b>



## 1 Sikkerhet

### 1.1 Tiltenkt bruk

Ved feil eller ikke tiltenkt bruk kan det oppstå fare for brukerens eller tredjeparts liv og helse eller skader på produktet eller andre materielle skader.

Produktet er beregnet på å produsere og holde tilgjengelig oppvarmet drikkevann til husholdningen.

- Maks. varmtvannstemperatur: 85 °C

Montering er bare tillatt vertikalt på veggen.

Drift av produktet er bare tillatt med montert sikkerhetsgruppe.

- å følge drift-, installasjons- og vedlikeholdsveiledningen for produktet og for alle andre komponenter i anlegget
- å installere og montere i samsvar med produkt- og systemgodkjenningen
- å overholde alle inspekjonss- og servicebetingelsene som er oppført i veiledingene.

Tiltenkt bruk omfatter dessuten installasjon i henhold til IP-klasse.

Bruk av produktet i kjøretøy, for eksempel bobiler, gjelder som ikke-forskriftsmessig bruk. Hvis slike enheter er installert permanent på ett sted (stasjonære installasjoner), betraktes de likevel ikke som kjøretøy.

Annen bruk enn den som er beskrevet i denne veiledningen, gjelder som ikke-forskriftsmessig. Ikke-forskriftsmessig er også enhver umiddelbar kommersiell og industriell bruk.

#### Obs!

Alt misbruk er forbudt!

### 1.2 Generelle sikkerhetsanvisninger

#### 1.2.1 Fare på grunn av utilstrekkelige kvalifikasjoner

Følgende arbeider må kun utføres av godkjente håndverkere med nødvendig kompetanse:

- Montering
- Demontering
- Installasjon
- Oppstart

- Inspeksjon og vedlikehold

- Reparasjoner

- Ta ut av drift

- Utfør arbeidene i samsvar med det aktuelle teknologiske nivået.

#### 1.2.2 Fare for elektrisk støt

Berøring av strømførende komponenter er forbundet med livsfare på grunn av elektrisk støt.

Før du arbeider på produktet:

- Gjør produktet spenningsfritt ved at du kobler fra all strømforsyning allpolet (elektrisk utkoblingsanordning i overspenningskategori III) for full utkobling, f.eks. sikring eller automatsikring).
- Sikre mot ny innkobling.
- Vent minst 3 min til kondensatorene er utladet.
- Kontroller at det ikke foreligger spenning.

#### 1.2.3 Livsfare på grunn av manglende sikkerhetsinnretninger

Skjemaene i dette dokumentet viser ikke alle sikkerhetsinnretninger som kreves for en forskriftsmessig installasjon.

- Installer de nødvendige sikkerhetsinnretningene på anlegget.
- Følg gjeldende nasjonale og internasjonale forskrifter, normer og direktiver.

#### 1.2.4 For høyt vanntrykk

For høyt vanntrykk kan skade produktet og som følge av dette føre til personskader.

- Installer en sikkerhetsgruppe så nær kaldtvannsinngangen til produktet som mulig.
  - Nødvendige komponenter i sikkerhetsgruppen: Sikkerhetsventil, stengeventil, tilbakeslagsventil og blåseledning
- Monter blåseledningen over trakten til utløpsledningen på en slik måte at blåseledningen holdes åpen ut mot atmosfæren.
- Monter utløpsledningen i frostfrie omgivelser med kontinuerlig fall til et avløp.
- Forklar operatøren at funksjonen til sikkerhetsventilen må kontrolleres manuelt regelmessig.



## 1.2.5 Kalkavleiringer i sikkerhetsventilen

På grunn av hardt vann kan det avleires kalk i sikkerhetsventilen.

- ▶ Aktiver sikkerhetsventilen regelmessig for å unngå at den setter seg fast på grunn av kalkavleiringer.
- ▶ Drei kappen én gang mot venstre. Da kan det renne ut vann.
  - Vannet som renner ut, kan være varmt.

## 1.2.6 Tømme beholder

- ▶ Lukk kaldtvanns-stengeventilen før beholderen.
- ▶ Tøm beholderen på varmtvannssiden via tappepunktet.

## 1.2.7 Sikkerhetsventil

- ▶ Under drift kan det drykke varmt vann fra sikkerhetsventilen.
- ▶ Sikkerhetsventilen må bli stående åpen ut mot atmosfæren.

## 1.2.8 Livsfare på grunn av legionella i drikkevannet

Legionella er sykdomsfremkallende bakterier som formerer seg kraftig ved temperaturer inntil ca. 50 °C. Ved en temperatur over 60 °C dør legionella-bakteriene.

- ▶ Forklar brukeren hvordan legionella-beskyttelsen virker.

## 1.2.9 Fare for forbrenning eller skålding på grunn av varme komponenter

- ▶ Ikke begynn på arbeide på komponentene før de er avkjølt.

## 1.2.10 Fare for skålding og materielle skader på grunn av varmt eller kaldt vann som renner ut

- ▶ Hvis du bruker plastrørene for varmt- eller kaldtvannstilkoblingen på produktet, må du bare bruke rør med temperaturbestandighet på 95 °C ved trykk på 1,0 MPa (10 bar).

## 1.2.11 Risiko for materielle skader på grunn av frost

- ▶ Installer produktet bare i frostfrie rom.

## 1.2.12 Materielle skader på grunn av lekkasje

- ▶ Pass på at det ikke oppstår mekanisk spenning på tilkoblingsledningene.
- ▶ Ikke heng noen last på rørledningene (f.eks. klær).

## 1.2.13 Materielle skader på grunn av uegnet monteringsflate

Monteringsflaten må være jevn og ha tilstrekkelig bæreevne for produktets vekt under drift. Ujevnhet i monteringsflaten kan føre til lekkasje i produktet.

Utettheter i tilkoblingene kan i denne sammenheng være livsfarlig.

- ▶ Sørg for at produktet ligger flatt mot monteringsflaten.
- ▶ Kontroller nøyne at monteringsflaten har tilstrekkelig bæreevne for produktets vekt under drift.

## 1.2.14 Risiko for materielle skader på grunn av uegnet verktøy

- ▶ Bruk riktig verktøy.

## 1.3 Forskrifter (direktiver, lover, normer)

- ▶ Følg nasjonale forskrifter, normer, direktiver, forordninger og lovbestemmelser.

## 2 Merknader om dokumentasjonen

### 2.1 Annen dokumentasjon som også gjelder og må følges

- Følg alle bruks- og installasjonsanvisninger som er vedlagt komponentene i anlegget.

### 2.2 Oppbevaring av dokumentasjonen

- Gi denne bruksanvisningen og alle andre gjeldende dokumenter videre til eieren av anlegget.


### 2.3 Veiledingens gyldighet

Denne bruksanvisningen gjelder bare for følgende produkter:

#### Produkt - artikkelenummer

VEN 10/7-5_O	0010021143
VEN 10/7-5_U	0010021144
VEN 5/7-5_O_INT	0010021145
VEN 5/7-5_U_INT	0010021146

Gyldighet: Installasjon under arbeidsflaten

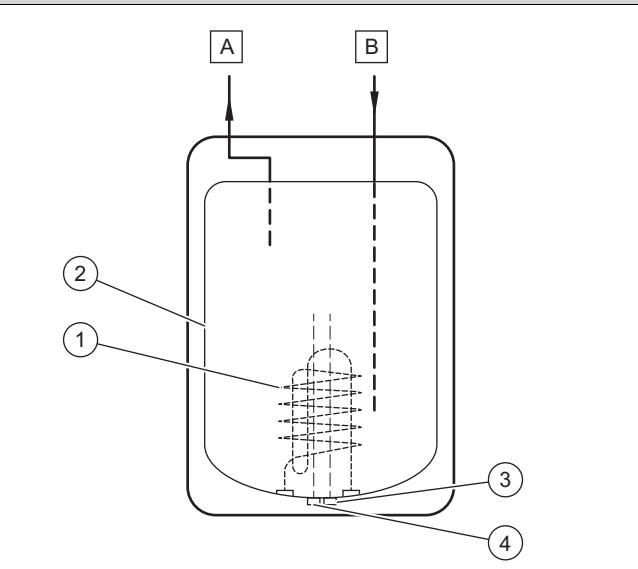


- |   |                     |   |                      |
|---|---------------------|---|----------------------|
| 1 | Varmespiral         | 4 | Temperaturføler      |
| 2 | Indre beholder      | A | Varmtvannstilkobling |
| 3 | Overoppheatingsvern | B | Kaldtvannstilkobling |

## 3 Produktbeskrivelse


### 3.1 Funksjonselementer

Gyldighet: Installasjon over arbeidsflaten

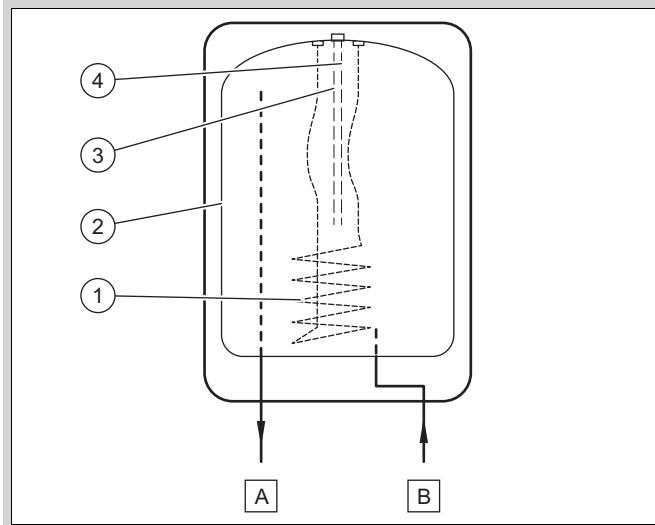

- |   |                     |   |                      |
|---|---------------------|---|----------------------|
| 1 | Varmespiral         | 4 | Temperaturføler      |
| 2 | Indre beholder      | A | Varmtvannstilkobling |
| 3 | Overoppheatingsvern | B | Kaldtvannstilkobling |

### 3.2 Oversikt over betjeningselementer

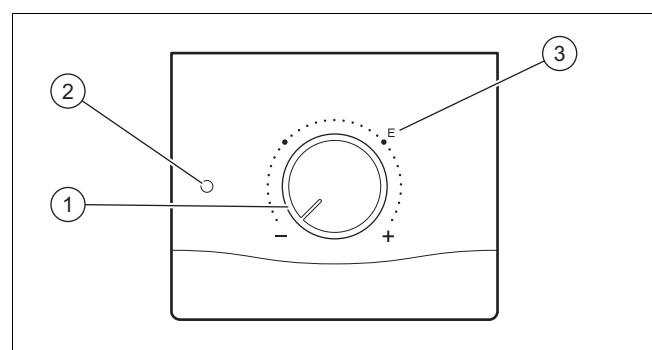


- |   |                  |   |                      |
|---|------------------|---|----------------------|
| 1 | Temperaturvelger | 3 | Energisparende drift |
| 2 | Kontrolllampe    |   |                      |

### 3.3 Opplysninger på typeskiltet

Opplysninger på typeskiltet	Betydning
Serienummer	Bruktes til identifikasjon; 7. til 16. siffer = produktets artikkelenummer
VEN ...	Systemkomponent for varmtvannsberedning
eloSTOR	Produktbetegnelse
kW	Merkeeffekt
230 V 50 Hz	Spennin – frekvens
MPa	Maksimalt trykk
IP (f.eks. X4D)	Vannbeskyttelsesgrad


### 3.4 Typeskiltets plassering

Gyldighet: Installasjon over arbeidsflaten

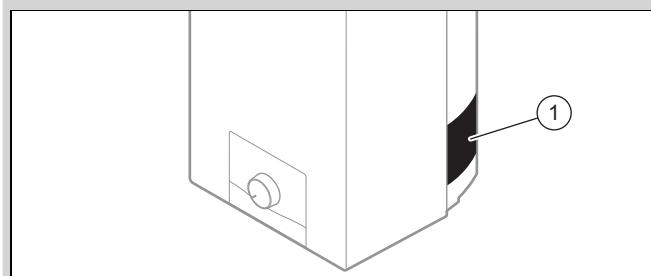

1 Typeskilt

Gyldighet: Installasjon under arbeidsflaten

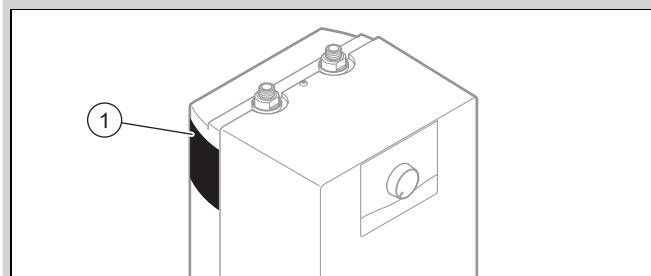

1 Typeskilt

### 3.5 CE-merking



CE-merkingen dokumenterer at produktene ifølge samsvarserklæringen oppfyller de grunnleggende kravene i gjeldende direktiver.

Samsvarserklæringen kan skaffes ved henvendelse til produsenten.

## 4 Montering

### 4.1 Kontrollere leveransen


- Kontroller at leveransen er fullstendig og at ingen deler mangler.

Gyldighet: eloSTOR plus


An-tall	Betegnelse
1	Produkt
1	Dokumentasjon
1	Lavtrykkskran (avhengig av apparatvarianten)
1	Veggholder

### 4.2 Produktmål

Gyldighet: Installasjon over arbeidsflaten

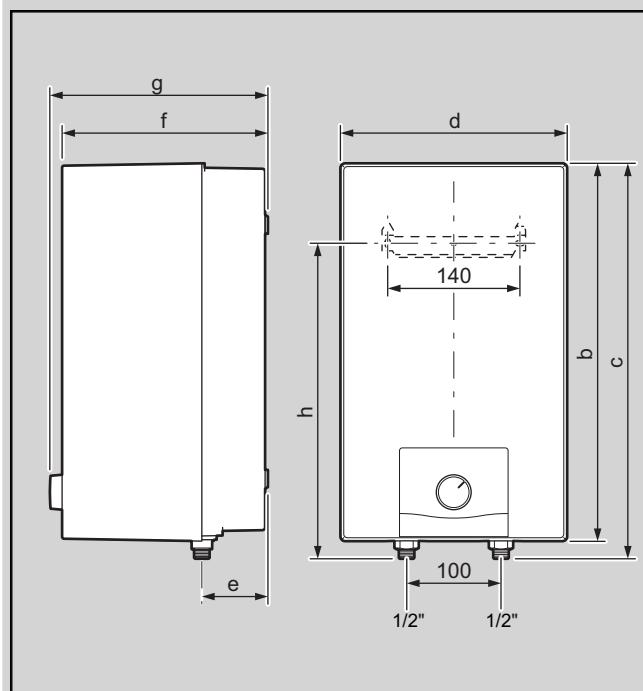

Gyldighet: Installasjon under arbeidsflaten

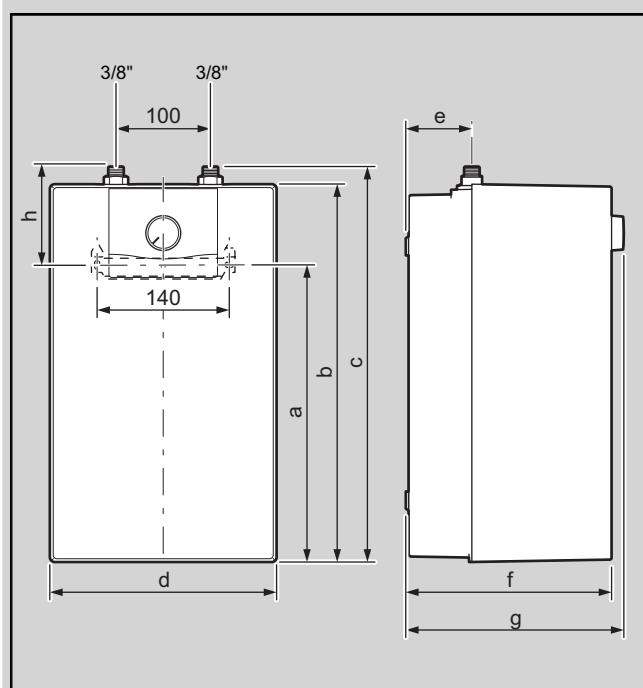


### Apparatets mål

	5L O	5L U	10L O	10L U
Mål (a)	-	315 mm	-	414 mm
Mål (b)	400 mm	400 mm	482 mm	482 mm
Mål (c)	419 mm	419 mm	504 mm	504 mm
Mål (d)	240 mm	240 mm	290 mm	290 mm
Mål (e)	70 mm	70 mm	70 mm	70 mm
Mål (f)	218 mm	218 mm	270 mm	270 mm
Mål (g)	232 mm	232 mm	284 mm	284 mm
Mål (h)	335 mm	104 mm	390 mm	90 mm

#### 4.3 Montere produktet


- Bor plughullene i veggene.

Gyldighet: Installasjon over arbeidsflaten

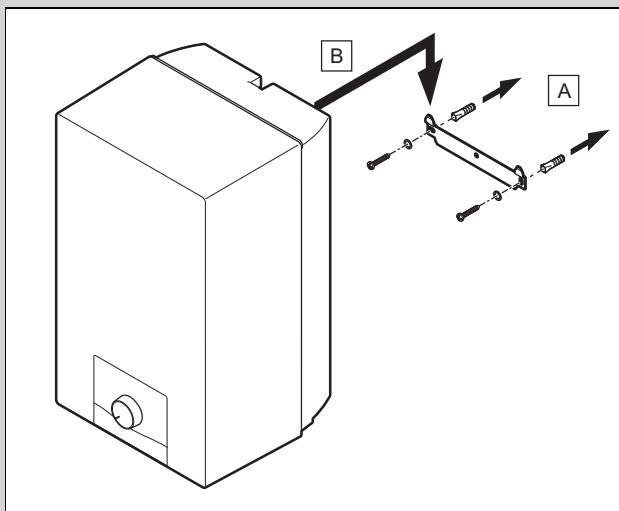

- Fest produktet på veggene ved hjelp av passende festemateriell, som vist på bildet.

Gyldighet: Installasjon under arbeidsflaten

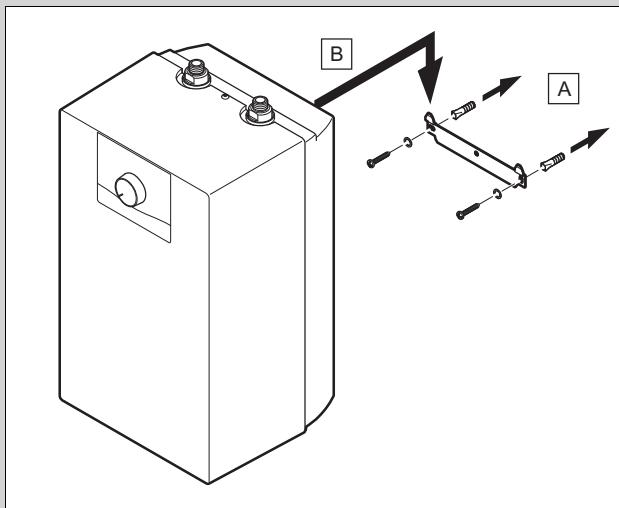

- Fest produktet på veggene ved hjelp av passende festemateriell, som vist på bildet.

Betingelse: Veggens bæreevne er tilstrekkelig, Festematerialet er tillatt for veggene

- Monter produktet som beskrevet.

Betingelse: Veggens bæreevne er ikke tilstrekkelig

- Sørg for opphangsanordning med tilstrekkelig bæreevne. Bruk for eksempel frittstående stativ eller mur.
- Hvis du ikke kan opprette en opphangsanordning med tilstrekkelig bæreevne, skal du ikke montere produktet.

#### 5 Installasjon

##### Fare!


**Fare for skålding og/eller materielle skader ved ikke-forskriftsmessig installasjon som fører til at vann renner ut!**

Spenninger i tilkoblingsledninger kan føre til lekkasje.

- Monter tilkoblingsledningene spenningsfritt.

##### 5.1 Opprette vanntilkobling

Gyldighet: Installasjon over arbeidsflaten

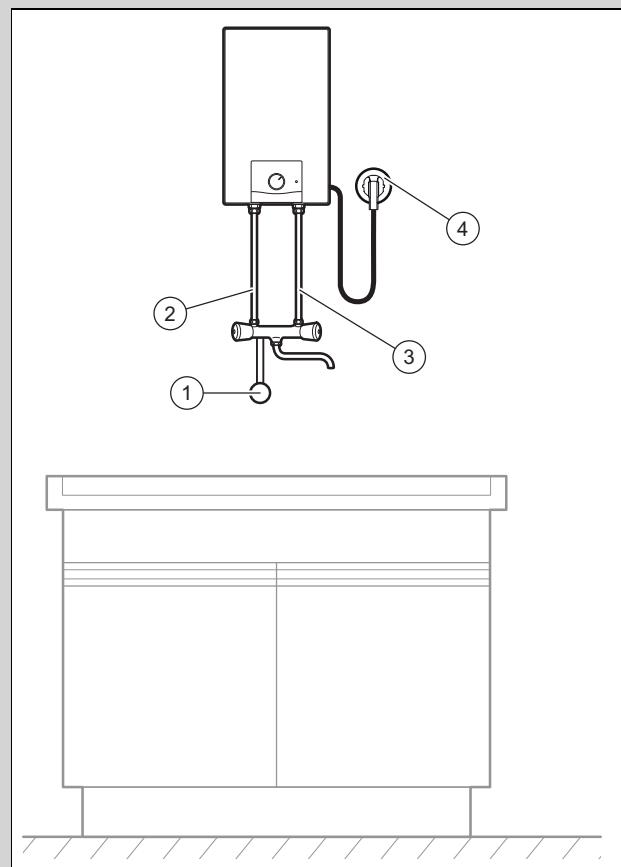

1 Kaldtvannstilkobling

3 Kaldtvannstilkobling

2 Varmtvannstilførsel


4 Netttilkobling

- Kontroller vanntrykket.

▫ Vanntrykket er maksimalt så høyt som det maksimalt tillatte trykket.

– Anleggstrykk:  $\leq 0,5 \text{ MPa} (\leq 5,0 \text{ bar})$


▫ Installer en trykkregulator for bygningen hvis vanntrykket er høyere enn det maksimalt tillatte trykket.

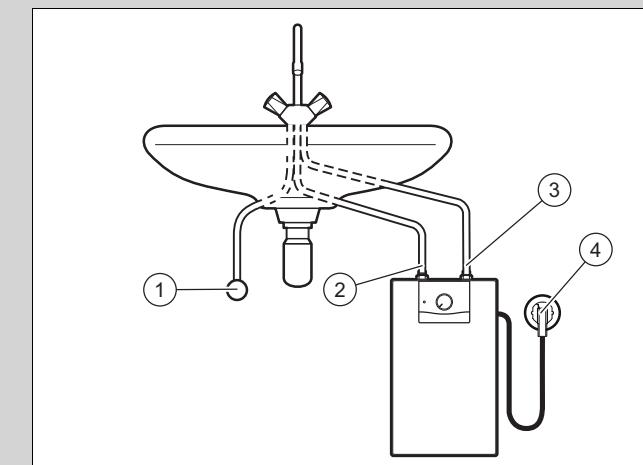

1 Kaldtvannstilkobling      3 Kaldtvannstilkobling  
2 Varmtvannstilførsel      4 Nettikobling

- Kontroller vanntrykket.
  - Vanntrykket er maksimalt så høyt som det maksimalt tillatte trykket.
    - Anleggstrykk:  $\leq 0,5 \text{ MPa} (\leq 5,0 \text{ bar})$
  - Installer en trykkregulator for bygningen hvis vanntrykket er høyere enn det maksimalt tillatte trykket.

1. Installer begrensningsinnsatsen.
  - Vanngjennomstrømningen er maksimalt så stor som den tillatte gjennomstrømningen.
    - $\leq 5 \text{ l/min}$

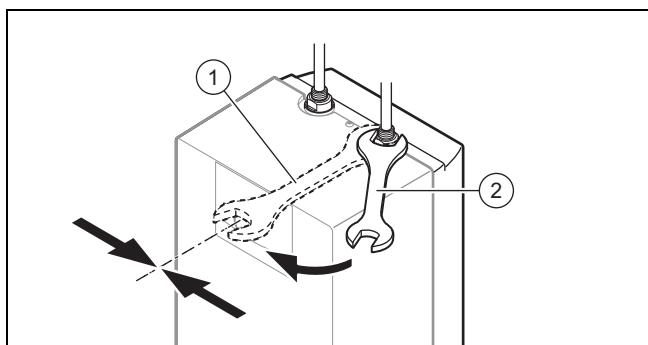

2. Koble produktet til lavtrykksarmaturen.
  - Tiltrekkingssmoment:  $\leq 25 \text{ Nm} (\leq 18,4 \text{ ft-lb})$

## 5.2 Fylle på produktet

1. Åpne stengekranen for kaldtvann.
2. Fyll på varmtvannstanken.
  - Fyll alltid den elektriske varmtvannstanken med vann før du slår den på. Tanken er full hvis det renner ut vann når varmtvannskranen åpnes.
3. Sørg for at utløpet til lavtrykksarmaturen ikke er blokkert.
  - Du må ikke koble en slange eller lufteventil til armaturen. Når den elektriske varmtvannstanken varmes opp, kan det renne varmtvann ut av kranen på grunn av varmeutvidelsen.

## 5.3 Elektroinstallasjon



### Fare!

#### Livsfare på grunn av elektrisk støt!

Berøring av spenningsførende tilkoblinger kan føre til alvorlige personskader.

- Gjør produktet spenningsfritt ved å koble fra alle strømforsyningene.
- Forsikre deg om at produktet er spenningsfritt.
- Sikre alle tilførselsledningene og koblingene slik at du unngår at produktet utsiktet settes under spenning.




### Fare!

#### Fare for materielle skader!

Hvis trinnene installasjonsanvisningen ikke følges, kan det oppstå skader på produktet.

- Koble ikke produktet til strømnettet før den elektriske varmtvannstanken er fylt med vann.


1. Kontroller før elektroinstallasjonen om den lokale nettspenningen stemmer overens med informasjonen på produktets merkeplate.

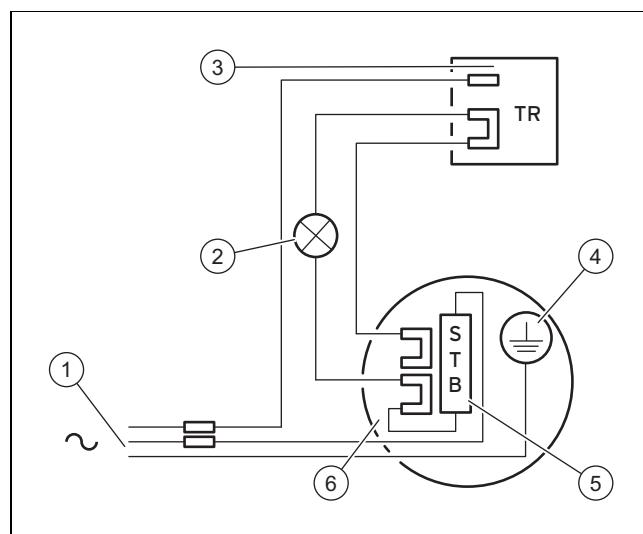

- |  |                       |
|--|-----------------------|
| 1 Nettikoblingsledning med nettstøpsel | 4 Godstilkobling      |
| 2 Kontrolllampe                        | 5 Overoppheatingsvern |
| 3 Temperaturregulator                  | 6 Varmespiral         |
2. Sett nettstøpselet i en jordet stikkontakt.
    - Stikkontakten må alltid være tilgjengelig.

## 6 Oppstart

### 6.1 Stille inn varmtvannstemperaturen

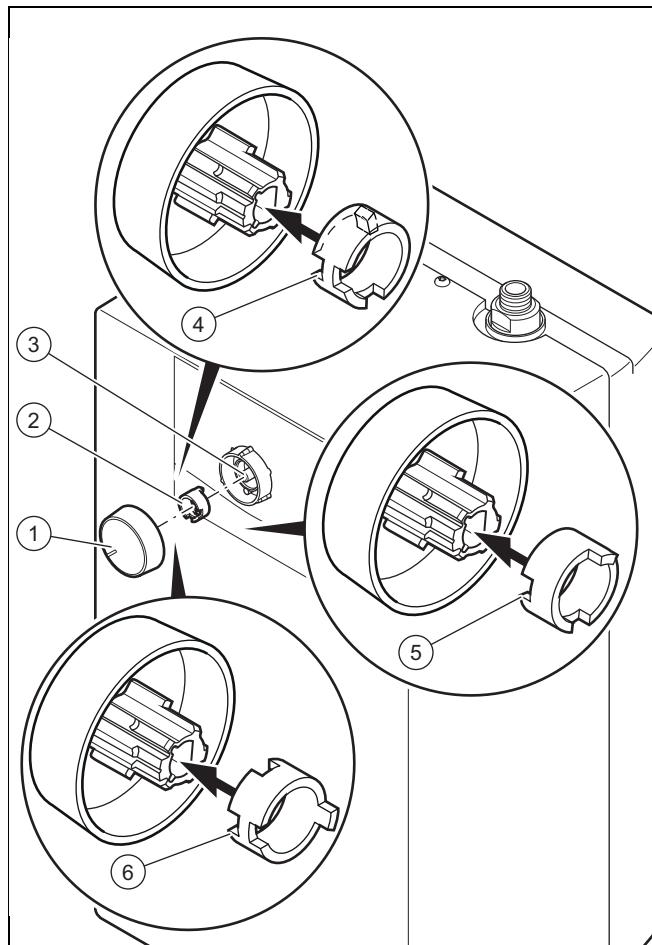

1	Temperaturvelgerknapp	4	Spor for innstilling på 85 °C
2	Justeringsring for temperatur	5	Spor for innstilling på 40 °C
3	Justeringsspindel	6	Spor for innstilling på 60 °C



#### Advarsel!

#### Fare for skålding på grunn av varmt vann

På tappestedene for varmtvann er det fare for skålding ved temperaturer over 60 °C. Småbarn og eldre personer kan skades også ved lavere temperaturer.

- Still varmtvannstemperaturen slik at ingen utsettes for fare.

1. Velg en passende beregnet temperatur.
  - Du kan stille inn ønsket temperatur på 40 °C, 60 °C eller 85 °C.
2. Fjern temperaturvelgerknappen (1).
3. Fjern innstillingsringen (2) til temperaturvelgerknappen.

Betingelse: Begrensning av temperaturen til 40 °C

- Skyv sporet (5) til innstillingsringen på tappen til temperaturvelgerknappen.

Betingelse: Begrensning av temperaturen til 60 °C

- Skyv sporet (6) til innstillingsringen på tappen til temperaturvelgerknappen.

Betingelse: Begrensning av temperaturen til 85 °C (fabrikkinnstilling)

- Skyv sporet (4) til innstillingsringen på tappen til temperaturvelgerknappen..

4. Sett temperaturvelgerknappen med innstillingsringen på justeringsspindelen (3).

### 6.2 Slå på

1. Forsikre deg om at den elektriske varmtvannstanken er fylt.
2. Sett nettstøpselet i veggkontakten.
3. Sett temperaturvelgerknappen på (E).
  - Kontrollampen tennes. Den slukker når den innstilte temperaturen er nådd.

### 6.3 Overlevere produktet til brukeren

Vis brukeren funksjonen til og plasseringen av sikkerhetsinnretningene.

Informer brukeren om hvordan produktet skal behandles. Svar på alle spørsmål. Gjør brukeren særlig oppmerksom på sikkerhetsanvisningene, og understrek at de må følges.

Gjør brukeren oppmerksom på nødvendigheten av å få vedlikeholdt produktet i henhold til de angitte intervallene.

Lever alle produktpapirene og anvisningene til brukeren, slik at han/hun kan ta vare på dem.

## 7 Feilsøking

### 7.1 Kontakte servicepartner

Hvis du henvender det til din servicepartner, bør du om mulig oppgi hva slags feil det dreier seg om.

### 7.2 Bestilling av reservedeler

Originale reservedeler for produktet er også sertifisert av produsenten i forbindelse med CE-samsvarskontrollen. Hvis det brukes andre, ikke sertifiserte eller ikke godkjente deler ved reparasjoner eller vedlikehold, kan det føre til at produktets samsvar opphører og dermed til at produktet ikke lenger oppfyller de gjeldende standardene.

Vi anbefaler på det sterkeste å bruke originale reservedeler fra produsenten, ettersom disse sikrer problemfri og sikker drift av produktet. Informasjon om tilgjengelige originale reservedeler får du ved henvendelse til kontaktadressene på baksiden av denne håndboken.

- Hvis du trenger reservedeler til vedlikehold eller reparasjon, må du utelukkende bruke reservedeler som er godkjent for produktet.

## 8 Inspeksjon og vedlikehold

### 8.1 Overhold inspeksjons- og vedlikeholdsintervallene

Fagmessige, regelmessige inspeksjoner (1 × årlig) og vedlikehold (avhengig av resultatet av inspeksjonen, men uansett minst en gang annethvert år), samt kun bruk av originale reservedeler er av avgjørende betydning for en problemfri drift og lang levetid for produktet.

Vi anbefaler at du inngår en inspeksjons- og vedlikeholds-kontrakt.

#### Inspeksjon

Hensikten med inspeksjonen er å undersøke produktets faktiske tilstand og sammenligne denne tilstanden med den ønskede tilstanden. Dette gjøres gjennom måling, testing og observasjon.

#### Vedlikehold

Vedlikehold er nødvendig for å utbedre avvik mellom den aktuelle tilstanden og den beregnede tilstanden. Dette skjer vanligvis gjennom rengjøring, innstilling og eventuelt utskifting av enkelte deler som er preget av slitasje.

### 8.2 Skifte ut strømkabelen




#### Merknad

Hvis strømkabelen er skadet, må den skiftes ut av produsenten, produsentens kundeservice eller andre personer med nødvendig kompetanse.

- Skift den ut i samsvar med anbefalingene for strømtilkoblingen.

### 8.3 Demontere/montere produktkledning

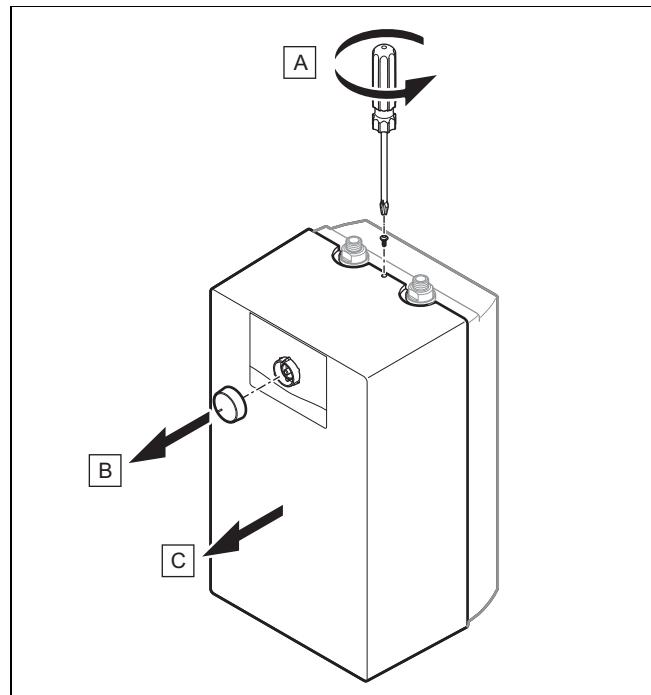

1. Løsne **(A)** skruen mellom hydraulikkoblingen.
2. Fjern **(B)** temperaturvelgerknappen.
3. Fjern **(C)** frontpanelet.
4. Monter panelet på samme måte, men i omvendt rekkefølge.

### 8.4 Avkalke elektrisk varmtvannstank og elektrisk varmestav

1. Kontroller om det er avleiringer i den indre beholderen til den elektriske varmtvannstanken.
  - Rengjør beholderen mekanisk hvis det finnes avleiringer i den.
2. Demonter den elektriske varmestaven.
3. Kontroller tilstanden til den elektriske varmestaven.
  - Dypp om nødvendig den elektriske varmestaven i avkalkningsmiddel opp til flensen for å avkalke.

### 8.5 Skifte ut regulator og/eller sikkerhetstemperaturbegrenser

1. Koble produktet fra strømnettet, og sikre det mot ny innkobling.
2. Demonter produktkledningen.
3. Kontroller tilstanden til temperaturregulatoren.
  - Skift ut temperaturregulatoren når den er ute av drift.
4. Kontroller tilstanden til temperaturbegrenseren.
  - Skift ut temperaturbegrenseren når den er ute av drift.
5. Monter produktkledningen.
6. Koble produktet til strømforsyningen.

## 9 Ta ut av drift

### 9.1 Ta produktet ut av drift

- Koble produktet fra strømnettet.
- Lukk kaldtvanns-stengeventilen.
- Lukk stengekranen for varmtvann.
- Demonter vanntilkoblingene.
- Tøm produktet.

## 10 Kundeservice

### 10.1 Kundeservice

Du finner kontaktopplysninger til vår kundeservice på baksiden og på vår nettside.

## Tillegg

### A Tekniske data

#### Tekniske data – generelt

	<b>VEN 10/7-5 U</b>	<b>VEN 10/7-5 O</b>	<b>VEN 5/7-5 O INT</b>	<b>VEN 5/7-5 U INT</b>
<b>Produkttype</b>	Elektrisk varmtvannstank med system for forsyning av et tappested.	Elektrisk varmtvannstank med system for forsyning av et tappested.	Elektrisk varmtvannstank med system for forsyning av et tappested.	Elektrisk varmtvannstank med system for forsyning av et tappested.
<b>Monteringsmåte</b>	Montering under arbeidsflaten	Montering over arbeidsflaten	Montering over arbeidsflaten	Montering under arbeidsflaten
<b>Innsiden av tanken</b>	Plast	Plast	Plast	Plast
<b>Driftsmåte</b>	Enkretsapparat	Enkretsapparat	Enkretsapparat	Enkretsapparat
<b>Anbefalt tappearmatur</b>	Kan leveres av leverandøren av apparatet			
<b>Nominelt innhold</b>	10 l	10 l	5 l	5 l
<b>Maksimumstemperatur på utløpet</b>	80 °C	80 °C	80 °C	80 °C
<b>Stilling for energisparing</b>	60 °C	60 °C	60 °C	60 °C
<b>Temperaturbegrensning mulig</b>	– 40 °C – 60 °C			
<b>Blandevannmengde med 40 °C *</b>	17 l	17 l	9,5 l	9,5 l
<b>Driftstrykk maks.</b>	0 MPa (0 bar)	0 MPa (0 bar)	0 MPa (0 bar)	0 MPa (0 bar)
<b>Produktmål, bredde</b>	290 mm	290 mm	240 mm	240 mm
<b>Produktmål, dybde</b>	284 mm	284 mm	232 mm	232 mm
<b>Produktmål, høyde</b>	482 mm	482 mm	400 mm	400 mm
<b>Nettovekt</b>	4,45 kg	4,7 kg	3 kg	2,95 kg
<b>Vekt med vannpåfylling</b>	14,45 kg	14,7 kg	8 kg	7,95 kg

\* Blandevannmengden med en driftstemperatur på 40 °C oppnås ved en tilsetning av kaldtvann i vann i tanken, som har en temperatur på 65 °C når apparatet er funksjonsklart.

#### Tekniske data – elektrisk

	<b>VEN 10/7-5 U</b>	<b>VEN 10/7-5 O</b>	<b>VEN 5/7-5 O INT</b>	<b>VEN 5/7-5 U INT</b>
<b>Elektrisk tilkobling</b>	230 V / 50 Hz			
<b>Energiforbruk i beredskapsmodus / 24 timer</b>	0,301 kWh	0,273 kWh	0,225 kWh	0,218 kWh
<b>Beskyttelsesgrad</b>	IP 24 D	IP 24 D	IP 24 D	IP 24 D
<b>Sikkerhet</b>	Med undertrykking av radiostøy, ingen forstyrrelse på strømforsyningen	Med undertrykking av radiostøy, ingen forstyrrelse på strømforsyningen	Med undertrykking av radiostøy, ingen forstyrrelse på strømforsyningen	Med undertrykking av radiostøy, ingen forstyrrelse på strømforsyningen

# Uputstvo za instalaciju i održavanje

## Sadržaj

<b>1</b>	<b>Bezbednost.....</b>	<b>77</b>
1.1	Pravilno korišćenje.....	77
1.2	Opšte sigurnosne napomene .....	77
1.3	Propisi (smernice, zakoni, standardi) .....	78
<b>2</b>	<b>Napomene o dokumentaciji .....</b>	<b>79</b>
2.1	Pridržavanje propratne važeće dokumentacije ....	79
2.2	Čuvanje dokumentacije .....	79
2.3	Oblast važenja uputstava .....	79
<b>3</b>	<b>Opis proizvoda .....</b>	<b>79</b>
3.1	Funkcionalni elementi.....	79
3.2	Pregled komandnih elemenata.....	79
3.3	Podaci na tipskoj pločici.....	79
3.4	Mesto ugradnje pločice sa oznakom tipa .....	80
3.5	CE-oznaka .....	80
<b>4</b>	<b>Montaža .....</b>	<b>80</b>
4.1	Provera obima isporuke.....	80
4.2	Dimenzije proizvoda .....	80
4.3	Kačenje proizvoda .....	81
<b>5</b>	<b>Instalacija .....</b>	<b>81</b>
5.1	Uspostavljanje priključka za vodu.....	81
5.2	Punjjenje proizvoda .....	82
5.3	Električna instalacija .....	82
<b>6</b>	<b>Puštanje u rad .....</b>	<b>83</b>
6.1	Podešavanje temperature tople vode .....	83
6.2	Uključivanje.....	83
6.3	Predati proizvod vlasniku.....	83
<b>7</b>	<b>Otklanjanje smetnji.....</b>	<b>83</b>
7.1	Kontaktiranje servisnog partnera .....	83
7.2	Nabavka rezervnih delova .....	83
<b>8</b>	<b>Inspekcija i održavanje.....</b>	<b>84</b>
8.1	Poštovanje intervala inspekcije i održavanja .....	84
8.2	Zamena kabla za napajanje strujom.....	84
8.3	Demontiranje/montiranje oplate proizvoda .....	84
8.4	Skidanje kamenca sa električnog rezervoara tople vode i grejne patrone .....	84
8.5	Zamena regulatora i/ili zaštitnog graničnika temperature .....	84
<b>9</b>	<b>Stavljanje van pogona.....</b>	<b>84</b>
9.1	Stavljanje proizvoda van pogona.....	84
<b>10</b>	<b>Služba za korisnike .....</b>	<b>84</b>
10.1	Služba za korisnike.....	84
<b>Dodatak .....</b>	<b>85</b>	
<b>A</b>	<b>Tehnički podaci .....</b>	<b>85</b>



## 1 Bezbednost

### 1.1 Pravilno korišćenje

Pri nepravilnoj ili nemamenskoj upotrebi mogu nastati opasnosti po zdravlje i život operatera postrojenja ili trećih lica, odn. do narušavanja kvaliteta proizvoda i drugih materijalnih vrednosti.

Proizvod je namenjen za stvaranje i pripremu tople vode za domaćinstva.

- Max. hot water temperature (maks. temperatura tople vode): 85 °C

Montaža je isključivo dozvoljena u vertikalnom položaju ugradnje na zid.

Rad proizvoda je dozvoljen samo sa ugrađenom sigurnosnom grupom.

- Obratite pažnju na priloženo uputstvo za upotrebu, instalaciju i održavanje proizvoda, kao i svih ostalih komponenti sistema
- instalaciju i montažu u skladu sa dozvolom za proizvod i za sistem
- pridržavanje svih uslova za inspekciju i održavanje navedenih u uputstvima.

Upotreba u skladu sa odredbama osim toga obuhvata instalaciju prema IP šifri.

Upotreba proizvoda u vozilima, kao npr. u mobilnim domovima ili kamp prikolicama, smatra se nemamenskom. Vozilima se ne smatraju jedinice koje su instalirane trajno i na određenom mestu (tzv. instalacija vezana za mesto).

Upotreba koja se razlikuje od one opisane u ovom uputstvu ili upotreba koja izlazi izvan okvira ovde opisane upotrebe, smatraće se nemamenskom. Nemamenska je i svaka neposredna komercijalna i industrijska upotreba.

#### Pažnja!

Svaka zloupotreba je zabranjena.

### 1.2 Opšte sigurnosne napomene

#### 1.2.1 Opasnost zbog nedovoljne kvalifikacije

Sledeće radove smeju da obavljaju isključivo serviseri koji su za to dovoljno kvalifikovani:

- Montaža
  - Demontaža
  - Instalacija
  - Puštanje u rad
  - Inspekcija i održavanje
  - Popravka
  - Stavljanje van pogona
- Postupajte u skladu sa aktuelnim stanjem tehnike.

#### 1.2.2 Opasnost po život zbog strujnog udara

Ako dodirujete komponente koje provode napon, onda postoji opasnost od strujnog udara.

Pre nego što radite na proizvodu:

- Isključite proizvod sa napona, tako što ćete da isključite sva napajanja strujom sa svih polova (električni separator kategorije prenapona III za potpuno razdvajanje, npr. osigurač ili zaštitni prekidač voda).
- Osigurajte od ponovnog uključivanja.
- Sačekajte najmanje 3 minuta, dok se kondenzatori ne isprazne.
- Proverite, da li postoji napon.

#### 1.2.3 Opasnost po život zbog nedostatka sigurnosnih uređaja

Šeme sadržane u ovom dokumentu ne prikazuju sve sigurnosne uređaje neophodne za pravilnu instalaciju.

- Instalirajte neophodne sigurnosne uređaje u sistemu.
- Vodite računa o važećim nacionalnim i internacionalnim zakonima, standardima i smernicama.

#### 1.2.4 Previsok pritisak vode

Previsok pritisak vode može da ošteti proizvod, a kao rezultat toga da dovede do povreda.

- Ugradite sigurnosnu grupu što je moguće bliže ulazu hladne vode proizvoda.



- Neophodne komponente sigurnosne grupe: Sigurnosni ventil, zaporni ventil, nepovratni ventil i odušni vod
- ▶ Odušni vod montirajte iznad levka odvoda tako da odušni vod ostane otvoren ka atmosferi.
- ▶ Odvod montirajte u okruženje gde ne nastupa mraz, sa stalnim nagibom kao odvodu.
- ▶ Korisnika uputite da redovno ručno provjerava funkcionisanje sigurnosnog ventila.

#### **1.2.5 Naslage kamenca u sigurnosnom ventilu**

Usled tvrde vode se u sigurnosnom ventilu može nataložiti kamenac.

- ▶ Redovno koristite sigurnosni ventil i sprečite tako tvrdokorne naslage kamenca.
- ▶ Okrenite kapu nalevo. Pri tome može da iscuri voda.
  - Iscurela voda može da bude vruća.

#### **1.2.6 Pražnjenje posude**

- ▶ Zatvorite zaporni ventil za hladnu vodu ispred rezervoara.
- ▶ Ispraznite rezervoar na strani tople vode putem mesta istakanja.

#### **1.2.7 Sigurnosni ventil**

- ▶ Tokom rada može da curi vruća voda iz sigurnosnog ventila.
- ▶ Sigurnosni ventil se mora ostaviti otvoren prema atmosferi.

#### **1.2.8 Opasnost po život zbog legionela u vodi za piće**

Legionele su izazivači bolesti, koje se jako razmnožavaju pri temperaturi do oko 50 °C. Pri temperaturi iznad 60 °C legionele umiru.

- ▶ Objasnite operateru način delovanja zaštite od legionele.

#### **1.2.9 Opasnost od opekotina usled vrelih delova**

- ▶ Rad na delovima počnite tek kada se oni ohlade.

#### **1.2.10 Opasnost od opekotina i rizik od materijalnih oštećenja zbog vruće odn. hladne vode koja izlazi**

- ▶ Kada koristite cevi od plastike za priključak za toplu ili hladnu vodu proizvoda, onda koristite samo cevi sa otpornošću na temperaturu od 95 °C pri pritisku od 1,0 MPa (10 bar).

#### **1.2.11 Rizik od materijalne štete zbog mraza**

- ▶ Nemojte da instalirate proizvod u prostorije gde postoji opasnost od mraza.

#### **1.2.12 Materijalna oštećenja usled propuštanja**

- ▶ Vodite računa da na priključnim vodovima ne dođe do mehaničkog naprezanja.
- ▶ Nemojte kačiti terete na cevovode (npr. odeću).

#### **1.2.13 Materijalne štete zbog neadekvatne površine za montažu**

Površina za montažu mora biti ravna i da ima odgovarajuću nosivost za radnu težinu proizvoda. Neravnina površine za montažu može da dovede do nezaptivenosti na proizvodu.

Propuštanja na priključcima pri tom mogu da znače opasnost po život.

- ▶ Pobrinite se za to da proizvod ravno naleže na površinu za montažu.
- ▶ Uverite se da površina za montažu ima dovoljnu nosivost za radnu težinu proizvoda.

#### **1.2.14 Rizik od materijalne štete zbog neadekvatnog alata**

- ▶ Koristite odgovarajući alat.

### **1.3 Propisi (smernice, zakoni, standardi)**

- ▶ Poštujte nacionalne propise, standarde, regulative, uredbe i zakone.

## 2 Napomene o dokumentaciji

### 2.1 Pridržavanje propratne važeće dokumentacije

- Obavezno vodite računa o svim uputstvima za upotrebu i instalaciju, koja su priložena uz komponente sistema.

### 2.2 Čuvanje dokumentacije

- Predajte ovo uputstvo, kao i sve propratne važeće dokumente operateru postrojenja.


### 2.3 Oblast važenja uputstava

Ovo uputstvo važi isključivo za sledeće proizvode:

#### Broj artikla proizvoda

VEN 10/7-5_O	0010021143
VEN 10/7-5_U	0010021144
VEN 5/7-5_O_INT	0010021145
VEN 5/7-5_U_INT	0010021146

Oblast važenja: Instalacija ispod radne površine

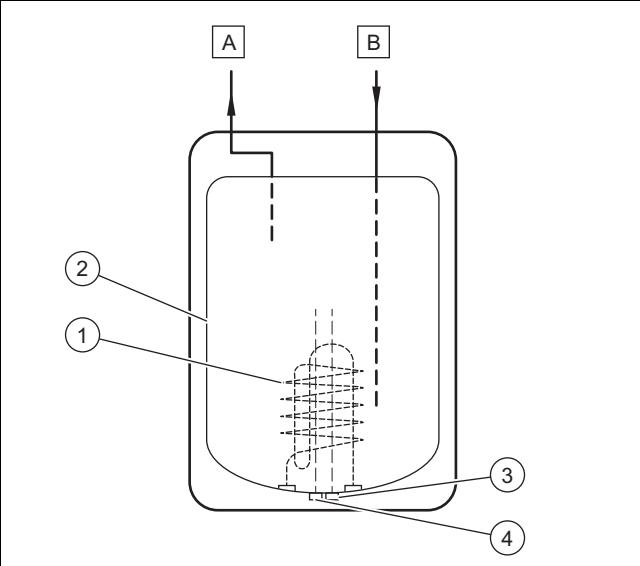


- |   |                        |   |                       |
|---|------------------------|---|-----------------------|
| 1 | Grejna zmija           | 4 | Senzor temperature    |
| 2 | Unutrašnji sud         | A | Priklučak tople vode  |
| 3 | Zaštita od pregrevanja | B | Priklučak hladne vode |

## 3 Opis proizvoda


### 3.1 Funkcionalni elementi

Oblast važenja: Instalacija iznad radne površine

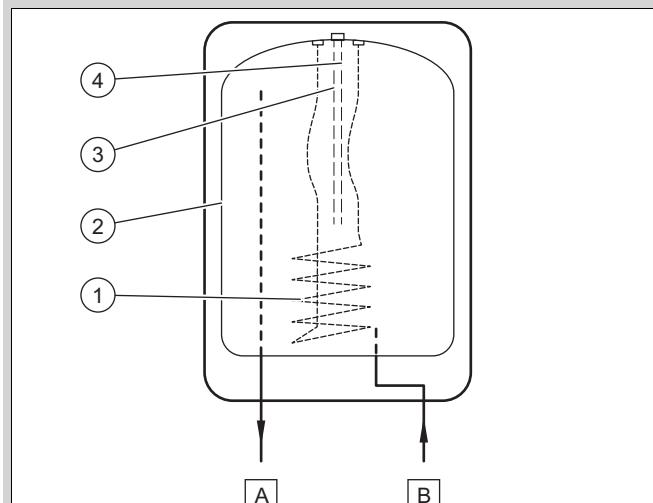

- |   |                        |   |                       |
|---|------------------------|---|-----------------------|
| 1 | Grejna zmija           | 4 | Senzor temperature    |
| 2 | Unutrašnji sud         | A | Priklučak tople vode  |
| 3 | Zaštita od pregrevanja | B | Priklučak hladne vode |

### 3.2 Pregled komandnih elemenata

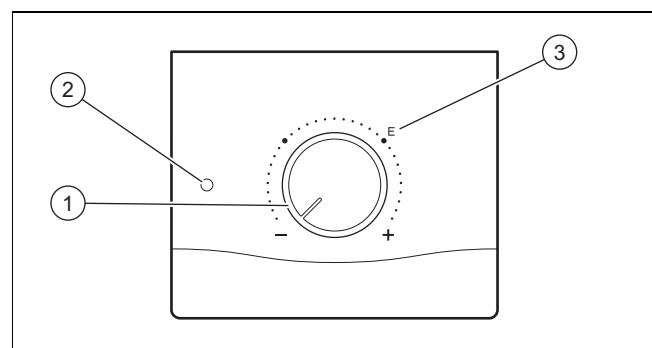


- |   |                   |   |                                |
|---|-------------------|---|--------------------------------|
| 1 | Birač temperature | 3 | Način rada sa uštedom energije |
| 2 | Kontrolna lampica |   |                                |

### 3.3 Podaci na tipskoj pločici

Podatak na tipskoj pločici	Značenje
Serijski broj	Služi za identifikaciju; od 7. do 16. cifre = broj artikla proizvoda
VEN ...	Komponenta sistema za pripremanje tople vode
eloSTOR	Oznaka proizvoda
kW	Nominalna snaga
230 V 50 Hz	Napon – frekvencija
MPa	Maksimalan pritisak
IP (npr. X4D)	Stepen zaštite od vode


### 3.4 Mesto ugradnje pločice sa oznakom tipa

**Oblast važenja:** Instalacija iznad radne površine

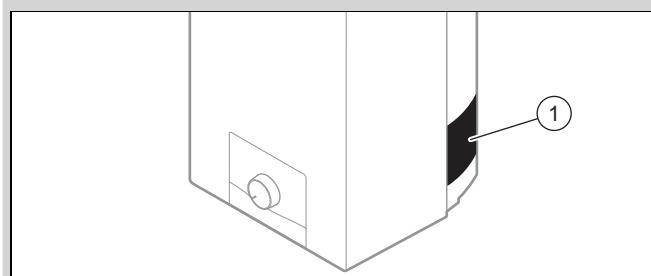

1 Tipska pločica

**Oblast važenja:** Instalacija ispod radne površine

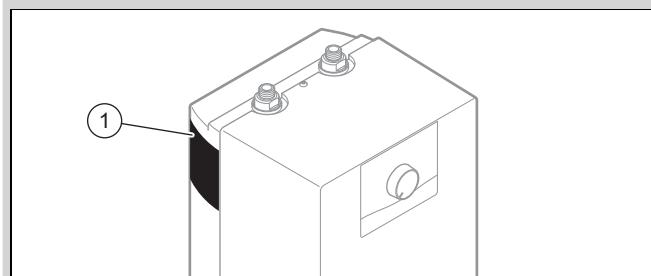

1 Tipska pločica

### 3.5 CE-oznaka



CE-oznakom se dokumentuje da proizvodi u skladu sa izjavom o usklađenosti, ispunjavaju osnovne zahteve važećih smernica.

Izjava o usklađenosti se može dobiti na uvid kod proizvođača.

## 4 Montaža

### 4.1 Provera obima isporuke


- ▶ Proverite obim isporuke u pogledu kompletnosti i neoštetećnosti.

**Oblast važenja:** eloSTOR plus


Broj	Oznaka
1	Proizvod
1	Sadržaj dokumentacije
1	Slavina niskog pritiska (u zavisnosti od tipa uređaja)
1	Zidni držač

### 4.2 Dimenzije proizvoda

**Oblast važenja:** Instalacija iznad radne površine

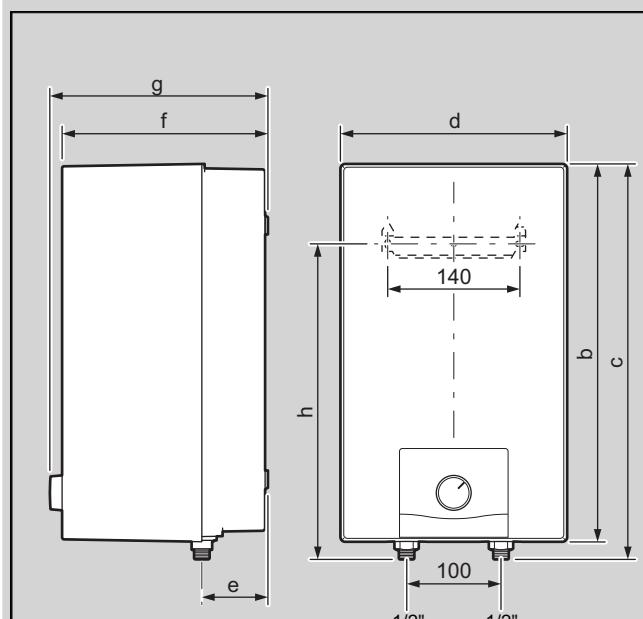

**Oblast važenja:** Instalacija ispod radne površine

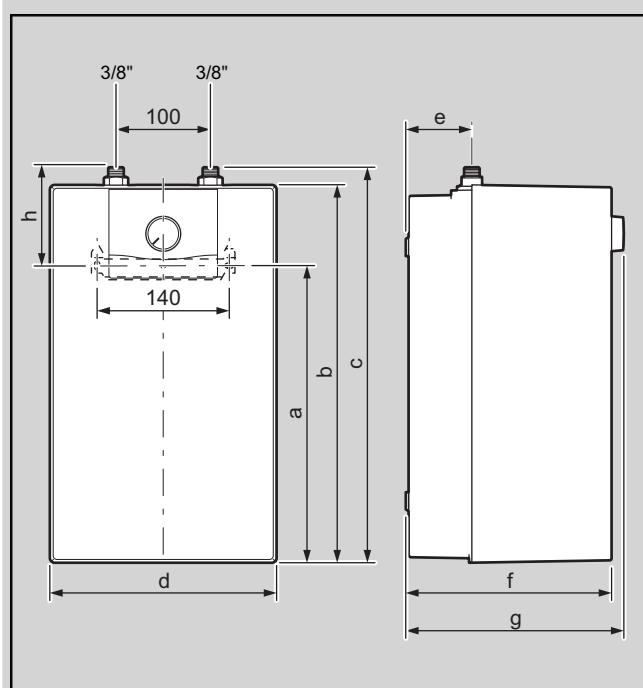

### Dimenzije uređaja


	5L O	5L U	10L O	10L U
Dimenzija (a)	-	315 mm	-	414 mm
Dimenzija (b)	400 mm	400 mm	482 mm	482 mm
Dimenzija (c)	419 mm	419 mm	504 mm	504 mm
Dimenzija (d)	240 mm	240 mm	290 mm	290 mm
Dimenzija (e)	70 mm	70 mm	70 mm	70 mm

	5L O	5L U	10L O	10L U
Dimenzija (f)	218 mm	218 mm	270 mm	270 mm
Dimenzija (g)	232 mm	232 mm	284 mm	284 mm
Dimenzija (h)	335 mm	104 mm	390 mm	90 mm

#### 4.3 Kačenje proizvoda


- Izbušite rupe za tiplove u zidu.

Oblast važenja: Instalacija iznad radne površine

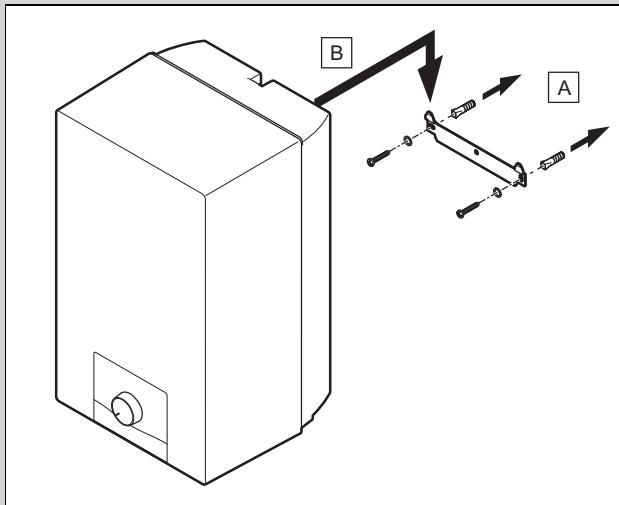

- Pričvrstite proizvod uz pomoć odgovarajućih materijala za pričvršćivanje kao na osnovu slike prikazane na zidu.

Oblast važenja: Instalacija ispod radne površine

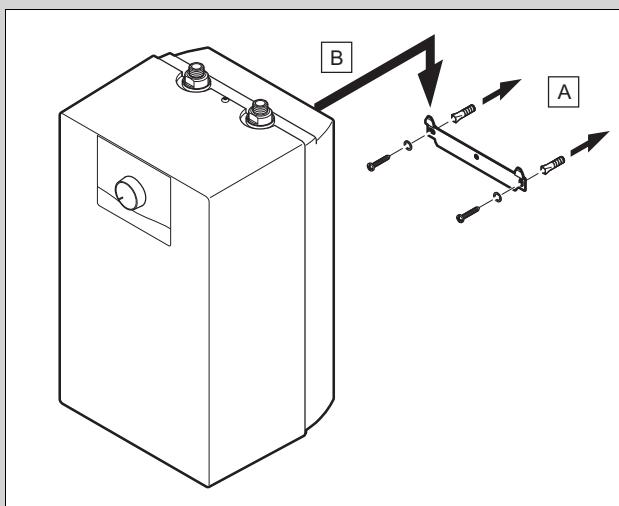

- Pričvrstite proizvod uz pomoć odgovarajućih materijala za pričvršćivanje kao na osnovu slike prikazane na zidu.


Uslov: Nosivost zida je odgovarajuća, Materijal za pričvršćivanje ima sertifikat za upotrebu na zidu

- Okačite proizvod, kako je opisano.

Uslov: Nosivost zida nije odgovarajuća

- Sa građevinske strane obezbedite mehanizam za kačenje odgovarajuće nosivosti. Za to npr. upotrebjavajte pojedinačni stub ili prednji zid.
- Ako ne možete da napravite mehanizam za zakačenje odgovarajuće nosivosti, onda nemojte da kačite proizvod.

#### 5 Instalacija



##### Opasnost!


Opasnost od oparenja i/ili rizik od materijalnih šteta zbog nestručne instalacije i vode koja zbog toga ističe!

Naponi u priključnim kablovima mogu da dovedu do propuštanja.

- Priklučne kablove montirajte kada je napon isključen.

#### 5.1 Uspostavljanje priključka za vodu

Oblast važenja: Instalacija iznad radne površine

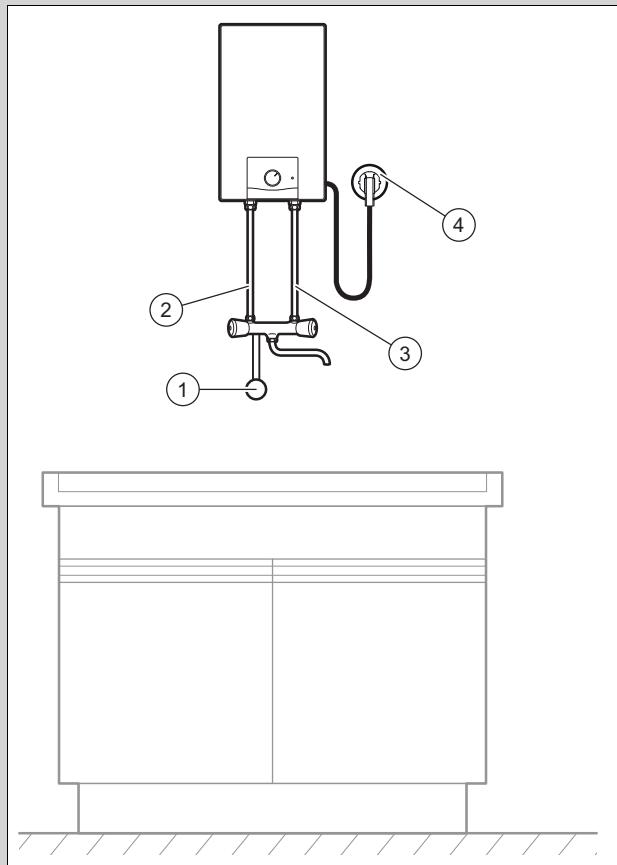

1 Priključak hladne vode      3 Priključak hladne vode


2 Dovod za toplu vodu      4 Priključak na mrežu

- Proverite pritisak vode.

▫ Pritisak vode može da iznosi najviše koliko i maks. dozvoljeni pritisak.

– Pritisak vode:  $\leq 0,5 \text{ MPa} (\leq 5,0 \text{ bar})$


▫ Kada je pritisak vode veći od maks. dozvoljenog pritiska, instalirajte regulator kućnog pritiska.

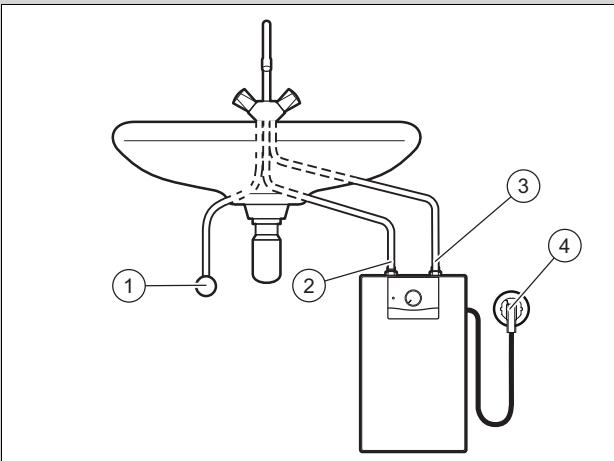

1 Priključak hladne vode      3 Priključak hladne vode  
2 Dovod za toplu vodu      4 Priključak na mrežu

- ▶ Proverite pritisak vode.
  - Pritisak vode može da iznosi najviše koliko i maks. dozvoljeni pritisak.
    - Pritisak vode:  $\leq 0,5 \text{ MPa} (\leq 5,0 \text{ bar})$
  - Kada je pritisak vode veći od maks. dozvoljenog pritiska, instalirajte regulator kućnog pritiska.

1. Instalirajte umetak prigušnice.
  - Protok vode može da iznosi najviše koliko i dozvoljeni protok.
    - $\leq 5 \text{ l/min}$

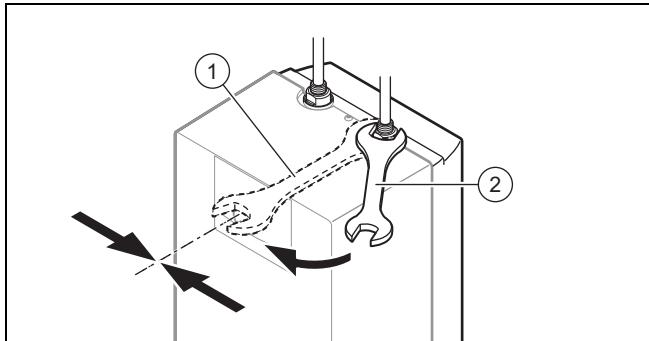

2. Priključite proizvod na niskonaponsku armaturu.
  - Obrtni moment zatezanja:  $\leq 25 \text{ Nm} (\leq 18,4 \text{ ft}\cdot\text{lb})$

## 5.2 Punjenje proizvoda

1. Otvorite zapornu slavinu za topalu vodu.
2. Napunite rezervoar za topalu vodu.
  - Napunite električni rezervoar tople vode u svakom slučaju sa vodom, pre nego što ga uključite. Rezervoar je pun, kada prilikom otvaranja slavine za topalu vodu izlazi voda.
3. Ostavite slobodnim izlaz niskonaponske armature.
  - Ne priključujte crevo ili aerator na armaturu. Kada električni rezervoar tople vode greje, topala voda može zbog širenja toplote da izlazi iz slavine.

## 5.3 Električna instalacija



### Opasnost!

#### Opasnost po život zbog strujnog udara!

Dodirivanje priključaka pod naponom može dovesti do teških povreda ljudi.

- ▶ Učinite proizvod beznaponskim, tako što ćete prekinuti sve izvore za dovod struje.
- ▶ Uverite se da je proizvod beznaponski.
- ▶ Osigurajte sve dovode i priključke kako biste izbegli slučajno ostavljanje proizvoda pod naponom.




### Opasnost!

#### Opasnost od materijalne štete!

Kod nepridržavanja instalacionih koraka mogu nastati oštećenja na proizvodu.

- ▶ Priključite proizvod tek onda na električnu mrežu kada se električni rezervoar tople vode napuni sa vodom.

1. Proverite pre električne instalacije, da li se mrežni napon u mestu podudara sa podacima navedenim na pločici sa oznakom tipa.

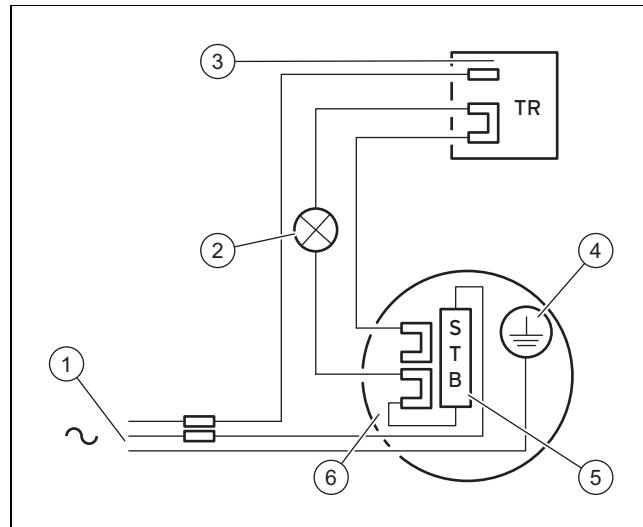


1 Vod za priključak na električnu mrežu sa mrežnim utikačem	3 Temperaturni regulator
2 Kontrolna lampica	4 Priključak za masu
	5 Zaštita od pregrevanja
	6 Grejna zmija

2. Gurnite mrežni utikač u utičnicu sa zaštitnim kontaktom.
  - Utičnica mora biti u svakom trenutku pristupačna.

## 6 Puštanje u rad

### 6.1 Podešavanje temperature tople vode

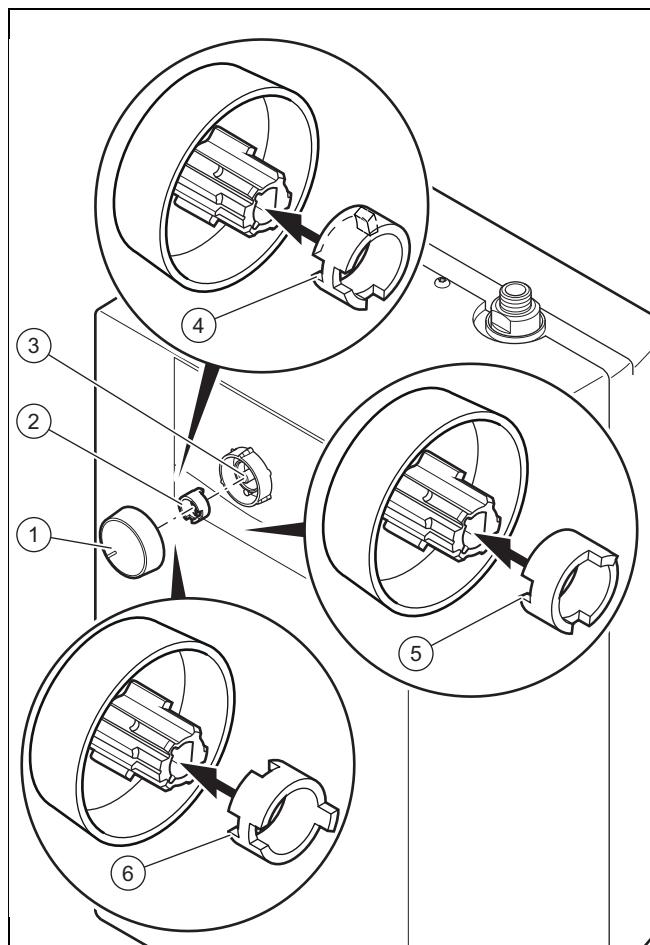

1	Dugme za izbor temperaturе	4	Urez za podešavanje na 85 °C
2	Prsten za podešavanje temperaturе	5	Urez za podešavanje na 40 °C
3	Podešavajuće vretno	6	Urez za podešavanje na 60 °C



#### Upozorenje!

#### Opasnost od opekoština vrelom vodom

Na mestima za točenje tople vode postoji opasnost od opekoština pri temperaturi preko 60 °C. Opasnost za malu decu i starije osobe postoji već i pri nižim temperaturama.

- Temperaturu tople vode odaberite tako da niko ne može da bude ugrožen.

1. Odaberite primerenu zadatu temperaturu.
  - Možete da podesite potrebnu temperaturu ili na 40 °C, na 60 °C ili na 85 °C.
2. Uklonite dugme za izbor temperature (1).
3. Uklonite prsten za podešavanje dugmeta za izbor temperature (2).

**Uslov:** Ograničenje temperature na 40 °C

- Gurnite urez (5) prstena za podešavanje na naličju dugmeta za izbor temperature.

**Uslov:** Ograničenje temperature na 60 °C

- Gurnite urez (6) prstena za podešavanje na naličju dugmeta za izbor temperature.

**Uslov:** Ograničenje temperature na 85 °C (fabrička postavka)

- Gurnite urez (4) prstena za podešavanje na naličju dugmeta za izbor temperature.

4. Utaknite dugme za izbor temperature pomoću prstena za podešavanje na vretnu za podešavanje (3).

### 6.2 Uključivanje

1. Uverite se da je električni rezervoar tople vode napunjen.
2. Mrežni utikač utaknite u zidnu utičnicu.
3. Podesite dugme za izbor temperature na (E).
  - Kontrolna lampica svetli. Ugasiće se čim se doстиgne potrebna temperatura.

### 6.3 Predati proizvod vlasniku

Pokažite operateru položaj i funkciju sigurnosnih uređaja.

Informišite korisnika o rukovanju proizvodom. Odgovorite na sva njegova pitanja. Posebno ukažite na sigurnosno uputstvo o kome korisnik obavezno mora da vodi računa.

Obavestite vlasnika o neophodnosti održavanja proizvoda u skladu sa zadatim intervalima.

Predajte korisniku sva uputstva i dokumentaciju proizvoda na čuvanje.

## 7 Otklanjanje smetnji

### 7.1 Kontaktiranje servisnog partnera

Ako se obratite vašem servisnom partneru, po mogućству navedite vrstu greške koja je nastala.

### 7.2 Nabavka rezervnih delova

Originalni sastavni delovi proizvoda su takođe sertifikovani od strane proizvođača u okviru ispitivanja usklađenosti. Ako prilikom održavanja ili popravke upotrebite druge debove koji nisu sertifikovani ili odobreni, usklađenost proizvoda prestaje da važi i proizvod više ne ispunjava važeće standarde.

Preporučujemo upotrebu originalnih rezervnih delova proizvođača, jer je na taj način zagarantovano ispravno i bezbedno funkcionisanje proizvoda. Da biste dobili informacije o dostupnosti originalnih rezervnih delova, обратите се на adresu за kontakt koja se nalazi na poleđini ovog uputstva.

- Ako su vam prilikom održavanja ili servisa potrebni rezervni delovi, koristite isključivo rezervne delove koji su odobreni za dati proizvod.

## 8 Inspekcija i održavanje

### 8.1 Poštovanje intervala inspekcije i održavanja

Pravilne i redovne inspekcije (1 × godišnje) i održavanja (zavisno od rezultata inspekcije, ali najmanje jednom u 2 godine) kao i isključivo korišćenje originalnih rezervnih delova su presudne za rad proizvoda bez smetnji i vek trajanja proizvoda.

Preporučujemo Vam zaključivanje ugovora o inspekciji ili održavanju.

#### Inspekcija

Inspekcija služi za utvrđivanje stvarnog stanja proizvoda i njegovo poređenje sa zadatim stanjem. To se postiže merenjem, ispitivanjem, posmatranjem.

#### Održavanje

Održavanje je neophodno da bi se po potrebi otklonila odstupanja stvarnog stanja od zadatog stanja. To se obično postiže čišćenjem, podešavanjem i po potrebi zamenom pojedinačnih komponenata podložnih habanju.

### 8.2 Zамена kabla за напајање струјом




#### Napomena

Ako je kabl za napajanje strujom oštećen, mora da ga zameni proizvođač, odgovarajuća servisna služba ili odgovarajuće kvalifikovano osoblje, kako biste izbegli opasnosti.

- ▶ Zamenu vršite u skladu sa preporukama za strujni priključak.

### 8.3 Demontiranje/montiranje oplate proizvoda

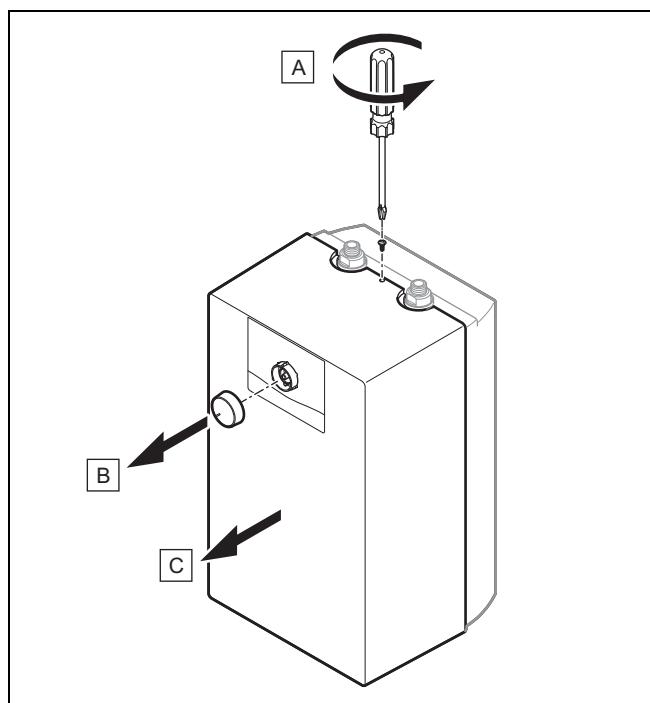

1. Otpustite (A) zavrtanj između hidrauličnih priključaka.
2. Uklonite (B) dugme za izbor temperature.
3. Uklonite (C) prednju oplatu.
4. Prilikom montaže oplate postupke izvedite obrnutim redosledom.

### 8.4 Skidanje kamenca sa električnog rezervoara tople vode i grejne patrona

1. Proverite da li unutrašnji sud električnog rezervoara tople vode ukazuje na skladištenja.
  - Mehanički očistite posudu, ako je došlo do skladištenja kamenca.
2. Demontirajte grejnu patronu.
3. Proverite stanje grejne patrona.
  - Po potrebi radi uklanjanja kamenca uronite grejnu patronu sve do prirubnice u sredstvo za uklanjanje kamenca.

### 8.5 Zамена regulatora i/ili заштитног граничника температуре

1. Odvojite proizvod od električne mreže i osigurajte ga od ponovnog uključivanja.
2. Demontirajte oplatu proizvoda.
3. Proverite stanje temperaturnog regulatora.
  - Zamenite temperaturni regulator, kada ostane van režima rada.
4. Proverite stanje ograničavača temperature.
  - Zamenite ograničavač temperature, kada ostane van režima rada.
5. Montirajte oplatu proizvoda.
6. Spojite proizvod sa dovodom struje.

## 9 Stavljanje van pogona

### 9.1 Stavljanje proizvoda van pogona

- ▶ Odvojite proizvod od električne mreže.
- ▶ Zatvorite zaporni ventil za hladnu vodu.
- ▶ Priklučite zapornu slavinu za toplu vodu.
- ▶ Demontirajte priključke za vodu.
- ▶ Ispraznite proizvod.

## 10 Služba za korisnike

### 10.1 Služba za korisnike

Podatke za kontakt naše servisne službe za korisnike ćete pronaći na poleđini ili na našoj internet stranici.

## Dodatak

### A Tehnički podaci

#### Tehnički podaci – opšte

	VEN 10/7-5 U	VEN 10/7-5 O	VEN 5/7-5 O INT	VEN 5/7-5 U INT
<b>Vrsta proizvoda</b>	Električni rezervoar tople vode sa sistemom za napajanje mesta istakanja.	Električni rezervoar tople vode sa sistemom za napajanje mesta istakanja.	Električni rezervoar tople vode sa sistemom za napajanje mesta istakanja.	Električni rezervoar tople vode sa sistemom za napajanje mesta istakanja.
<b>Vrsta montaže</b>	Montaža ispod radne površine	Montaža iznad radne površine	Montaža iznad radne površine	Montaža ispod radne površine
<b>Unutrašnja strana rezervoara</b>	Plastika	Plastika	Plastika	Plastika
<b>Način rada</b>	Jednokružni uređaj	Jednokružni uređaj	Jednokružni uređaj	Jednokružni uređaj
<b>Preporučena armatura za istakanje</b>	Isporučivo od distributera uređaja			
<b>Nazivni sadržaj</b>	10 l	10 l	5 l	5 l
<b>Maksimalna temperatura na izlazu</b>	80 °C	80 °C	80 °C	80 °C
<b>Položaj uštede energije</b>	60 °C	60 °C	60 °C	60 °C
<b>Moguće ograničenje temperature</b>	– 40 °C – 60 °C			
<b>Količina pomešane vode sa 40 °C *</b>	17 l	17 l	9,5 l	9,5 l
<b>Maks. radni pritisak</b>	0 MPa (0 bar)	0 MPa (0 bar)	0 MPa (0 bar)	0 MPa (0 bar)
<b>Dimenzije proizvoda, širina</b>	290 mm	290 mm	240 mm	240 mm
<b>Dimenzije proizvoda, dubina</b>	284 mm	284 mm	232 mm	232 mm
<b>Dimenzije proizvoda, visina</b>	482 mm	482 mm	400 mm	400 mm
<b>Neto težina</b>	4,45 kg	4,7 kg	3 kg	2,95 kg
<b>Težina uz punjenje vodom</b>	14,45 kg	14,7 kg	8 kg	7,95 kg

\* Količina pomešane vode sa radnom temperaturom od 40 °C se postiže dodavanjem hladne vode vodi u rezervoaru, koji ima temperaturu od 65 °C, kada je uređaj spremjan za funkcionisanje.

#### Tehnički podaci – elektrika

	VEN 10/7-5 U	VEN 10/7-5 O	VEN 5/7-5 O INT	VEN 5/7-5 U INT
<b>Električni priključak</b>	230 V / 50 Hz			
<b>Potrošnja energije u stanju pripravnosti / 24 sata</b>	0,301 kWh	0,273 kWh	0,225 kWh	0,218 kWh
<b>Klasa zaštite</b>	IP 24 D	IP 24 D	IP 24 D	IP 24 D
<b>Bezbednost</b>	bez radio smetnji, bez povratnog efekta na mrežu			

# Anvisningar för installation och underhåll

## Innehåll

<b>1</b>	<b>Säkerhet.....</b>	<b>87</b>
1.1	Avsedd användning .....	87
1.2	Allmänna säkerhetsanvisningar.....	87
1.3	Föreskrifter (riktlinjer, lagar, normer) .....	88
<b>2</b>	<b>Hänvisningar till dokumentation.....</b>	<b>89</b>
2.1	Följ anvisningarna i övrig dokumentation .....	89
2.2	Förvaring av dokumentation .....	89
2.3	Anvisningens giltighet.....	89
<b>3</b>	<b>Produktbeskrivning .....</b>	<b>89</b>
3.1	Funktionselement .....	89
3.2	Översikt över manöverelement.....	89
3.3	Uppgifter på typskylten .....	89
3.4	Placering av typskylten.....	90
3.5	CE-märkning.....	90
<b>4</b>	<b>Montering .....</b>	<b>90</b>
4.1	Kontrollera leveransomfattningen.....	90
4.2	Produktens mått.....	90
4.3	Hänga upp produkten .....	91
<b>5</b>	<b>Installation.....</b>	<b>91</b>
5.1	Upprätta vattenanslutning.....	91
5.2	Fylla produkten .....	92
5.3	Elinstallation.....	92
<b>6</b>	<b>Driftsättning .....</b>	<b>93</b>
6.1	Ställa in varmvattentemperaturen.....	93
6.2	Koppla in.....	93
6.3	Överlämna produkten till användaren.....	93
<b>7</b>	<b>Felsökning.....</b>	<b>93</b>
7.1	Kontakta din servicepartner .....	93
7.2	Skaffa reservdelar.....	93
<b>8</b>	<b>Besiktning och underhåll.....</b>	<b>94</b>
8.1	Beakta inspekitions- och underhållsintervall .....	94
8.2	Byta ut strömförsörjningskabel .....	94
8.3	Demontera/montera produktinklädningen .....	94
8.4	Avkalka den elektriska varmvattenberedaren och värmepatronen.....	94
8.5	Byt ut reglering och/eller max. temperaturbegränsare .....	94
<b>9</b>	<b>Avställning .....</b>	<b>94</b>
9.1	Ta produkten ur drift .....	94
<b>10</b>	<b>Kundtjänst .....</b>	<b>94</b>
10.1	Kundtjänst.....	94
	<b>Bilaga.....</b>	<b>95</b>
<b>A</b>	<b>Tekniska data .....</b>	<b>95</b>



## 1 Säkerhet

### 1.1 Avsedd användning

Vid olämplig eller ej avsedd användning kan fara för hälsa och liv hos användare eller tredje part uppstå, liksom skador på produkten och andra materiella värden.

Produkten är avsedd för att bereda och tillhandahålla varmvatten för privata hushåll.

- Max.varmvattentemperatur: 85 °C

Monteringen är endast tillåten i vertikal position på väggen.

Drift av produkten är endast tillåtet med inbyggd säkerhetsgrupp.

- att bifogade drift-, installations- och underhållsanvisningar för produkten och anläggningens övriga komponenter följs
- att installation och montering sker i enlighet med produktens och systemets godkännande
- att alla besiktnings- och underhållsvillkor som anges i anvisningarna uppfylls.

Den ändamålsenliga användningen omfattar därutöver installationen enligt IP-kod.

I avsedd användning innefattas ej användning av produkten i fordon, t.ex. husvagnar eller husbilar. Sådana enheter som är varaktigt installerade på en plats (s.k. fast installation) räknas inte som fordon i detta avseende.

All användning utom sådan som beskrivs i dessa anvisningar eller som utgår från sådan gäller som ej avsedd användning. All direkt kommersiell och industriell användning gäller också som ej avsedd användning.

#### Obs!

Missbruk är ej tillåtet.

## 1.2 Allmänna säkerhetsanvisningar

### 1.2.1 Fara på grund av otillräcklig kvalifikation

Följande arbeten får bara utföras av fackhantverkare med tillräcklig kvalifikation:

- Montering
- Demontering
- Installation
- Driftsättning
- Besiktning och underhåll

- Reparation
- Avställning
- Arbeta i enlighet med modern teknisk standard.

### 1.2.2 Livsfara pga. elektrisk stöt

Om du rör vid spänningssförande komponenter föreligger livsfara pga el.

Innan du utför arbeten på produkten:

- Gör produkten spänningsfri genom att stänga av all strömförsörjning vid alla poler (elektrisk avskiljning i spänningsskategori III för fullständig avskiljning, t.ex. säkring eller ledningsskyddsbytare).
- Säkra mot oavsiktlig påslagning.
- Vänta i minst 3 minuter tills kondensatorerna har tömts.
- Kontrollera att det inte finns någon spänning kvar.

### 1.2.3 Livsfara på grund av saknade säkerhetsanordningar

De scheman som finns i detta dokument visar inte alla säkerhetsanordningar som är nödvändiga för en korrekt installation.

- Installera de nödvändiga säkerhetsanordningarna i systemet.
- Beakta gällande nationella och internationella lagar, normer och riktlinjer.

### 1.2.4 För högt vattentryck

För högt vattentryck kan skada produkten och därmed även orsaka personskador.

- Installera en säkerhetsgrupp så nära produktens kallvatteningång som möjligt.
  - Säkerhetsgruppens nödvändiga komponenter: Säkerhetsventil, avstängningsventil, backventil och utblåsningsledning
- Montera utblåsningsledningen över avloppsledningens tratt så att utblåsningsledningen förblir öppen ut mot atmosfären.
- Montera avloppsledningen i en frostfri omgivning och med kontinuerlig lutning mot ett utflöde.
- Meddela driftansvarig att kontrollera säkerhetsventilens funktion manuellt regelbundet.



## 1.2.5 Kalkutfällning i säkerhetsventilen

Vid hårt vatten kan kalk samlas i säkerhetsventilen.

- ▶ Aktivera säkerhetsventilen regelbundet för att undgå att den fastnar på grund av kalkavlagringar.
- ▶ Vrid hättan åt vänster. Vatten kan komma ut.
  - Vattnet som kommer ut kan vara hett.

## 1.2.6 Tömma behållaren

- ▶ Stäng avstängningsventilen för kallvatten innan beredaren.
- ▶ Töm beredaren på varmvattensidan över tappstället.

## 1.2.7 Säkerhetsventil

- ▶ I drift kan hett vatten droppa ut ur säkerhetsventilen.
- ▶ Säkerhetsventilen måste lämnas öppen ut mot atmosfären.

## 1.2.8 Livsfara på grund av legionellabakterier i dricksvattnet

Legionellabakterier orsakar sjukdom och förökar sig kraftigt vid en temperatur på upp till ca. 50 °C. Vid en temperatur på över 60 °C dör legionellabakterierna.

- ▶ Förklara för driftansvarig hur legionella-skyddet fungerar.

## 1.2.9 Risk för brännskador eller skållning på grund av heta komponenter

- ▶ Utför inget arbete på komponenterna förrän dessa svalnat.

## 1.2.10 Risk för brännskador och materiella skador på grund av utströmmande hett eller kallt vatten

- ▶ Om du använder plaströr för varm- eller kallvattenanslutningen av produkten så får endast rör med en temperaturtålighet på 95 °C vid ett tryck på 1,0 MPa (10 bar) användas.

## 1.2.11 Risk för materialskador på grund av frost

- ▶ Produkten får endast installeras i utrymmen utan frostrisk.

## 1.2.12 Materiella skador på grund av läckage

- ▶ Se till att inga mekaniska spänningar uppstår i anslutningsledningarna.
- ▶ Belasta aldrig rörledningarna med tyngder (t.ex. kläder).

## 1.2.13 Materiella skador pga. olämplig monteringsyta

Monteringsytan ska vara jämn samt tillräckligt bärkraftig för produktens vikt. Ojämnheter i monteringsytan kan leda till otätheter i produkten.

Läckage från anslutningarna kan då medföra livsfara.

- ▶ Se till att produkten ligger plant mot monteringsytan.
- ▶ Förvissa dig om att monteringsytan klarar av att bära produktens arbetsvikt.

## 1.2.14 Risk för materiella skador på grund av olämpligt verktyg

- ▶ Använd korrekta verktyg.

## 1.3 Föreskrifter (riktlinjer, lagar, normer)

- ▶ Beakta nationella föreskrifter, normer, riktlinjer, förordningar och lagar.

## 2 Hänvisningar till dokumentation

### 2.1 Följ anvisningarna i övrig dokumentation

- Följ alltid de driftinstruktioner och installationsanvisningar som medföljer systemets komponenter.

### 2.2 Förvaring av dokumentation

- Lämna över denna anvisning och all övrig dokumentation till användaren.

### 2.3 Anvisningens giltighet

Denna anvisning gäller endast för följande produkter:


#### Produkt - artikelnummer

VEN 10/7-5_O	0010021143
VEN 10/7-5_U	0010021144
VEN 5/7-5_O_INT	0010021145
VEN 5/7-5_U_INT	0010021146

## 3 Produktbeskrivning


### 3.1 Funktionselement

Giltighet: Installation över arbetsytan

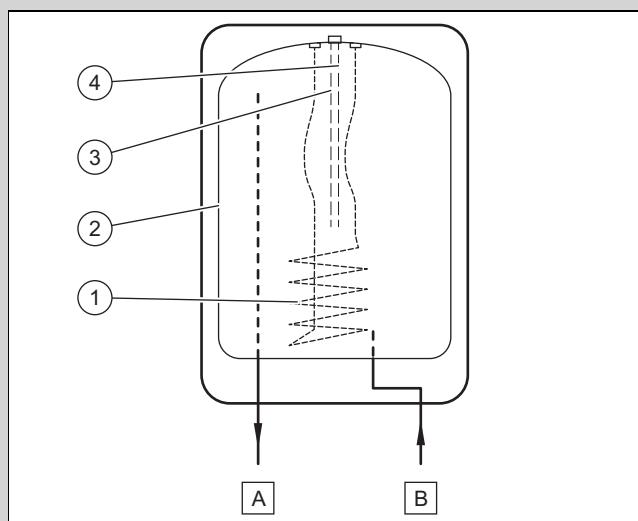


- |                     |                        |
|---------------------|------------------------|
| 1 Värmeslinga       | 4 Temperatursensor     |
| 2 Innerbehållare    | A Varmvattenanslutning |
| 3 Överhetningsskydd | B Kallvattenanslutning |

Giltighet: Installation under arbetsytan

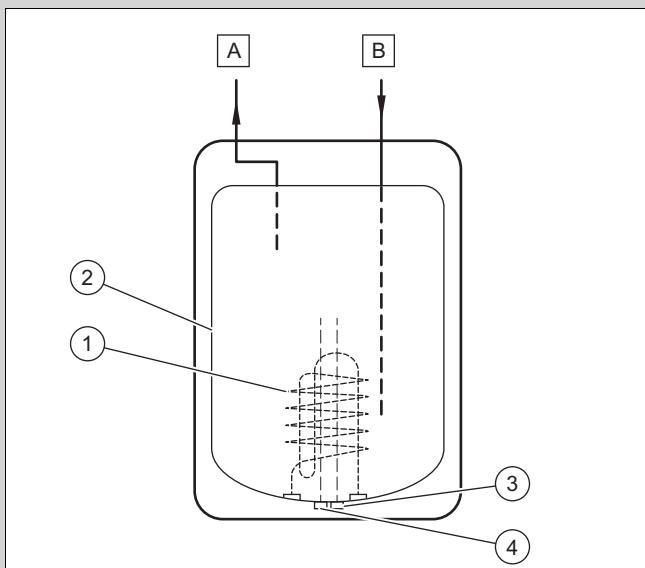

- |                     |                        |
|---------------------|------------------------|
| 1 Värmeslinga       | 4 Temperatursensor     |
| 2 Innerbehållare    | A Varmvattenanslutning |
| 3 Överhetningsskydd | B Kallvattenanslutning |

### 3.2 Översikt över manöverelement

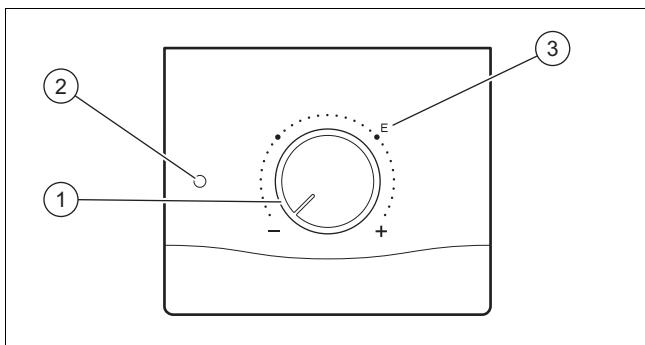


- |                     |                          |
|---------------------|--------------------------|
| 1 Temperaturväljare | 3 Energibesparande drift |
| 2 Kontrollampa      |                          |

### 3.3 Uppgifter på typskylten

Uppgift på typskylten	Betydelse
Serienummer	Är till för identifiering; siffrorna 7 till 16 = produktens artikelnummer
VEN ...	Systemkomponent för varmvattenberedning
eloSTOR	Produktbeteckning
kW	Märkeffekt
230 V 50 Hz	Spänning – frekvens
MPa	Maximalt tryck
IP (t.ex. X4D)	Skyddsgrad mot vatten


### 3.4 Placering av typskylten

Giltighet: Installation över arbetsytan

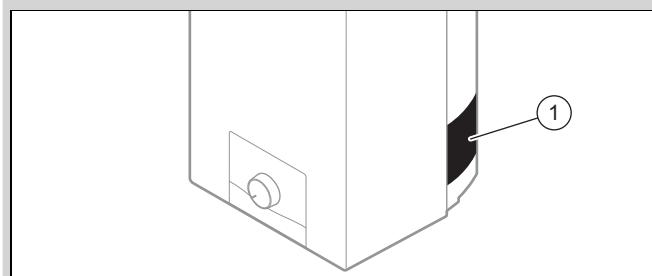

1 Typskylt

Giltighet: Installation under arbetsytan

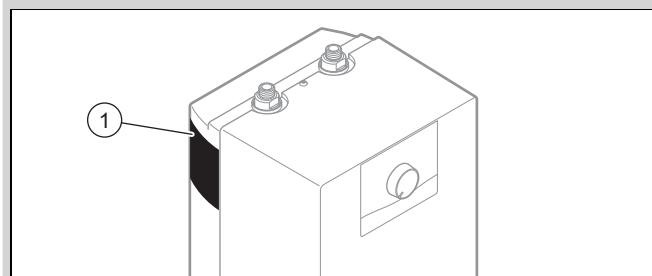

1 Typskylt

### 3.5 CE-märkning



CE-märkningen dokumenterar att produkten i enlighet med försäkran om överensstämmelse uppfyller de grundläggande krav som ställs av tillämpliga direktiv.

Försäkran om överensstämmelse finns hos tillverkaren.

## 4 Montering

### 4.1 Kontrollera leveransomfattningen


- Kontrollera att alla delar finns med och är oskadda.

Giltighet: eloSTOR plus


An-tal	Beteckning
1	Produkt
1	Dokumentationsunderlag
1	Lågtryckskran (beroende på apparatvariant)
1	Väggfäste

### 4.2 Produktens mått

Giltighet: Installation över arbetsytan

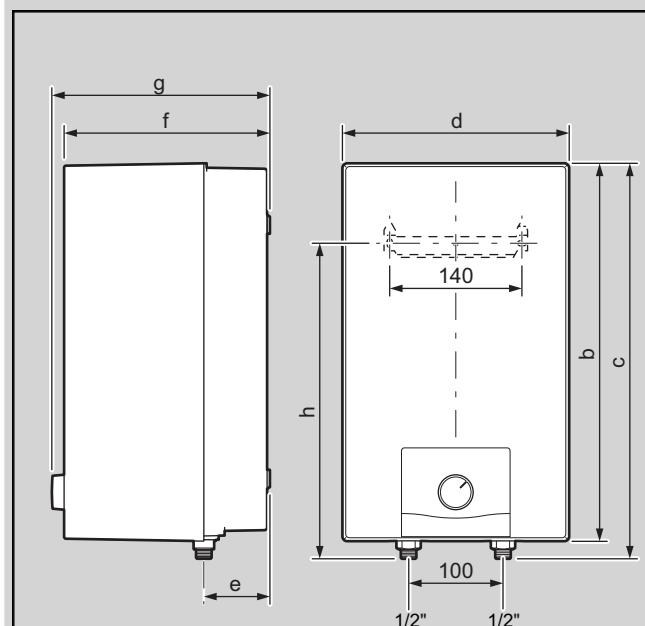

Giltighet: Installation under arbetsytan

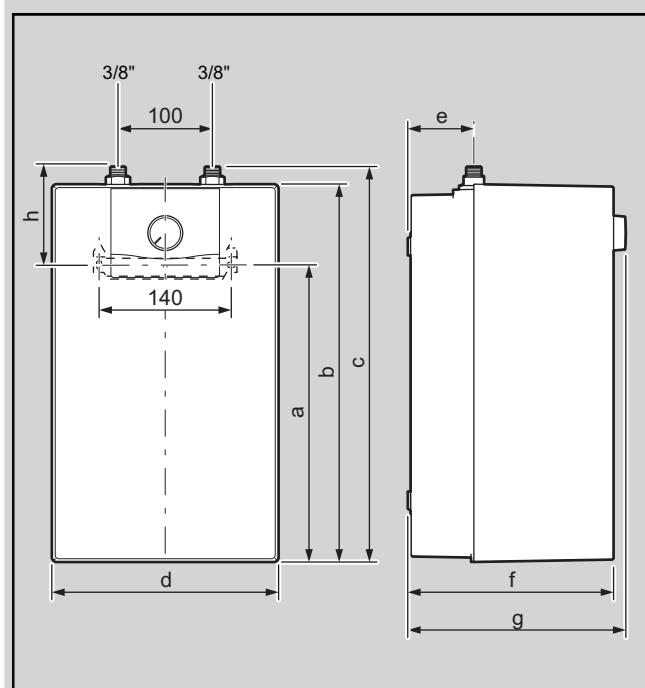


### Apparatens mått

	5L O	5L U	10L O	10L U
Mått (a)	-	315 mm	-	414 mm
Mått (b)	400 mm	400 mm	482 mm	482 mm
Mått (c)	419 mm	419 mm	504 mm	504 mm
Mått (d)	240 mm	240 mm	290 mm	290 mm
Mått (e)	70 mm	70 mm	70 mm	70 mm
Mått (f)	218 mm	218 mm	270 mm	270 mm
Mått (g)	232 mm	232 mm	284 mm	284 mm
Mått (h)	335 mm	104 mm	390 mm	90 mm

#### 4.3 Hänga upp produkten


- Borra hål för pluggar i väggen.

Giltighet: Installation över arbetsytan

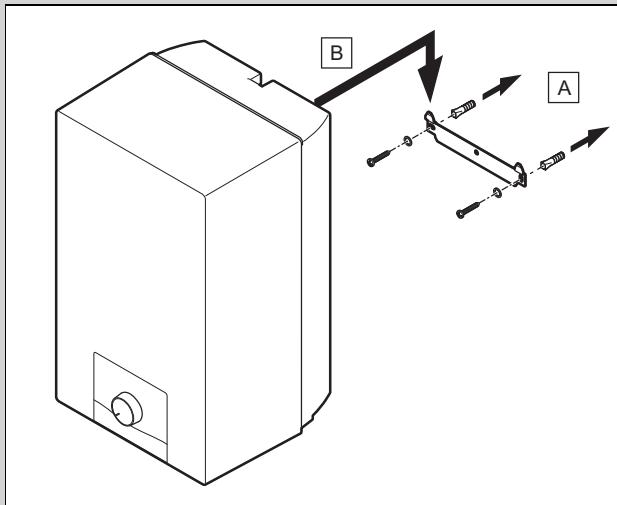

- Fäst produkten med hjälp av det passande infästningsmaterialet i väggen, som visas på bilden.

Giltighet: Installation under arbetsytan

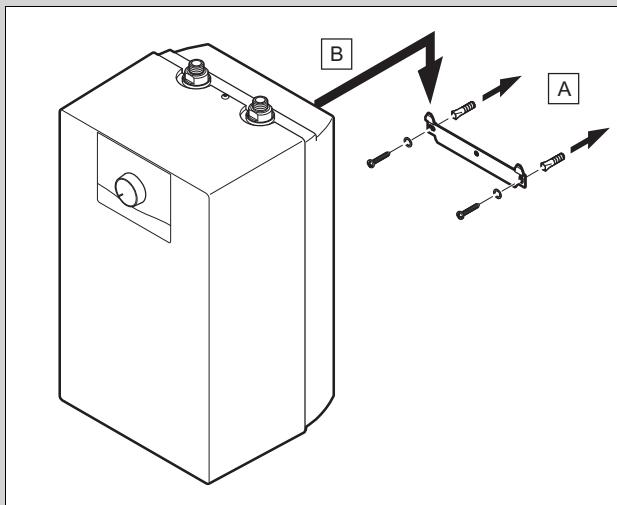

- Fäst produkten med hjälp av det passande infästningsmaterialet i väggen, såsom visas på bilden.

Betingelse: Väggens bärighet är tillräcklig. Infästningsmaterialet är tillåtet för väggen

- Häng upp produkten på det beskrivna sättet..

Betingelse: Väggen bärighet är inte tillräcklig

- Sörj på plats för en upphängningsanordning med tillräcklig bärighet. Använd t.ex. fristående hållare eller en förmurning.
- Om det inte går att upprätta en upphängningsanordning med tillräcklig bärighet får produkten inte hängas upp.

#### 5 Installation

##### Fara!


Skältningsrisk och/eller risk för skada på egendom på grund av felaktig installation, och därmed läckage av vatten!

Spänningar i anslutningsledningen kan leda till läckage.

- Montera anslutningsledningarna spänningfritt.

##### 5.1 Upprätta vattenanslutning

Giltighet: Installation över arbetsytan

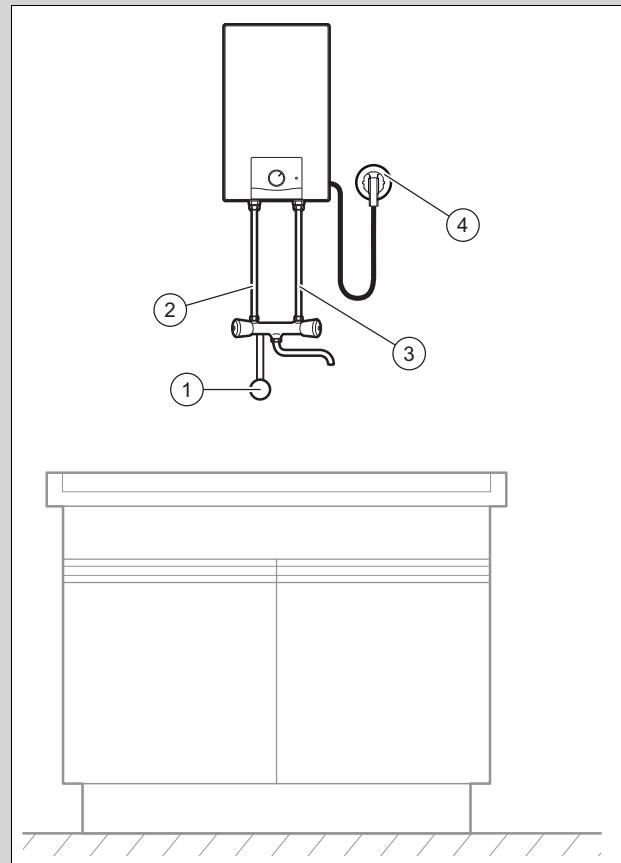

1 Kallvattenanslutning

2 Varmvattentilopp


3 Kallvattenanslutning

4 Nätanslutning

- Kontrollera vattentrycket.

- Vattentrycket är högst så stort som det maximalt tillåtna trycket.
  - Vattentryck:  $\leq 0,5 \text{ MPa} (\leq 5,0 \text{ bar})$
  - När vattentrycket är större än det maximalt tillåtna trycket så installerar du en tryckregulator.


Giltighet: Installation under arbetsyan

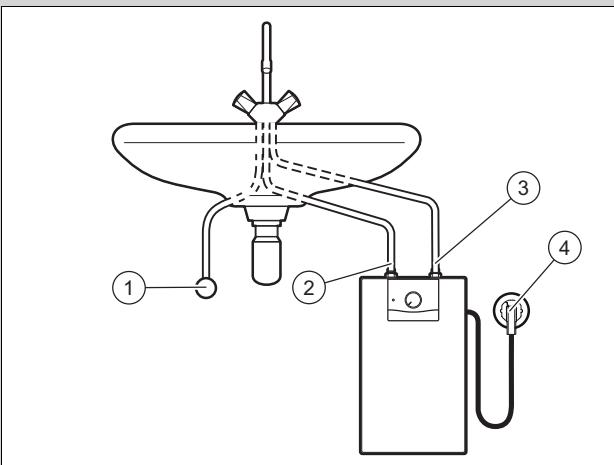

1 Kallvattenanslutning      3 Kallvattenanslutning  
2 Varmvattentillopp      4 Nätanslutning

- Kontrollera vattentrycket.
  - Vattentrycket är högst så stort som det maximalt tillåtna trycket.
    - Vattentryck:  $\leq 0,5 \text{ MPa}$  ( $\leq 5,0 \text{ bar}$ )
  - När vattentrycket är större än det maximalt tillåtna trycket så installerar du en tryckregulator.

1. Installer strypinsatsen.
  - Vattengenomflödet är högst så stort som det tillåtna genomflödet.
    - $\leq 5 \text{ l/min}$

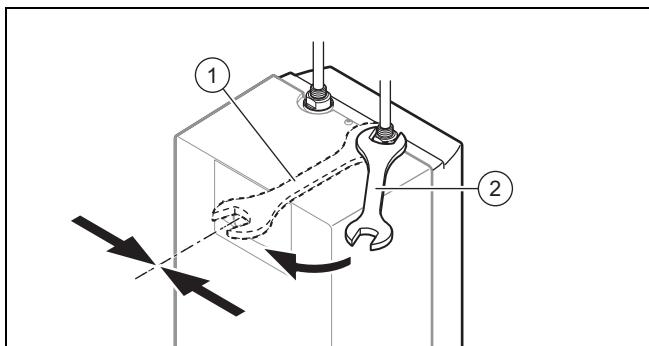

2. Anslut produkten till lågtrycksarmaturen.
  - Åtdragningsmoment:  $\leq 25 \text{ Nm}$  ( $\leq 18,4 \text{ ft}\cdot\text{lb}_f$ )

## 5.2 Fylla produkten

1. Öppna avstängningsventilen för kallvatten.
2. Fyll varmvattenberedaren.
  - Fyll under alla omständigheter den elektriska varmvattenberedaren med vatten innan du startar den. Beredaren är full när det rinner ut vatten när vattenkranen öppnas.
3. Håll lågtrycksarmaturens utlopp fri.
  - Anslut ingen slang eller fläkt till armaturen. När den elektriska varmvattenberedaren värmer kan det rinna ut vatten ur kranen på grund av värmeexpan-sionen.

## 5.3 Elinstallation



### Fara!

#### Livsfara vid elektriska stötar!

Allvarliga personskador kan bli följd om du rör vid spänningsförande anslutningar.

- Gör produkten spänningfri genom att bryta alla strömtillförselkällor.
- Kontrollera att produkten är spänningfri.
- Säkra samtliga tilledningar och anslutningar för att undvika att produkten av misstag sätts under spänning.




### Fara!

#### Risk för materiella skador!

Om installationsstegen inte beaktas kan det uppstå skador på produkten.

- Anslut produkten till elnätet först när den elektriska varmvattenberedaren är fylld med vatten.


1. Kontrollera innan elinstallationsen om den lokala nätspänningen stämmer överens med uppgifterna på produktens typskyld.

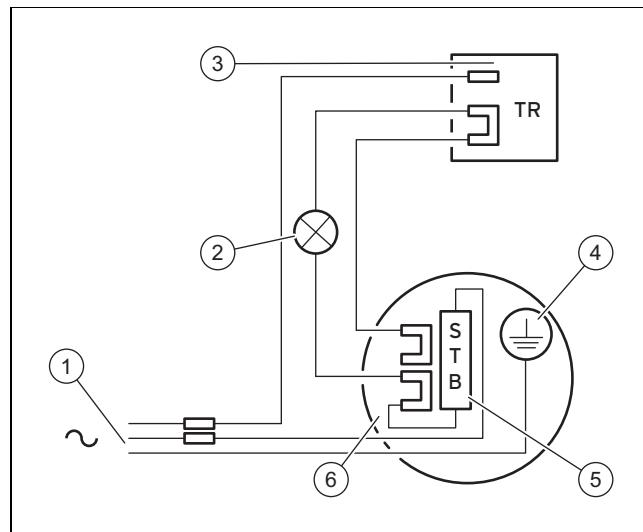

- |  |                     |
|--|---------------------|
| 1 Nätanslutningsledning med nätkontakt | 4 Jordanslutning    |
| 2 Kontrollampa                         | 5 Överhetningsskydd |
| 3 Temperaturregulator                  | 6 Värmeslinga       |
2. Anslut nätkontakten till ett jordat vägguttag.
    - Vägguttaget skall alltid vara åtkomligt.

## 6 Driftsättning

### 6.1 Ställa in varmvattentemperaturen

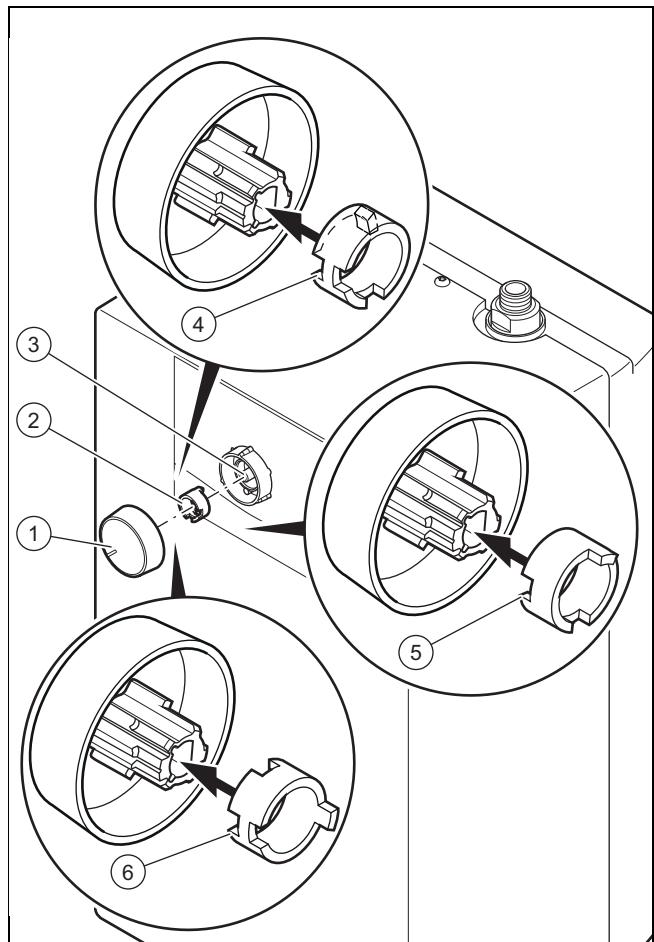

1	Temperaturväljarknapp	4	Skåra för inställning på 85 °C
2	Inställningsring för temperaturen	5	Skåra för inställning på 40 °C
3	Justeringsspindel	6	Skåra för inställning på 60 °C



#### Varning!

#### Risk för brännskador pga. hett vatten

Vid tappningsställena för varmvatten finns risk för skållning vid temperaturer över 60 °C. Små barn och äldre personer kan skadas redan vid lägre temperaturer.

- Välj temperatur så att ingen sätts i fara.

1. Välj en lämplig börtemperatur.
  - Du kan antingen ställa in börtemperaturen på 40 °C, 60 °C eller 85 °C.
2. Ta bort temperaturväljarknappen (1).
3. Ta bort inställningsringen (2) till temperaturväljarknappen.

Betingelse: Begränsning av temperaturen till 40 °C

- Skjut inställningsringens skåra (5) på temperaturväljarknappens näsa.

Betingelse: Begränsning av temperaturen till 60 °C

- Skjut inställningsringens skåra (6) på temperaturväljarknappens näsa.

Betingelse: Begränsning av temperaturen till 85 °C (fabriksinställning)

- Skjut inställningsringens skåra (4) på temperaturväljarknappens näsa.

4. Sätt på temperaturväljarknappen med inställningsringen på inställningsspindeln (3).

### 6.2 Koppla in

1. Kontrollera att den elektriska varmvattenberedaren är fylld.
2. Anslut nätkontakten till vägguttaget.
3. Ställ in temperaturväljarknappen på (E).
  - Kontrollampen tänds. Den släcks så snart börtemperaturen uppnås.

### 6.3 Överlämna produkten till användaren

Förklara för användaren var säkerhetsanordningarna sitter och hur de fungerar.

Instruera användaren i hur produkten ska hanteras. Besvara alla eventuella frågor. Hänvisa speciellt till säkerhetsanvisningarna som användaren måste beakta.

Upplys användaren om att underhåll måste utföras på produkten med föreskrivna intervall.

Lämna över alla anvisningar och produktdokument så att användaren kan spara dem.

## 7 Felsökning

### 7.1 Kontakta din servicepartner

När du kontaktar din servicepartner underlättar det om du kan beskriva typen av inträffat fel.

### 7.2 Skaffa reservdelar

Produktens originaldelar är certifierade av tillverkaren i samband med kontrollen av CE-överensstämmelsen. Om du använder andra ej certifierade resp. ej godkända delar vid underhåll eller reparation kan det leda till att produktens konformitet upphör och att produkten då inte längre uppfyller de gällande normerna.

Vi rekommenderar starkt användningen av tillverkarens originalreservdelar för att säkerställa en störningsfri och säker drift av produkten. För att få informationer om de tillgängliga reservdelarna vänder du dig till den kontaktadress, som anges på baksidan av den föreliggande anvisningen.

- Använd endast godkända delar för produkten när du behöver reservdelar vid underhåll eller reparation.

## 8 Besiktning och underhåll

### 8.1 Beakta inspekions- och underhållsintervall

Korrekt utförda, regelbundna besiktningsar (1 × om året) och underhållsåtgärder (beroende på besiktningsresultatet men minst vartannat år) – samt att endast originalreservdelar används – har en avgörande betydelse för störningsfri drift och hög livslängd hos produkten.

Vi rekommenderar dig att teckna ett besiktnings- eller underhållsavtal.

#### Besiktning

Syftet med inspektionen är att fastställa produktens faktiska tillstånd och jämföra det med börtillståndet. Detta gör du genom mätning, kontroller och observation.

#### Underhåll

Underhåll behövs för att åtgärda eventuella avvikelser från börtillståndet hos det faktiska tillståndet (ärtillståndet). Vanligtvis sker detta genom rengöring, justering och vid behov byte av olika komponenter som utsätts för slitage.

### 8.2 Byta ut strömförsörjningskabel




#### Anmärkning

När strömförsörjningskabeln är skadad, skall den bytas ut av tillverkaren, den tillhörande kundtjänsten eller motsvarande kvalificerade personer för att undvika faror.

- ▶ Byt ut den enligt rekommendationerna för elanslutningen.

### 8.3 Demontera/montera produktinklädnaden

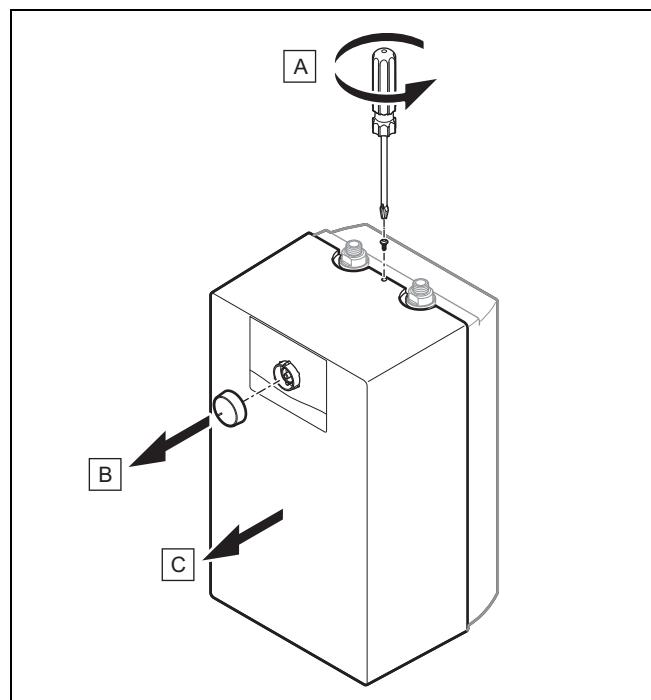

1. Lossa (A) skruven mellan de hydrauliska anslutningarna.
2. Ta bort (B) temperaturväljarknappen.
3. Ta bort (C) frontinklädnaden.
4. Utför momenten i omvänt ordningsföljd vid montering av beklädnaden.

### 8.4 Avkalka den elektriska varmvattenberedaren och värmepatronen

1. Kontrollera om den elektriska varmvattenberedaren uppvisar avlagringar.
  - Rengör behållaren mekaniskt när den innehåller avlagringar.
2. Demontera värmepatronen.
3. Kontrollera värmepatronens tillstånd.
  - Doppa vid behov värmepatronen ned till flänsen i ett avkalkningsmedel.

### 8.5 Byt ut reglering och/eller max. temperaturbegränsare

1. Bryt elströmmen till produkten och säkra den så att den inte kan slås på igen av misstag.
2. Demontera produktkåpan.
3. Kontrollera temperaturregulatorns tillstånd.
  - Byt ut temperaturregulatorn när den är ur drift.
4. Kontrollera temperaturbegränsarens tillstånd.
  - Byt ut temperaturbegränsaren när den är ur drift.
5. Montera produktkåpan.
6. Anslut produkten till strömmatningen.

## 9 Avställning

### 9.1 Ta produkten ur drift

- ▶ Bryt elströmmen till produkten.
- ▶ Stäng påfyllningsventilen.
- ▶ Stäng avstängningsventilen för varmvatten.
- ▶ Demontera vattenanslutningarna.
- ▶ Töm produkten.

## 10 Kundtjänst

### 10.1 Kundtjänst

Vår kundtjänsts kontaktdata hittar du på baksidan eller på vår websida.

## Bilaga

### A Tekniska data

#### Tekniska data – allmänt

	<b>VEN 10/7-5 U</b>	<b>VEN 10/7-5 O</b>	<b>VEN 5/7-5 O INT</b>	<b>VEN 5/7-5 U INT</b>
<b>Produkttyp</b>	Elektrisk varmvattenberedare med system för försörjning av ett tappställe.	Elektrisk varmvattenberedare med system för försörjning av ett tappställe.	Elektrisk varmvattenberedare med system för försörjning av ett tappställe.	Elektrisk varmvattenberedare med system för försörjning av ett tappställe.
<b>Monteringssätt</b>	Montering under arbetsytan	Montering ovanför arbetsytan	Montering ovanför arbetsytan	Montering under arbetsytan
<b>Insidan av beredaren</b>	Plast	Plast	Plast	Plast
<b>Driftssätt</b>	Enkretsapparat	Enkretsapparat	Enkretsapparat	Enkretsapparat
<b>Rekommenderad tappningsarmatur</b>	Kan levereras av apparatleverantören			
<b>Nettointnehåll</b>	10 l	10 l	5 l	5 l
<b>Maximitemperatur vid utloppet</b>	80 °C	80 °C	80 °C	80 °C
<b>Energisparläge</b>	60 °C	60 °C	60 °C	60 °C
<b>Temperatur-begränsning möjlig</b>	– 40 °C – 60 °C			
<b>Blandningsvattenmängd 40 °C *</b>	17 l	17 l	9,5 l	9,5 l
<b>Max. drifttryck</b>	0 MPa (0 bar)	0 MPa (0 bar)	0 MPa (0 bar)	0 MPa (0 bar)
<b>Produktmått, bredd</b>	290 mm	290 mm	240 mm	240 mm
<b>Produktmått, djup</b>	284 mm	284 mm	232 mm	232 mm
<b>Produktmått, höjd</b>	482 mm	482 mm	400 mm	400 mm
<b>Nettovikt</b>	4,45 kg	4,7 kg	3 kg	2,95 kg
<b>Vikt med vattenfyllning</b>	14,45 kg	14,7 kg	8 kg	7,95 kg

\* Blandningsvattenmängden med en driftstemperatur på 40 °C fås ur inblandningen av kallvatten i beredaren, som har en temperatur på 65 °C när apparaten är funktionsklar.

#### Tekniska data – elsystem

	<b>VEN 10/7-5 U</b>	<b>VEN 10/7-5 O</b>	<b>VEN 5/7-5 O INT</b>	<b>VEN 5/7-5 U INT</b>
<b>Elektrisk anslutning</b>	230 V / 50 Hz			
<b>Energiförbrukning i vid standby-drift/24 timmar</b>	0,301 kWh	0,273 kWh	0,225 kWh	0,218 kWh
<b>Skyddsklass</b>	IP 24 D	IP 24 D	IP 24 D	IP 24 D
<b>Säkerhet</b>	avstörd, näätäterverkningsfri	avstörd, näätäterverkningsfri	avstörd, näätäterverkningsfri	avstörd, näätäterverkningsfri

## **Country specifics**

### **1 Supplier addresses**

#### **1.1 AT**

##### **Vaillant Group Austria GmbH**

Clemens-Holzmeister-Straße 6

1100 Wien

Telefon 05 7050

Telefax 05 7050 1199

Telefon 05 7050 2100 (zum Regionaltarif österreichweit, bei Anrufen aus dem Mobilfunknetz ggf. abweichende Tarife - nähere Information erhalten Sie bei Ihrem Mobilnetzbetreiber)

info@vaillant.at

termin@vaillant.at

www.vaillant.at

www.vaillant.at/werkskundendienst/

#### **1.2 BE**

##### **N.V. Vaillant S.A.**

Golden Hopestraat 15

B-1620 Drogenbos

Tel. 2 3349300

Fax 2 3349319

Kundendienst / Service après-vente / Klanten-dienst 2 3349352

info@vaillant.be

www.vaillant.be

#### **1.3 DK**

##### **Vaillant A/S**

Drejergangen 3 A

DK-2690 Karlslunde

Telefon 46 160200

Vaillant Kundeservice 46 160200

info@vaillant.dk

www.vaillant.dk

#### **1.4 DE**

##### **Vaillant Deutschland GmbH & Co.KG**

Berghauser Str. 40

D-42859 Remscheid

Telefon 02191 18 0

Telefax 02191 18 2810

Auftragsannahme Vaillant Kundendienst 02191 5767901

info@vaillant.de

www.vaillant.de

#### **1.5 FI**

##### **Vaillant A/S**

Drejergangen 3 A

DK-2690 Karlslunde

Telefon 0045 46160200

info@vaillant.dk

www.vaillant.fi

#### **1.6 HR**

##### **Vaillant d.o.o.**

Heinzelova 60

10000 Zagreb

Tel. 01 6188 670

Tel. 01 6188 671

Tel. 01 6064 380

Tehnički odjel 01 6188 673

Fax 01 6188 669

info@vaillant.hr

www.vaillant.hr

#### **1.7 NO**

##### **Vaillant Group Norge AS**

Støttumveien 7

1540 Vestby

Telefon 64 959900

Fax 64 959901

info@vaillant.no

www.vaillant.no

#### **1.8 RS**

##### **Vaillant d.o.o.**

Radnička 59

11030 Beograd

Tel. 011 3540 050

Tel. 011 3540 250

Tel. 011 3540 466

Fax 011 2544 390

info@vaillant.rs

www.vaillant.rs

#### **1.9 SE**

##### **Vaillant Group Gaseres AB**

Norra Ellenborgsgatan 4

S-23351 Svedala

Telefon 040 80330

Telefax 040 968690

info@vaillant.se

www.vaillant.se

## 2 Guarantee

### Validity: Belgium

Die N.V. VAILLANT gewährleistet eine Garantie von 2 Jahren auf alle Material- und Konstruktionsfehler ihrer Produkte ab dem Rechnungsdatum.

Die Garantie wird nur gewährt, wenn folgende Voraussetzungen erfüllt sind:

1. Das Gerät muss von einem qualifizierten Fachmann installiert worden sein. Dieser ist dafür verantwortlich, dass alle geltenden Normen und Richtlinien bei der Installation beachtet wurden.
2. Während der Garantiezeit ist nur der Vaillant Werkkundendienst autorisiert, Reparaturen oder Veränderungen am Gerät vorzunehmen. Die Werksgarantie erlischt, wenn in das Gerät Teile eingebaut werden, die nicht von Vaillant zugelassen sind.
3. Damit die Garantie wirksam werden kann, muss die Garantiekarte vollständig und ordnungsgemäß ausgefüllt, unterschrieben und ausreichend frankiert spätestens fünfzehn Tage nach der Installation an uns zurückgeschickt werden.

Während der Garantiezeit an dem Gerät festgestellte Material- oder Fabrikationsfehler werden von unserem Werkkundendienst kostenlos behoben. Für Fehler, die nicht auf den genannten Ursachen beruhen, z. B. Fehler aufgrund unsachgemäßer Installation oder vorschriftswidriger Behandlung, bei Verstoß gegen die geltenden Normen und Richtlinien zur Installation, zum Aufstellraum oder zur Belüftung, bei Überlastung, Frosteinwirkung oder normalem Verschleiß oder bei Gewalteinwirkung übernehmen wir keine Haftung. Wenn eine Rechnung gemäß den allgemeinen Bedingungen des Werkvertrags ausgestellt wird, wird diese ohne vorherige schriftliche Vereinbarung mit Dritten (z. B. Eigentümer, Vermieter, Verwalter etc.) an den Auftraggeber oder/und den Benutzer der Anlage gerichtet; dieser übernimmt die Zahlungsverpflichtung. Der Rechnungsbetrag ist dem Techniker des Werkkundendienstes, der die Leistung erbracht hat, zu erstatten. Die Reparatur oder der Austausch von Teilen während der Garantie verlängert die Garantiezeit nicht. Nicht umfasst von der Werksgarantie sind Ansprüche, die über die kostenlose Fehlerbeseitigung hinausgehen, wie z. B. Ansprüche auf Schadenersatz. Gerichtsstand ist der Sitz unseres Unternehmens. Um alle Funktionen des Vaillant Geräts auf Dauer sicherzustellen und um den zugelassenen Serienzustand nicht zu verändern, dürfen bei Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten nur Original Vaillant Ersatzteile verwendet werden!

### Validity: Belgium

La période de garantie des produits Vaillant s'élève à 2 ans minimum contre tous les défauts de matériaux et les défauts de construction à partir de la date de facturation. La garantie est d'application pour autant que les conditions suivantes soient remplies:

1. L'appareil doit être installé par un professionnel qualifié qui, sous son entière responsabilité, aura veillé à respecter les normes et réglementations en vigueur pour son installation.
2. Seuls les techniciens d'usine Vaillant sont habilités à effectuer les réparations ou les modifications apportées à un appareil au cours de la période de garantie afin que celle-ci reste d'application. Si d'aventure une pièce non d'origine devait être montée dans un de nos appa-

reils, la garantie Vaillant se verrait automatiquement annulée.

3. Afin que la garantie puisse prendre effet, la fiche de garantie doit être complète, signée et affranchie et nous être retournée au plus tard quinze jours après l'installation!

La garantie n'est pas d'application si le mauvais fonctionnement de l'appareil serait provoqué par un mauvais réglage, par l'utilisation d'une énergie non adéquate, par une installation mal conçue ou défectueuse, par le non-respect des instructions de montage jointes à l'appareil, par une infraction aux normes relatives aux directives d'installation, de types de locaux ou de ventilation, par négligence, par surcharge, par les conséquences du gel ou de toute usure normale ou pour tout acte dit de force majeure. Dans tel cas, il y aura facturation de nos prestations et des pièces fournies. Toute facturation établie selon les conditions générales du service d'entretien est toujours adressée à la personne qui a demandé l'intervention ou/et à la personne chez qui le travail a été effectué sauf accord au préalable et par écrit d'un tiers (par ex. locataire, propriétaire, syndic...) qui accepte explicitement de prendre cette facture à sa charge. Le montant de la facture devra être acquitté au grand comptant au technicien d'usine qui aura effectué la prestation. La mise en application de la garantie exclut tout paiement de dommages et intérêts pour tout préjudice généralement quelconque. Pour tout litige, sont seuls compétents les tribunaux du district du siège social de notre société. Pour garantir le bon fonctionnement des appareils Vaillant sur long terme, et pour ne pas changer la situation autorisée, il faut utiliser lors d'entretiens et dépannages uniquement des pièces détachées de la marque Vaillant.

### Validity: Belgium

De producten van de NV Vaillant zijn gewaarborgd tegen alle materiaal- en constructiefouten voor een periode van twee jaar vanaf de datum vermeld op de aankoopfactuur die u heel nauwkeurig dient bij te houden. De waarborg geldt alleen onder de volgende voorwaarden:

1. Het toestel moet door een erkend gekwalificeerd vakman geplaatst worden die er, onder zijn volledige verantwoordelijkheid, op zal letten dat de normen en installatievoorschriften nageleefd worden.
2. Het is enkel aan de technici van de Vaillant fabriek toegelaten om herstellingen of wijzigingen aan het toestel onder garantie uit te voeren, opdat de waarborg van toepassing zou blijven. De originele onderdelen moeten in het Vaillant toestel gemonteerd zijn, zoniet wordt de waarborg geannuleerd.
3. Teneinde de waarborg te laten gelden, moet u ons de garantiekaart volledig ingevuld, ondertekend en gefrankeerd terugzenden binnen de veertien dagen na de installatie!

De waarborg wordt niet toegekend indien de slechte werking van het toestel het gevolg is van een slechte regeling, door het gebruik van een niet overeenkomstige energie, een verkeerde of gebrekige installatie, de niet-naleving van de gebruiksaanwijzing die bij het toestel gevoegd is, door het niet opvolgen van de normen betreffende de installatievoorschriften, het type lokaal of verluchting, verwaarlozing, overbelasting, bevriezing, elke normale slijtage of elke handeling van overmacht. In dit geval zullen onze prestaties en de geleverde onderdelen aangerekend worden. Bij facturatie, opgesteld volgens de algemene voorwaarden van de na-verkoop-dienst, wordt deze steeds opgemaakt op de naam van de persoon die de oproep heeft verricht en/of de naam

van de persoon bij wie het werk is uitgevoerd, behoudens voorafgaand schriftelijk akkoord van een derde persoon (bv. huurder, eigenaar, syndic, enz.) die deze factuur uitdrukkelijk ten zijne laste neemt. Het factuurbedrag zal contant betaald moeten worden aan de fabriekstechnicus die het werk heeft uitgevoerd. Het herstellen of vervangen van onderdelen tijdens de garantieperiode heeft geen verlenging van de waarborg tot gevolg. De toekenning van garantie sluit elke betaling van schadevergoeding uit en dit tot voor om het even welke reden ze ook gevraagd wordt. Voor elk geschil, zijn enkel de Tribunalen van het district waar de hoofdzetel van de vennootschap gevestigd is, bevoegd. Om alle functies van het Vaillant toestel op termijn vast te stellen en om de toegelaten toestand niet te veranderen, mogen bij onderhoud en herstellingen enkel nog originele Vaillant onderdelen gebruikt worden.

**Validity:** Germany OR Austria

Herstellergarantie gewähren wir nur bei Installation durch einen anerkannten Fachhandwerksbetrieb.

Dem Eigentümer des Geräts räumen wir diese Herstellergarantie entsprechend den Vaillant Garantiebedingungen ein. Garantiearbeiten werden grundsätzlich nur von unserem Kundendienst ausgeführt. Wir können Ihnen daher etwaige Kosten, die Ihnen bei der Durchführung von Arbeiten an dem Gerät während der Garantiezeit entstehen, nur dann erstatten, falls wir Ihnen einen entsprechenden Auftrag erteilt haben und es sich um einen Garantiefall handelt.

**Validity:** Denmark

Vaillant yder en garanti på to år regnet fra opstartsdatoen. I denne garantiperiode afhjælper Vaillant kundeservice gratis materiale- eller fabrikationsfejl.

For fejl, som ikke skyldes materiale- eller fabrikationsfejl, f.eks. på grund af en usagkyndig installation eller ureglementeret anvendelse, påtager Vaillant sig ikke noget ansvar.

Fabriksgarantien dækker kun, når installationen er udført af en vvs-installatør /elinstallatør. Hvis der udføres service/reparation af andre end Vaillant kundeservice, bortfalder garantien, medmindre dette arbejde udføres af en vvs-installatør.

Fabriksgarantien bortfalder endvidere, hvis der er monteret dele i anlægget, som ikke er godkendt af Vaillant .

**Validity:** Finland

Takuu vastaa maanne lainmukaisia määräyksiä.

**Validity:** Finland

Närmare information om tillverkargarantin lämnas på baksidan angiven kontaktadress.

**Validity:** Croatia

Tvorničko jamstvo vrijedi 2 godine uz predočenje računa s datumom kupnje i ovjerenom potvrdom o jamstvu i to počevši od dana prodaje na malo. Korisnik je dužan obvezno poštivati uvjete navedene u jamstvenom listu.

**Validity:** Norway

I løpet av garantiperioden utbedres gratis fastslåtte material- eller fabrikasjonsfeil på apparatet av Vaillant Kundeservice.

Vi påtar oss intet ansvar for feil som ikke skyldes material- eller fabrikasjonsfeil, f.eks. feil på grunn av feil installasjon eller ikke forskriftsmessig behandling. Vi gir fabrikkgaranti kun når apparatet er installert av anerkjente fagfolk. Hvis

andre enn vår kundeservice utfører arbeid, oppheves fabrikkgarantien, da alt arbeid skal utføres av godkjente fagfolk.

Fabrikkgarantien oppheves også hvis det er montert inn deler i apparatet som ikke er tillatt av Vaillant.

Krav som går ut over gratis reparasjon av feil, f.eks. krav om skadeerstatning, omfattes ikke av fabrikkgarantien.

**Validity:** Serbia

Fabrička garancija važi 2 godine uz račun sa datumom kupovine i overenim garantnim listom i to počevši od dana prodaje na malo. Korisnik je dužan da obavezno poštuje uslove navedene u garantnom listu.

**Validity:** Sweden

Vaillant lämnar dig som ägare en garanti under två år från datum för drifttagningen. Under denna tid avhjälper Vaillants kundtjänst kostnadsfritt material- eller tillverkningsfel.

Vi åtar oss inget ansvar för fel, som inte beror på material- eller tillverkningsfel, t.ex. fel på grund av osakkunnig installations eller hantering i strid mot föreskrifterna. Vi lämnar fabriksgaranti endast om apparaten installerats av en auktoriserad fackman.

Om arbeten på apparaten inte utförs av vår kundtjänst, bortfaller fabriksgarantin. Fabriksgarantin bortfaller också om delar, som inte godkänts av Vaillant, monteras i apparaten.

Fabriksgarantin täcker inte anspråk utöver kostnadsfritt avhjälpande av fel, t.ex. skadeståndskrav.

### 3 Customer service

**Validity:** Austria

Kontaktdaten für unseren Kundendienst finden Sie unter der auf der Rückseite angegebenen Adresse oder unter [www.vaillant.at](http://www.vaillant.at).

**Validity:** Belgium

Kontaktdaten für unseren Kundendienst finden Sie unter der auf der Rückseite angegebenen Adresse oder unter [www.vaillant.be](http://www.vaillant.be).

**Validity:** Belgium

Les coordonnées de notre service après-vente sont indiquées au verso ou sur le site [www.vaillant.be](http://www.vaillant.be).

**Validity:** Belgium

Contactgegevens over ons serviceteam vindt u op het aan de achterkant opgegeven adres of [www.vaillant.be](http://www.vaillant.be).

**Validity:** Germany

Kontaktdaten für unseren Kundendienst finden Sie unter der auf der Rückseite angegebenen Adresse oder unter [www.vaillant.de](http://www.vaillant.de).

**Validity:** Denmark

Du finder kontaktdata til vores kundeservice under adressen, som er angivet på bagsiden, eller på [www.vaillant.dk](http://www.vaillant.dk).

**Validity:** Finland

Asiakaspalvelumme yhteystiedot löytyvät takapuolella mainitun osoitteen alta tai WWW-sivulta osoitteesta [www.vaillant.fi](http://www.vaillant.fi).

**Validity:** Finland

Kontaktadresser för vår kundtjänst hittar du på baksidan angiven adress eller på [www.vaillant.fi](http://www.vaillant.fi).

**Validity:** Croatia

Korisnik je dužan pozvati ovlašteni servis za prvo puštanje uređaja u pogon i ovjeru jamstvenog lista. U protivnom tvorničko jamstvo nije važeće. Sve eventualne popravke na uređaju smije obavljati isključivo ovlašteni servis. Popis ovlaštenih servisa moguće je dobiti na prodajnim mjestima ili u Predstavništvu tvrtke:

**Vaillant d.o.o.**

Heinzelova 60  
10000 Zagreb  
Tel. 01 6188 670  
Tel. 01 6188 671  
Tel. 01 6064 380  
Tehnički odjel 01 6188 673  
Fax 01 6188 669  
[info@vaillant.hr](mailto:info@vaillant.hr)  
[www.vaillant.hr](http://www.vaillant.hr)

Internet: <http://www.vaillant.hr>

**Validity:** Norway

Kontakdata for vår kundeservice finner du på adressen som står på baksiden eller på [www.vaillant.no](http://www.vaillant.no).

**Validity:** Serbia

Korisnik je dužan da pozove ovlašćeni servis za prvo puštanje uređaja u pogon i overu garantnog lista. U protivnom fabrička garancija nije važeća. Sve eventualne popravke na uređaju sme obavljati isključivo ovlašćeni servis.

Popis ovlašćenih servisa moguće je dobiti na prodajnim mestima ili u Predstavništvu firme Vaillant GmbH, Radnička 59, Beograd ili na Internet stranici: [www.vaillant.rs](http://www.vaillant.rs)

**Validity:** Sweden

Kontaktadresser för vår kundtjänst hittar du på baksidan angiven adress eller på [www.vaillant.se](http://www.vaillant.se).

**Supplier****Vaillant Group Austria GmbH**

Clemens-Holzmeister-Straße 6 ■ 1100 Wien

Telefon 05 7050 ■ Telefax 05 7050 1199

Telefon 05 7050 2100 (zum Regionaltarif österreichweit, bei Anrufen aus dem Mobilfunknetz ggf. abweichende Tarife - nähere Information erhalten Sie bei Ihrem Mobilnetzbetreiber)

info@vaillant.at ■ termin@vaillant.at

www.vaillant.at ■ www.vaillant.at/werkskundendienst/



0020244341\_03

**N.V. Vaillant S.A.**

Golden Hopestraat 15 ■ B-1620 Drogenbos

Tel. 2 3349300 ■ Fax 2 3349319

Kundendienst / Service après-vente / Klantendienst 2 3349352

info@vaillant.be ■ www.vaillant.be

**Vaillant Deutschland GmbH & Co.KG**

Berghauser Str. 40 ■ D-42859 Remscheid

Telefon 02191 18 0 ■ Telefax 02191 18 2810

Auftragsannahme Vaillant Kundendienst 02191 5767901

info@vaillant.de ■ www.vaillant.de

**Vaillant A/S**

Drejergangen 3 A ■ DK-2690 Karlslunde

Telefon 46 160200 ■ Vaillant Kundeservice 46 160200

info@vaillant.dk ■ www.vaillant.dk

**Vaillant Group International GmbH**

Berghauser Strasse 40 ■ D-42859 Remscheid

Tel. +49 2191 18 0

www.vaillant.info

**Vaillant d.o.o.**

Heinzelova 60 ■ 10000 Zagreb

Tel. 01 6188 670 ■ Tel. 01 6188 671

Tel. 01 6064 380 ■ Tehnički odjel 01 6188 673

Fax 01 6188 669

info@vaillant.hr ■ www.vaillant.hr

**Vaillant Group Norge AS**

Støttumveien 7 ■ 1540 Vestby

Telefon 64 959900 ■ Fax 64 959901

info@vaillant.no ■ www.vaillant.no

**Vaillant d.o.o.**

Radnička 59 ■ 11030 Beograd

Tel. 011 3540 050 ■ Tel. 011 3540 250

Tel. 011 3540 466 ■ Fax 011 2544 390

info@vaillant.rs ■ www.vaillant.rs

**Vaillant Group Gaseres AB**

Norra Ellenborgsgatan 4 ■ S-23351 Svedala

Telefon 040 80330 ■ Telefax 040 968690

info@vaillant.se ■ www.vaillant.se







**Supplier****Vaillant Group Austria GmbH**


Clemens-Holzmeister-Straße 6 ■ 1100 Wien

Telefon 05 7050 ■ Telefax 05 7050 1199

Telefon 05 7050 2100 (zum Regionaltarif österreichweit, bei Anrufen aus dem Mobilfunknetz ggf. abweichende Tarife - nähere Information erhalten Sie bei Ihrem Mobilnetzbetreiber)

info@vaillant.at ■ termin@vaillant.at

www.vaillant.at ■ www.vaillant.at/werkskundendienst/

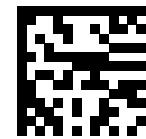

0020244341\_03

**N.V. Vaillant S.A.**

Golden Hopestraat 15 ■ B-1620 Drogenbos

Tel. 2 3349300 ■ Fax 2 3349319

Kundendienst / Service après-vente / Klantendienst 2 3349352

info@vaillant.be ■ www.vaillant.be

**Vaillant Deutschland GmbH & Co.KG**

Berghauser Str. 40 ■ D-42859 Remscheid

Telefon 02191 18 0 ■ Telefax 02191 18 2810

Auftragsannahme Vaillant Kundendienst 02191 5767901

info@vaillant.de ■ www.vaillant.de

**Vaillant A/S**

Drejergangen 3 A ■ DK-2690 Karlslunde

Telefon 46 160200 ■ Vaillant Kundeservice 46 160200

info@vaillant.dk ■ www.vaillant.dk

**Vaillant Group International GmbH**

Berghauser Strasse 40 ■ D-42859 Remscheid

Tel. +49 2191 18 0

www.vaillant.info

**Vaillant d.o.o.**

Heinzelova 60 ■ 10000 Zagreb

Tel. 01 6188 670 ■ Tel. 01 6188 671

Tel. 01 6064 380 ■ Tehnički odjel 01 6188 673

Fax 01 6188 669

info@vaillant.hr ■ www.vaillant.hr

**Vaillant Group Norge AS**

Støttumveien 7 ■ 1540 Vestby

Telefon 64 959900 ■ Fax 64 959901

info@vaillant.no ■ www.vaillant.no

**Vaillant d.o.o.**

Radnička 59 ■ 11030 Beograd

Tel. 011 3540 050 ■ Tel. 011 3540 250

Tel. 011 3540 466 ■ Fax 011 2544 390

info@vaillant.rs ■ www.vaillant.rs

**Vaillant Group Gaseres AB**

Norra Ellenborgsgatan 4 ■ S-23351 Svedala

Telefon 040 80330 ■ Telefax 040 968690

info@vaillant.se ■ www.vaillant.se

**Publisher/manufacturer****Vaillant GmbH**

Berghauser Str. 40 ■ D-42859 Remscheid

Tel. +49 2191 18 0 ■ Fax +49 2191 18 2810

info@vaillant.de ■ www.vaillant.de