

Für den Fachhandwerker

Installations- und Wartungsanleitung



auroSTEP plus

VMS 8, VIH S2 250/4 B, VIH S2 350/4 B

DE, AT

Herausgeber/Hersteller

Vaillant GmbH

Berghauser Str. 40 ■ D-42859 Remscheid
Telefon 021 91 18-0 ■ Telefax 021 91 18-28 10
info@vaillant.de ■ www.vaillant.de



Inhalt

1	Sicherheit	3		Innenbehälter des Speichers reinigen	23
1.1	Handlungsbezogene Warnhinweise	3	9.8	Sicherheitsventil prüfen	24
1.2	Erforderliche Personalqualifikation	3	9.9	Elektroheizstab prüfen und austauschen	24
1.3	Bestimmungsgemäße Verwendung	3	9.10	Weitere Prüfungen/Arbeiten	24
1.4	Allgemeine Sicherheitshinweise	3	9.11	Inspektions- und Wartungsarbeiten abschließen	24
1.5	Vorschriften (Richtlinien, Gesetze, Normen)	5			
1.6	Anforderungen an die Leitungen	5	10	Außerbetriebnahme	24
2	Hinweise zur Dokumentation	6	10.1	Vorübergehende Außerbetriebnahme	24
2.1	Mitgeltende Unterlagen beachten	6	10.2	Endgültige Außerbetriebnahme	25
2.2	Unterlagen aufbewahren	6	11	Recycling und Entsorgung	25
2.3	Gültigkeit der Anleitung	6	11.1	Recycling und Entsorgung	25
3	Produktbeschreibung	6	11.2	Solarflüssigkeit entsorgen	25
3.1	Leistungsdaten der Anlage	6	12	Kundendienst	25
3.2	Funktionselemente VMS 8	6	Anhang	26	
3.3	Funktionselemente der Sicherheitsgruppe	7	A	Fachhandwerkerebene – Übersicht	26
3.4	Funktionselemente VMS 8 mit Elektroheizstab	7	B	Fehler erkennen und beheben	28
3.5	Angaben auf dem Typenschild	7	C	Verbindungsschaltplan	29
3.6	Serialnummer	7	D	Technische Daten	29
3.7	CE-Kennzeichnung	7	E	Maximale tägliche Warmwasserleistung	30
4	Bedienung	7			
4.1	Bedienkonzept der Solarladestation	7			
5	Installation	8			
5.1	Transport und Einbringung	8			
5.2	Abstände und Montagefreiräume einhalten	9			
5.3	Geräuschentwicklung	10			
5.4	Regeln für das Verlegen der Rohrleitungen für den Solarkreis beachten	10			
5.5	Solarladestation und Speicher verbinden	10			
5.6	Frontverkleidung abnehmen	11			
5.7	Hydraulikinstallation durchführen	11			
5.8	Elektroinstallation durchführen	13			
5.9	Installation abschließen	15			
6	Inbetriebnahme	15			
6.1	Heizwasser/Füll- und Ergänzungswasser prüfen und aufbereiten	15			
6.2	Anlage befüllen und entlüften	16			
6.3	Installationsassistent durchlaufen	17			
6.4	Druckausgleich vornehmen	19			
6.5	Testmenü	20			
6.6	Konfiguration	20			
6.7	Inbetriebnahme dokumentieren	21			
7	Übergabe an den Betreiber	21			
8	Störungen beheben	21			
8.1	Fehler erkennen und beheben	21			
8.2	Solarpumpe neustarten	22			
9	Inspektion und Wartung	22			
9.1	Inspektions- und Wartungsscheckliste	22			
9.2	Inspektions- und Wartungsintervalle einhalten	22			
9.3	Ersatzteile beschaffen	22			
9.4	Inspektions- und Wartungsarbeiten vorbereiten	22			
9.5	Netzanschlussleitung austauschen	22			



1 Sicherheit

1.1 Handlungsbezogene Warnhinweise

Klassifizierung der handlungsbezogenen Warnhinweise

Die handlungsbezogenen Warnhinweise sind wie folgt mit Warnzeichen und Signalwörtern hinsichtlich der Schwere der möglichen Gefahr abgestuft:

Warnzeichen und Signalwörter



Gefahr!

unmittelbare Lebensgefahr oder Gefahr schwerer Personenschäden



Gefahr!

Lebensgefahr durch Stromschlag



Warnung!

Gefahr leichter Personenschäden



Vorsicht!

Risiko von Sachschäden oder Schäden für die Umwelt

1.2 Erforderliche Personalqualifikation

Unfachmännische Arbeiten am Produkt können Sachschäden an der gesamten Installation und als Folge sogar Personenschäden verursachen.

- ▶ Führen Sie nur dann Arbeiten am Produkt aus, wenn Sie autorisierter Fachhandwerker sind.

1.3 Bestimmungsgemäße Verwendung

Bei unsachgemäßer oder nicht bestimmungsgemäßer Verwendung können Gefahren für Leib und Leben des Benutzers oder Dritter bzw. Beeinträchtigungen des Produkts und anderer Sachwerte entstehen.

Das Produkt dient dem Speichern und Bereitstellen sowie der geregelten Verteilung von Warmwasser, das mit Hilfe der Solartechnik erzeugt wurde. Sie dürfen das Produkt im Solarkreis nur mit Vaillant Solarflüssigkeit Fertiggemisch betreiben. Das Produkt wurde speziell für die Vaillant Solarkollektoren **auroTHERM** (VFK .. V) entwickelt.

Die bestimmungsgemäße Verwendung beinhaltet:

- das Beachten der beiliegenden Betriebs-, Installations- und Wartungsanleitungen

des Produkts sowie aller weiteren Komponenten der Anlage

- die Einhaltung aller in den Anleitungen aufgeführten Inspektions- und Wartungsbedingungen.

Eine andere Verwendung als die in der vorliegenden Anleitung beschriebene oder eine Verwendung, die über die hier beschriebene hinausgeht, gilt als nicht bestimmungsgemäß. Nicht bestimmungsgemäß ist auch jede unmittelbare kommerzielle und industrielle Verwendung.

Achtung!

Jede missbräuchliche Verwendung ist untersagt.

1.4 Allgemeine Sicherheitshinweise

1.4.1 Lebensgefahr durch fehlende Sicherheitseinrichtungen

Die in diesem Dokument enthaltenen Schemata zeigen nicht alle für eine fachgerechte Installation notwendigen Sicherheitseinrichtungen.

- ▶ Installieren Sie die notwendigen Sicherheitseinrichtungen in der Anlage.
- ▶ Beachten Sie die einschlägigen nationalen und internationalen Gesetze, Normen und Richtlinien.

1.4.2 Lebensgefahr durch Stromschlag

Wenn Sie spannungsführende Komponenten berühren, dann besteht Lebensgefahr durch Stromschlag.

Bevor Sie am Produkt arbeiten:

- ▶ Schalten Sie das Produkt spannungsfrei, indem Sie alle Stromversorgungen abschalten (elektrische Trennvorrichtung mit mindestens 3 mm Kontaktöffnung, z. B. Sicherung oder Leitungsschutzschalter).
- ▶ Sichern Sie gegen Wiedereinschalten.
- ▶ Warten Sie mindestens 3 min, bis sich die Kondensatoren entladen haben.
- ▶ Prüfen Sie auf Spannungsfreiheit.

1.4.3 Lebensgefahr durch Überspannung

Während eines Gewitters können Bauteile wie Solarleitungen und Heizwasserleitungen durch einen Blitzeinschlag unter Spannung





stehen. Das Berühren der Bauteile kann zu schweren Personenschäden führen.

- ▶ Erden Sie den Solarkreis als Potenzialausgleich und zum Schutz vor Überspannung.
- ▶ Befestigen Sie Rohrschellen zur Erdung an den Solarleitungen.
- ▶ Verbinden Sie die Rohrschellen zur Erdung über 16 mm²-Kupferkabel mit einer Potenzialschiene.

1.4.4 Verbrennungsgefahr an solarflüssigkeitsführenden Bauteilen und Heizwasserleitungen

Im Solarbetrieb erreichen solarflüssigkeitsführende Bauteile wie Kollektoren und Solarleitungen sowie auch die Heizwasserleitungen sehr hohe Temperaturen. Das Berühren dieser Bauteile kann zu schweren Personenschäden führen.

Aus dem Sicherheitsventil kann heißer Dampf entweichen.

- ▶ Berühren Sie diese Bauteile nur dann, wenn Sie die Temperatur vorher geprüft haben.
- ▶ Um Verletzungen an heißen Teilen zu vermeiden, führen Sie Arbeiten wie die Montage und Austausch von Kollektoren oder Kollektorteilen an einem stark bewölkten Tag aus.
- ▶ Verrichten Sie diese Arbeiten alternativ bei sonnigem Wetter in den Morgen- oder Abendstunden oder bei abgedecktem Kollektor.

1.4.5 Gefahr durch Fehlbedienung

Durch Fehlbedienung können Sie sich selbst und andere gefährden und Sachschäden verursachen.

- ▶ Lesen Sie die vorliegende Anleitung und alle mitgeltenden Unterlagen sorgfältig durch, insb. das Kapitel "Sicherheit" und die Warnhinweise.

1.4.6 Gefahr durch Fehlfunktionen

Stellen Sie sicher, dass sich die Solar- und Heizungsanlage in einem technisch einwandfreien Zustand befinden.

- ▶ Stellen Sie sicher, dass keine Sicherheits- und Überwachungseinrichtungen entfernt, überbrückt oder außer Kraft gesetzt sind.

- ▶ Beheben Sie umgehend Störungen und Schäden, die die Sicherheit beeinträchtigen.
- ▶ Führen Sie Anschlussleitungen mit 220-240 V und Fühler- bzw. Busleitungen ab einer Länge von 10 m separat.

1.4.7 Risiko eines Sachschadens durch ungeeignetes Werkzeug

- ▶ Um Schraubverbindungen anzuziehen oder zu lösen, verwenden Sie fachgerechtes Werkzeug.

1.4.8 Umweltschaden durch austretende Solarflüssigkeit

Austretende Solarflüssigkeit kann in das Grundwasser gelangen und möglicherweise Trinkwasser verunreinigen.

- ▶ Fangen Sie bei der Installation und bei Wartungs- oder Reparaturarbeiten auslaufende Solarflüssigkeit auf.
- ▶ Entsorgen Sie die Solarflüssigkeit umweltgerecht entsprechend den nationalen Regelungen.

1.4.9 Produktschaden durch ungeeigneten Aufstellort

Wenn Sie das Produkt in einem ungeeigneten Raum installieren, dann kann es beschädigt werden.

- ▶ Installieren Sie das Produkt nur in einem trockenen Raum, der frei von Staub und korrosiven oder leicht entzündlichen Gasen ist.
- ▶ Stellen Sie insbesondere bei der Installation direkt unter einem ungedämmten Dach sicher, dass die Luftzufuhr zum Produkt gewährleistet ist und sich am Aufstellort keine Wärme stauen kann.
 - Die Temperatur am Aufstellort darf im Sommer nicht wesentlich höher als die Außentemperatur sein.

1.4.10 Risiko eines Sachschadens durch Frost

- ▶ Installieren Sie das Produkt nicht in frostgefährdeten Räumen.





1.4.11 Gebäudeschaden durch austretende Solarflüssigkeit

Austretende Solarflüssigkeit kann zu Schäden der Bausubstanz führen.

- ▶ Trennen Sie die Solarladestation vom Stromnetz.
- ▶ Beheben Sie Undichtigkeiten in der Solaranlage.
- ▶ Füllen Sie die Solaranlage mit Solarflüssigkeit.
- ▶ Schalten Sie die Stromzufuhr zur Solarladestation ein.

1.4.12 Risiko eines Sachschadens durch Frost

- ▶ Installieren Sie das Produkt in einem frostfreien Raum.
- ▶ Verwenden Sie ausschließlich Solarflüssigkeit des Herstellers.
 - Durch Befüllen der Anlage mit Solarflüssigkeit des Herstellers erreichen Sie eine Frostbeständigkeit bis etwa -28 °C. Bei niedrigeren Außentemperaturen als -28 °C entstehen jedoch nicht sofort Frostschäden, da die Sprengwirkung des Wassers herabgesetzt wird.

1.5 Vorschriften (Richtlinien, Gesetze, Normen)

- ▶ Beachten Sie die nationalen Vorschriften, Normen, Richtlinien und Gesetze.

1.6 Anforderungen an die Leitungen

- ▶ Verwenden Sie für die Verdrahtung handelsübliche Leitungen.

Mindestquerschnitt

Anschlussleitung 220-240 V	≥ 1,5 mm ²
Fühlerleitung (Kleinspannung)	≥ 0,75 mm ²
Busleitung (Kleinspannung)	≥ 0,75 mm ²

Maximale Leitungslänge

Fühlerleitungen	≤ 50 m
Busleitungen	≤ 300 m

Fühler- und Busleitungen dürfen über eine Länge von mehr als 10 m nicht parallel mit 220-240 V-Leitungen verlaufen.

- ▶ Verlegen Sie die Anschlussleitungen separat.

- ▶ Befestigen Sie alle Anschlussleitungen mittels der im Produkt integrierten Kabelhalterungen.
- ▶ Verwenden Sie freie Klemmen der Produkte nicht als Stützklemmen für weitere Verdrahtungen.
- ▶ Installieren Sie die Systemkomponenten in trockenen Räumen.



2 Hinweise zur Dokumentation

2 Hinweise zur Dokumentation

2.1 Mitgeltende Unterlagen beachten

- ▶ Beachten Sie unbedingt alle Betriebs- und Installationsanleitungen, die Komponenten der Anlage beiliegen.

2.2 Unterlagen aufbewahren

- ▶ Geben Sie diese Anleitung sowie alle mitgeltenden Unterlagen an den Anlagenbetreiber weiter.

2.3 Gültigkeit der Anleitung

Die vorliegende Anleitung gilt ausschließlich für:

Produkt – Artikelnummern

	Artikelnummer
VMS 8	0010017712
VIH S2 250/4 B	0010017709
VIH S2 350/4 B	0010017711

3 Produktbeschreibung

3.1 Leistungsdaten der Anlage

Die Anlage sollte so dimensioniert sein, dass das Volumen des Speichers für 2 Tage ausreicht. In Gebieten mit starker Solareinstrahlung empfiehlt sich ein geringeres Volumen des Speichers, um zu häufige Stagnation im System zu vermeiden.

Das Solarsystem wurde mit einer Strahlenbelastung von 1000 W/m² Kollektorfläche geprüft.

Der solare Deckungsgrad der Anlage hängt vom Verhältnis der Kollektorfläche zur Speicherfläche, von den geographischen Gegebenheiten (Land und Ausrichtung der Kollektorfläche) sowie von der Speicherart (monovalent oder bivalent) ab. Bei einer ordnungsgemäßen Auslegung und Installation beträgt der Richtwert bis zu 3 kWh/m²d (ein Kollektor = 2,3 m²).

Der Verbrauch von elektrischer Energie beträgt bei 2000 Stunden Solarbetrieb 70 W bei maximaler Pumpenleistung bzw. 3 W bei minimaler Pumpenleistung. Der Verbrauch ist abhängig von der Art des Systems, der Anzahl der Kollektoren sowie der Art und Länge der Verrohrung. Bei einer durchschnittlichen Anlage (zwei Kollektoren und 20 m Verrohrung) wird die folgende elektrische Energie verbraucht:


- 500 h mit 30 % Pumpenleistung (20 W) = 10 kWh
- 1000 h mit 50 % Pumpenleistung (35 W) = 35 kWh
- 500 h mit 100 % Pumpenleistung (70 W) = 35 kWh

Die Frostschutzfunktion wird über ein Nachheizgerät und/oder über den internen Elektroheizstab geregelt. Die Minimaltemperatur von 10 °C kann im DIA-System eingestellt und dann als Einschaltgrenze im Speicher verwendet werden (→ DIA-System, siehe Betriebsanleitung).

Die maximale tägliche Warmwasserleistung entnehmen Sie der Tabelle im Anhang:

Maximale tägliche Warmwasserleistung (→ Seite 30)


3.2 Funktionselemente VMS 8

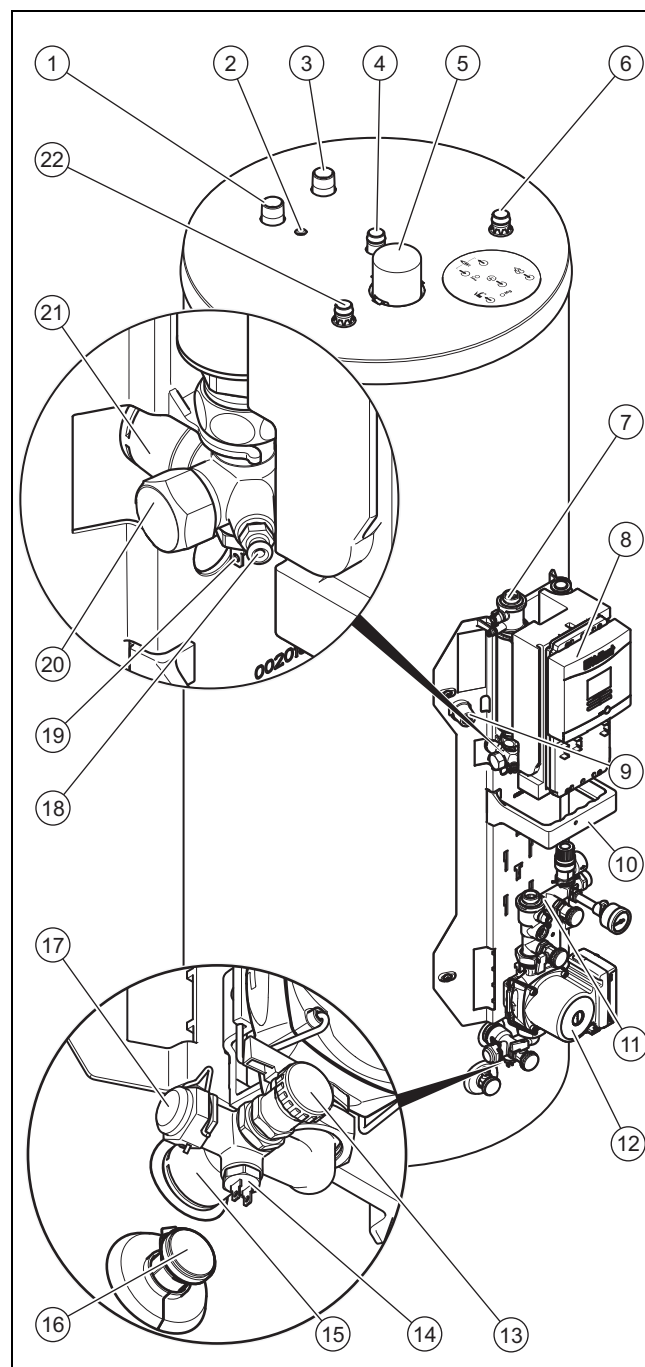

- | | |
|---|---|
| 1 Anschluss Heizungs-
vorlauf (nur bei
VIH S2 250/4 B und
VIH S2 350/4 B) | 7 Entlüftertopf inkl. Ab-
sperrhahn und Entlüfter-
schraube |
| 2 Tauchhülse für Spei-
chertemperaturfühler
(nur bei VIH S2 250/4 B
und VIH S2 350/4 B) | 8 Solarregler |
| 3 Anschluss Heizungs-
rücklauf (nur bei
VIH S2 250/4 B und
VIH S2 350/4 B) | 9 Sicherheitstemperatur-
begrenzer |
| 4 Zirkulationsanschluss | 10 Halter für Frontverklei-
dung |
| 5 Magnesium-Schutz-
anode | 11 Sicherheitsgruppe |
| 6 Kaltwasseranschluss | 12 Solarpumpe |
| | 13 Füll- und Entleerungs-
anschluss Solarkreis |
| | 14 Temperaturfühler Solar-
rücklauf |
| | 15 Speicheranschluss
Solarrücklauf |


- | | |
|---------------------------------|-----------------------------------|
| 16 Entleerungsventil Speicher | 19 Temperaturfühler Solarvorlauf |
| 17 Sicherheitsventil Solarkreis | 20 Anschluss für Elektroheizstab |
| 18 Entlüftungsventil Solarkreis | 21 Speicheranschluss Solarvorlauf |
| | 22 Warmwasseranschluss |

3.3 Funktionselemente der Sicherheitsgruppe

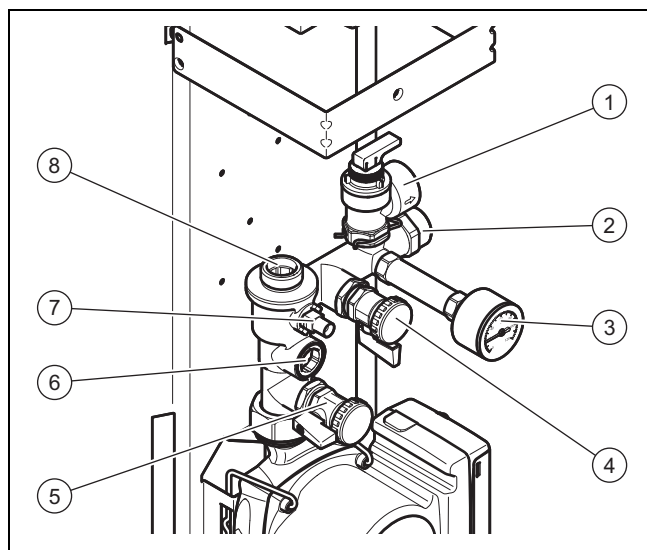

- | | |
|--|-------------------------------------|
| 1 Sicherheitsventil mit Anschluss für Abblaseleitung | 4 Füllventil Einlass |
| 2 Anschluss für Solar-Ausdehnungsgefäß | 5 Füllventil Auslass |
| 3 Manometer | 6 Rückschlagventil mit Sichtfenster |
| | 7 Absperrhahn |
| | 8 Anschluss Solarvorlauf |

3.4 Funktionselemente VMS 8 mit Elektroheizstab

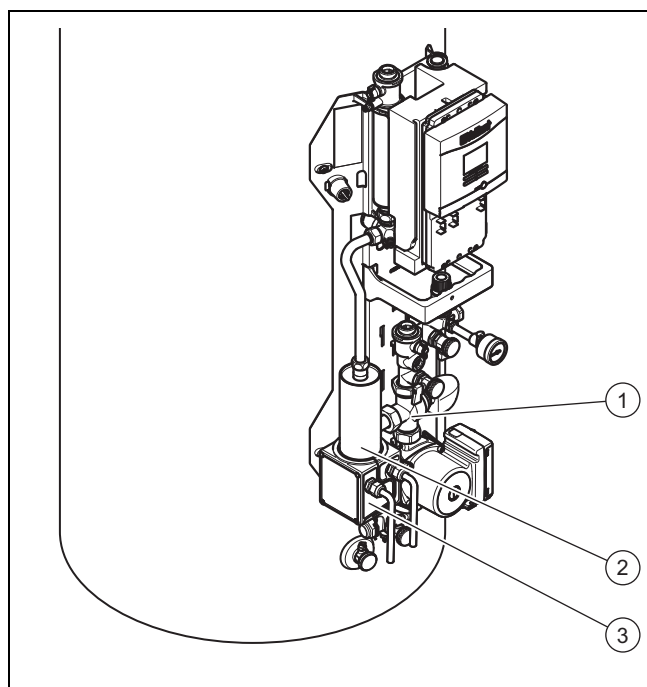

- | | |
|-------------------|--------------------------------------|
| 1 3-Wege-Ventil | 3 Elektronikbox des Elektroheizstabs |
| 2 Elektroheizstab | |

3.5 Angaben auf dem Typenschild

Das Typenschild ist werksseitig oberhalb des Sicherheitstempereaturbegrenzers angebracht. Auf dem Typenschild stehen folgende Angaben:

Angabe auf dem Typenschild	Bedeutung
VMS 8	zur Identifikation
CE-Kennzeichnung	Produkt entspricht europäischen Normen und Richtlinien
P_{\max}	Maximale Solarleistung
m	Gewicht
$V_{s \text{ prim}}$	Volumen Solarkreis
$T_{\max \text{ prim}}$	Maximale Temperatur Solarkreis
$P_{\max \text{ prim}}$	Maximaler Betriebsdruck Solarkreis

3.6 Seriennummer

Die 10-stellige Artikelnummer des Produkts (Solarladestation und Speicher) entnehmen Sie der Seriennummer. Die siebte bis 16. Ziffer bilden die Artikelnummer.

Die Seriennummer finden Sie auf den Typenschildern der Solarladestation und des Speichers. Sie können die Seriennummer der Solarladestation auch im Display des Produkts anzeigen lassen (→ **Betriebsanleitung**).

3.7 CE-Kennzeichnung



Mit der CE-Kennzeichnung wird dokumentiert, dass die Produkte gemäß dem Typenschild die grundlegenden Anforderungen der einschlägigen Richtlinien erfüllen.

Die Konformitätserklärung kann beim Hersteller eingesehen werden.

4 Bedienung

4.1 Bedienkonzept der Solarladestation

Die Solarladestation ist mit einem digitalen Informations- und Analysesystem (DIA-System) ausgestattet. Wenn weitere Einstellungen nötig sind, die Sie noch nicht mit Hilfe des Installationsassistenten, siehe Inbetriebnahme (→ Seite 15), vorgenommen haben, dann können Sie mit Hilfe des DIA-Systems weitere Parameter einsehen und ändern.

Das Bedienkonzept und die Bedienung des Produkts sind in der → **Betriebsanleitung** beschrieben. Die Ables- und Einstellmöglichkeiten der Betreiberebene sind ebenfalls in der → **Betriebsanleitung** beschrieben.

4.1.1 Fachhandwerkerebene aufrufen



Vorsicht!

Beschädigungsgefahr durch unsachgemäße Handhabung!

Unsachgemäße Einstellungen in der Fachhandwerkerebene können zu Schäden an der Solaranlage führen.

5 Installation

- Den Zugang zur Fachhandwerkerebene dürfen Sie nur nutzen, wenn Sie ein anerkannter Fachhandwerker sind.



Hinweis

Die Fachhandwerkerebene ist mit einem Passwort gegen unbefugten Zugang gesichert, da unsachgemäße Parameter-Einstellungen in dieser Ebene zu Funktionsstörungen und Schäden an der Solaranlage führen können.

1. Drücken Sie gleichzeitig und .
- ◁ Im Display erscheint das Menü.
2. Blättern Sie so lange mit oder , bis der Menüpunkt **Fachhandwerkerebene** erscheint.
3. Drücken Sie , um den Menüpunkt auszuwählen.
- ◁ Im Display erscheint der Text **Code eingeben** und der Wert **00**.
4. Stellen Sie mit oder den Wert 17 (Code) ein.
5. Drücken Sie , um den eingegebenen Code zu bestätigen.
- ◁ Die Fachhandwerkerebene mit einer Auswahl von Menüpunkten erscheint.



Hinweis

In den nachfolgenden Abschnitten gibt eine Pfadangabe am Anfang einer Handlungsanweisung an, wie Sie zu der entsprechenden Funktion gelangen, z. B. **Menü** → **Fachhandwerkerebene** → **Testmenü** → **Prüfprogramme**.




Hinweis

Wenn Sie die Fachhandwerkerebene nach dem Verlassen innerhalb von 15 Min. wieder aufrufen, müssen Sie den Code nicht erneut eingeben.

5 Installation


5.1 Transport und Einbringung

5.1.1 Speicher in der Verpackung transportieren

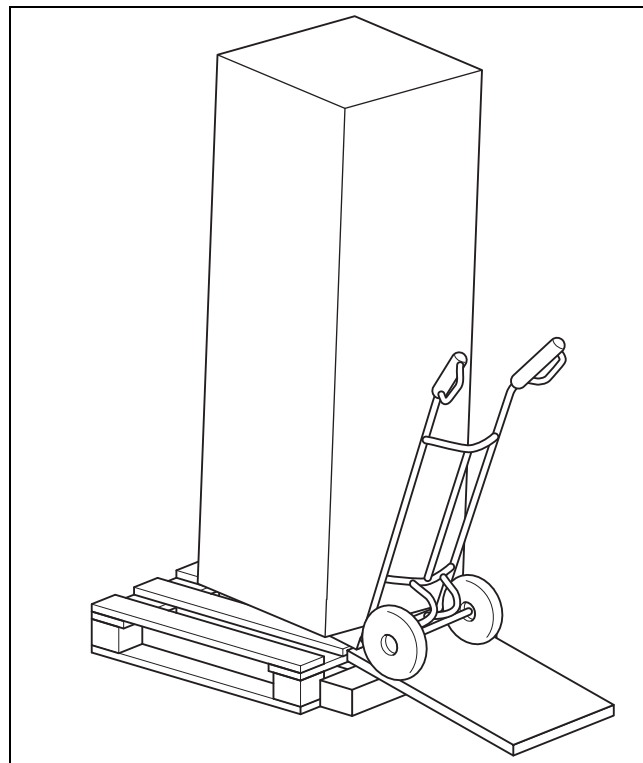

- Transportieren Sie den Speicher mit einem geeigneten Transportmittel, z. B. einer Sackkarre, zum Aufstellort.

5.1.2 Speicher ohne Verpackung transportieren

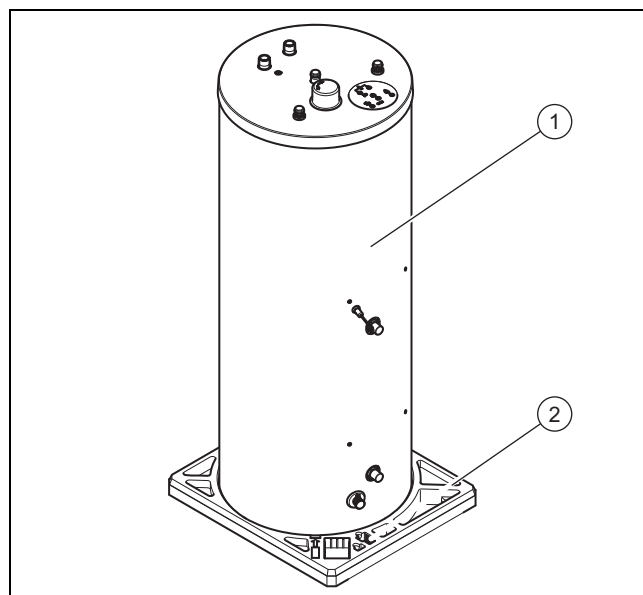

1. Nehmen Sie das Kopfpolster und die Karton-Schiebeschachtel ab.
2. Heben Sie den Speicher (1) aus dem Fußpolster (2) heraus.
3. Setzen Sie die Sackkarre vor die Palette und laden den Speicher auf.

5.1.3 Lieferumfang

Der Speicher und die Solarladestation werden jeweils in einer Verpackungseinheit geliefert.


Anzahl	Bezeichnung
1	Speicher
1	Solarladestation
1	Speichertemperaturfühler VR10 (nur bei VIH S2 250/4 B und VIH S2 350/4 B)
1	Beipack Befestigungsmaterial
1	C1/C2-Verbindungskabel (nur bei VIH S2 250/4 B und VIH S2 350/4 B)

► Prüfen Sie den Lieferumfang auf Vollständigkeit.


5.2 Abstände und Montagefreiräume einhalten

5.2.1 Produktabmessungen und Anschlussmaße


5.2.1.1 VIH R 150/4 B

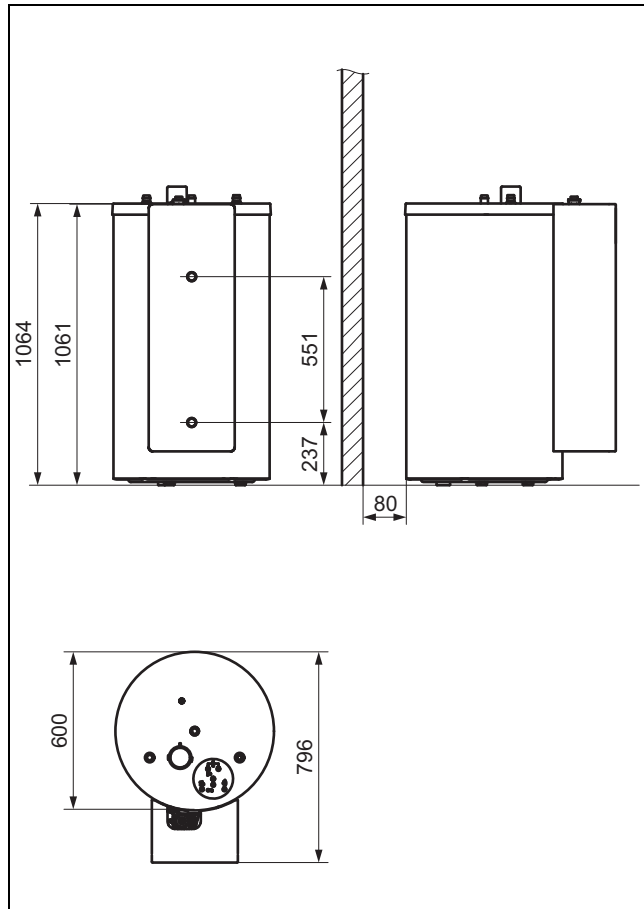

5.2.1.2 VIH R 250/4 B und VIH S 250/4 B

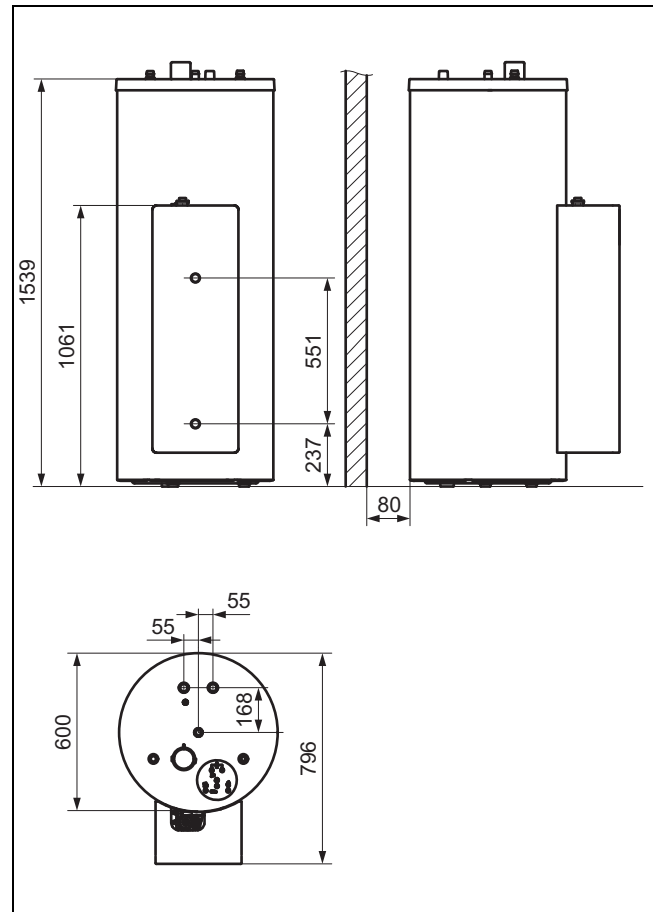

5.2.1.3 VIH R 350/4 B und VIH S 350/4 B

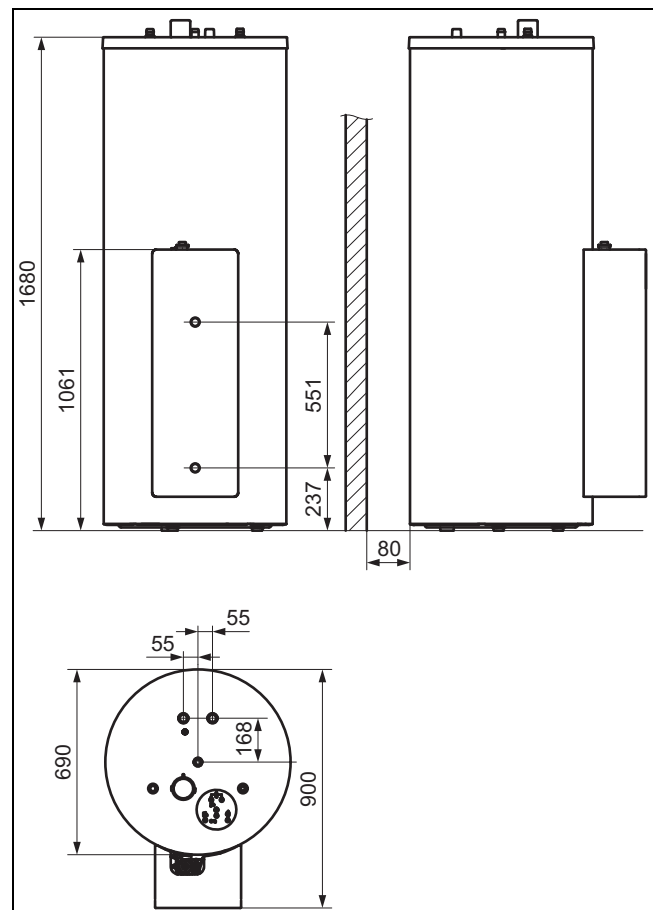

5 Installation

5.2.2 Montagefreiräume

- Wählen Sie den Aufstellort der Speichereinheit so, dass Sie ca. 35 cm Platz über dem Speicher haben, um die Magnesium-Schutzanode auswechseln zu können.

5.3 Geräuscentwicklung


Während des Betriebs kommt es zu Geräuscentwicklung. Die Lautstärke ist abhängig von der Ausführung des Solar- kreises. Obwohl die Geräusche relativ leise sind, können sie als störend empfunden werden.

- Installieren Sie das Produkt in einem schallgeschützten Raum (z. B. Technikraum oder Heizungsraum).

5.4 Regeln für das Verlegen der Rohrleitungen für den Solarkreis beachten


- Um Energieverluste zu vermeiden, versehen Sie alle Rohrleitungen des Solarkreises mit einer Wärmeisolierung.
- Um Wärmeverluste zu vermeiden, installieren Sie das Produkt in kürzester Entfernung zum Kollektorfeld; der minimal einzuhaltende Abstand beträgt 3 m.
- Installieren Sie das Produkt in einem frostgeschützten Raum.
- Um ein Leerlaufen der Kollektoren zu ermöglichen, installieren Sie das Produkt höhenmäßig unterhalb der Kollektoren. Der Höhenunterschied zwischen dem höchsten Punkt der Anlage (Oberkante des Kollektorfeldes) und dem niedrigsten Punkt der Anlage (Unterkante des Produkts) darf 8 m nicht überschreiten. Andernfalls reicht die Förderleistung der Solarpumpe nicht aus.
- Verlegen Sie die Verbindungsleitungen zwischen Kollektorfeld und Produkt so, dass das Gefälle an keiner Stelle kleiner als 4 % (4 cm/m) ist, damit ein ausreichender Rückfluss der Solarflüssigkeit gewährleistet ist.
- Verlegen Sie nicht mehr Verbindungsleitung als erlaubt. Beachten Sie dafür die Planungsinformation.

5.5 Solarladestation und Speicher verbinden

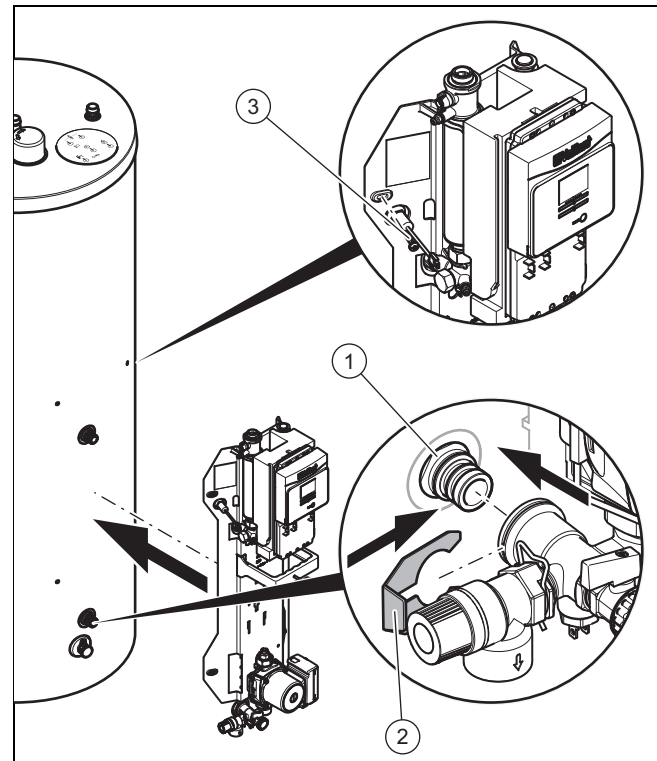

1. Entfernen Sie die Schutzkappen von den Anschlussstutzen (1).
2. Fetten Sie ggf. die O-Ringe an den Anschlussstutzen (1) nach, um die Montage zu erleichtern.
3. Schieben Sie die Solarladestation mit den Speicheranschlüssen auf die Anschlussstutzen.
4. Fixieren Sie die Speicheranschlüsse mit den beiliegenden Clipsen (2).
5. Befestigen Sie die Solarladestation mit den vier Schrauben (3).

5.6 Frontverkleidung abnehmen

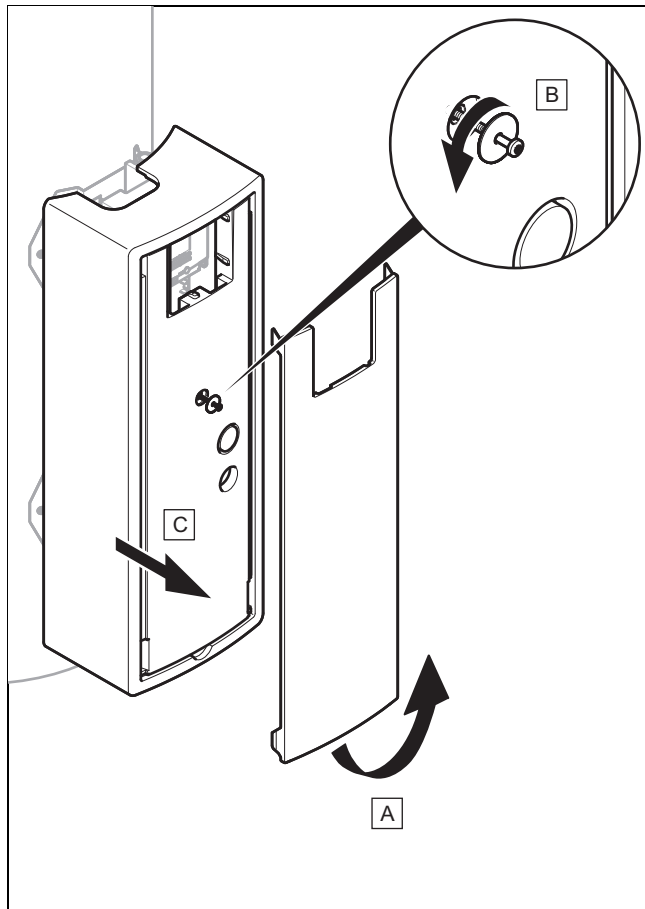

1. Greifen Sie in die Griffmulde am unteren Rand der weißen Blende (A).
2. Ziehen Sie den unteren Rand der Blende nach vorne und ziehen Sie die Blende nach oben ab (A).
3. Lösen Sie die Schraube (B) (nicht vollständig entfernen).
4. Ziehen Sie die Frontverkleidung nach vorne ab (C).

5.7 Hydraulikinstallation durchführen



Vorsicht!

Beschädigungsgefahr durch verschmutzte Leitungen!

Fremdkörper wie Schweiß-/Lötückstände, Dichtungsreste oder Schmutz in den Rohrleitungen können Schäden am Produkt verursachen.

- Spülen Sie die Rohrleitungen des Solarkreises vor der Installation gründlich durch.
- Stellen Sie sicher, dass nach dem Durchspülen kein Wasser im Solarkreis zurückbleibt.



Vorsicht!

Beschädigungsgefahr durch Undichtigkeiten!

Mechanische Spannungen an Anschlussleitungen können zu Undichtigkeiten und dadurch zu Schäden am Produkt führen.

- Vermeiden Sie mechanische Spannungen an Anschlussleitungen!

- Führen Sie die nachfolgend in diesem Kapitel beschriebenen Arbeiten nur als anerkannter Fachhandwerker durch.



Hinweis

Dichtungen aus gummiähnlichen Materialien können sich plastisch verformen und zu Druckverlusten führen. Wir empfehlen die Verwendung von Dichtungen aus pappähnlichem Fasermaterial.

5.7.1 Trinkwasserleitungen montieren

Für den Anschluss der Trinkwasserleitungen an den Speicher bietet Vaillant verschiedene Verrohrungssätze als Zubehör für die Aufputz- oder Unterputzinstallation an. Sie können u. a. ein Anschlusszubehör beziehen, mit dem beim Anschluss an einen Umlaufwasserheizer ein Toleranzausgleich sowohl in horizontaler wie auch in vertikaler Richtung für ausreichende Flexibilität bei der Installation sorgt. Informationen zum Zubehör entnehmen Sie der gültigen Preisliste.

Die bauseits zu stellende Verrohrung erfordert folgende Bauteile:

- Warmwasser-Thermostatmischer
- ggf. Warmwasser-Ausdehnungsgefäß
- ggf. Druckminderer in der Kaltwasserleitung
- ggf. Schwerkraftbremse im Heizkreis
- Wartungshähne
- ggf. Legionellenschutzpumpe

Der Warmwasser-Thermostatmischer sorgt dafür, dass das heiße Wasser aus dem Speicher mit kaltem Wasser auf eine gewünschte Maximaltemperatur zwischen 30 und 70 °C gemischt wird. Wenn Sie bei der Inbetriebnahme der Solaranlage der Warmwasser-Thermostatmischer auf die gewünschte Maximaltemperatur einstellen, dann wird diese Maximaltemperatur an den Warmwasserzapfstellen eingehalten.

- Beachten Sie bei der Montage der Anschlussleitungen die dem jeweiligen Zubehör beiliegenden Montageanleitung.
- Um einen wirksamen Verbrühschutz zu gewährleisten, stellen Sie den Thermostatmischer auf < 60 °C ein und kontrollieren Sie die Temperatur an einer Warmwasserzapfstelle.

5.7.2 Abblaseleitung installieren

1. Installieren Sie die Abblaseleitung mit stetiger Abwärtsneigung in frostfreier Umgebung.
2. Stellen Sie sicher, dass Größe der Abblaseleitung der Größe des baumustergeprüften Sicherheitsventils entspricht.
3. Stellen Sie sicher, dass die Abblaseleitung höchstens zwei Bögen aufweist und maximal 2 m lang ist.
4. Stellen Sie sicher, dass die Abblaseleitung stets offen ist.
5. Bauen Sie die Abblaseleitung so ein, dass beim Abblasen erzeugtes warmes Wasser oder Dampf Personen nicht gefährden kann.

5 Installation

5.7.3 Zirkulationsleitung anschließen (optional)

Da durch eine Zirkulationsleitung Bereitschaftsenergieverbrauch entsteht, sollte sie nur bei weitverzweigtem Warmwassernetz angeschlossen werden. Wenn eine Zirkulationsleitung erforderlich ist, dann müssen Sie die Zirkulationspumpe nach der Heizungsanlagenverordnung mit einer Zeitschaltuhr ausrüsten.

- Schließen Sie ggf. die Zirkulationsleitung an den Speicher an.

Wenn ein Warmwasser-Thermostatmischer in einen vorhandenen Zirkulationsbereich eingebaut wird, ist der Verbrühschutz nicht gewährleistet.

- Installieren Sie den Warmwasser-Thermostatmischer hinter dem Zirkulationsbereich.

5.7.4 Solar-Vorschaltgefäß und Solar-Ausdehnungsgefäß montieren



Vorsicht!

Beschädigungsgefahr für Solar-Ausdehnungsgefäß

Heiße Solarflüssigkeit kann die Membran des Solar-Ausdehnungsgefäßes beschädigen.

- Verwenden Sie ein Solar-Vorschaltgefäß.

1. Montieren Sie bei Bedarf ein Solar-Vorschaltgefäß.
2. Montieren Sie bei Bedarf ein Solar-Ausdehnungsgefäß.



Hinweis

Sie können den Vordruck des Solar-Ausdehnungsgefäßes von 50 bis 400 kPa (0,5 bis 4,0 bar) auf die Anlage abstimmen.

3. Alternative 1 / 2

Bedingungen: Größe des Solar-Ausdehnungsgefäßes: 18 l, 25 l oder 35 l

- Montieren Sie das Solar-Ausdehnungsgefäß am Speicher.

3. Alternative 2 / 2

Bedingungen: Größe des Solar-Ausdehnungsgefäßes: 50 l, 80 l oder 100 l

- Stellen Sie das Solar-Ausdehnungsgefäß auf.

5.7.5 Abblaseleitung an der Sicherheitsgruppe anschließen



Warnung!

Personenschäden und Sachschäden durch unsachgemäße Installation!

Aus der Abblaseleitung an der Sicherheitsgruppe austretende Solarflüssigkeit kann schwere Verbrühungen verursachen.


- Installieren Sie die Abblaseleitung an der Sicherheitsgruppe so, dass niemand gefährdet ist.
- Führen Sie eine temperaturfeste Abblaseleitung mit Gefälle zu einem für Solarflüssigkeit geeigneten Auffangbehälter.

- Stellen Sie den Auffangbehälter kippstabil auf.
- Verlegen Sie die Abblaseleitung so, dass keine Flüssigkeit in der Abblaseleitung verbleiben kann.
- Achten Sie darauf, dass der Auffangbehälter beobachtbar ist!




Hinweis

Als Auffangbehälter eignet sich ein leerer Behälter der Vaillant Solarflüssigkeit.

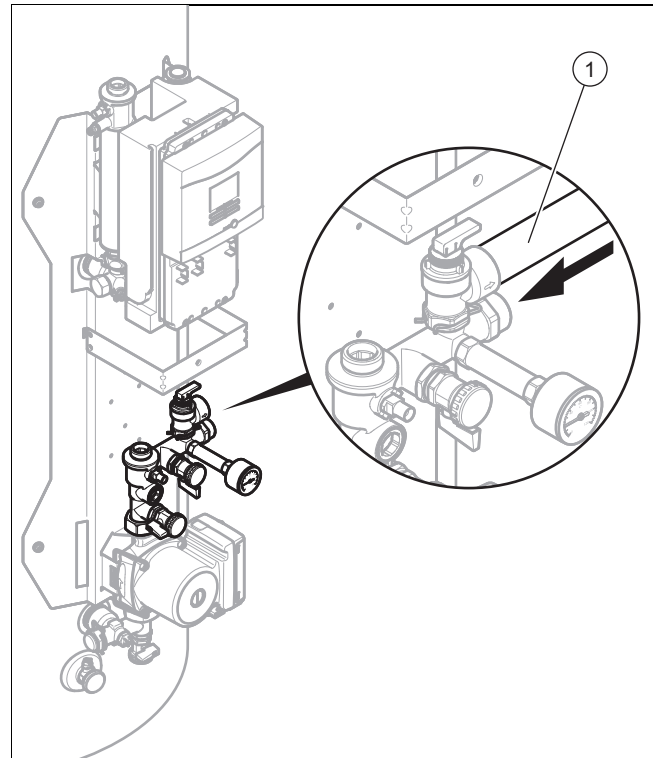

1. Montieren Sie die Abblaseleitung (1) wie dargestellt.
2. Schneiden Sie zwei Ausbrüche in die Verkleidung der Solarladestation, um die Abblaseleitung aus dem Gehäuse zu führen. Die zu verwendenden Ausbrüche sind markiert.
 - Wenn ein Elektroheizstab installiert ist, dann verwenden Sie die oberen beiden Markierungen, um die Ausbrüche auszuschnitten.
 - Wenn kein Elektroheizstab installiert ist, dann verwenden Sie die unteren beiden Markierungen, um die Ausbrüche auszuschnitten.
3. Führen Sie die Abblaseleitung später seitlich aus dem Gehäuse.

5.7.6 Solarkreis anschließen

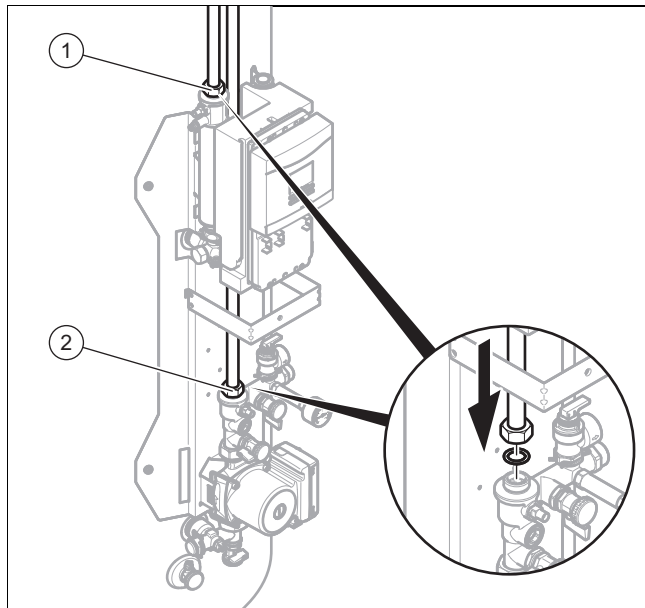

- Montieren Sie den Vorlauf (1) und den Rücklauf (2) wie dargestellt.

5.8 Elektroinstallation durchführen



Gefahr! **Lebensgefahr durch Stromschlag!**

An den Netzanschlussklemmen L und N liegt immer Dauerspannung an!

- Trennen Sie vor Beginn der Arbeiten das Produkt vom Stromnetz, indem Sie das Produkt über eine allpolige Trennvorrichtung mit mindestens 3 mm Kontaktöffnung (z. B. Sicherungen oder Leistungsschalter) spannungsfrei schalten.



Gefahr! **Lebensgefahr durch Stromschlag bei unsachgemäßem elektrischen Anschluss!**

Ein unsachgemäß ausgeführter elektrischer Anschluss kann die Betriebssicherheit des Produkts beeinträchtigen und zu Personen- und Sachschäden führen.

- Die elektrische Installation muss von einem anerkannten Fachhandwerker durchgeführt werden, der für die Einhaltung der bestehenden Normen und Richtlinien verantwortlich ist.



Vorsicht! **Beschädigungsgefahr der elektrischen Leitungen durch hohe Temperaturen!**


Die elektrischen Leitungen können durch die hohen Temperaturen der von Solarflüssigkeit durchströmten Kupferrohre beschädigt werden.

- Stellen Sie sicher, dass die elektrischen Leitungen nicht an den von Solarflüssigkeit durchströmten Rohren anliegen.


5.8.1 Legionellenschutzpumpe oder Bypass-Umschaltventil anschließen

Vorarbeit

- Nehmen Sie die Frontverkleidung ab. (→ Seite 11)

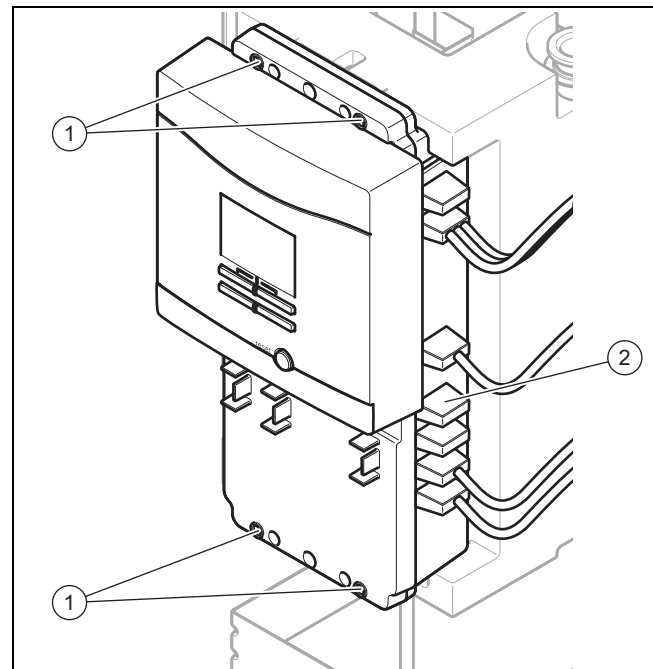

1. Lösen Sie die vier Schrauben (1).
2. Öffnen Sie das Reglergehäuse.
3. Entfernen Sie den Blindstopfen (2).

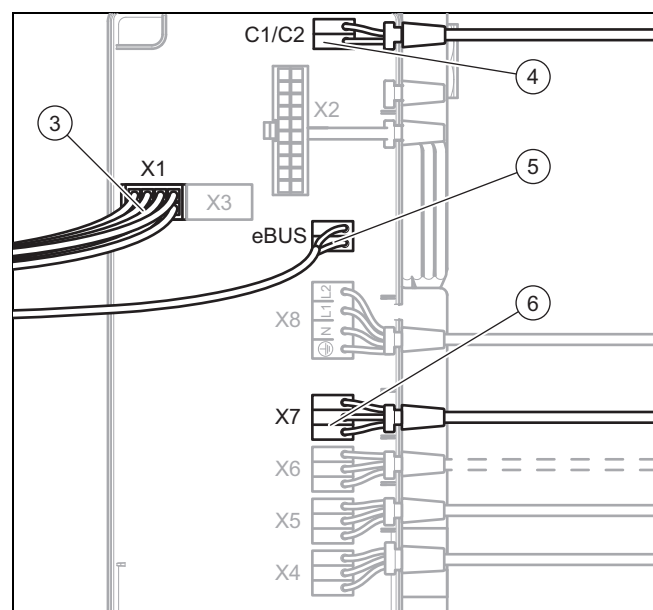

4. Führen Sie das Anschlusskabel der Legionellenschutzpumpe oder des Bypass-Umschaltventils mit der Kabeltülle durch die Öffnung im Reglergehäuse.

5 Installation



Hinweis

Für eine einfachere Handhabung können Sie das Display komplett abnehmen, indem Sie die Stecker von den Buchsen X1 (3) und eBUS (5) abziehen. Beachten Sie dabei Maßnahmen gegen elektrostatische Entladung (ESD).


5. Stecken Sie den Stecker des Anschlusskabels in die Buchse X7 (6) im Solarregler.
6. Stecken Sie ggf. den Stecker des Displays in die Buchse X1 (3).
7. Stecken Sie ggf. den Stecker des eBUS in die Buchse eBUS (5).
8. Stecken Sie ggf. den Stecker des Verbindungskabels für die Wärmeanforderung an ein Heizgerät an die Buchse C1/C2 (4).
 - Die Wärmeanforderung wird über den Fühler T7 gestellt.
9. Schließen Sie das Reglergehäuse.
10. Ziehen Sie die Schrauben (1) fest.
11. Fixieren Sie das Anschlusskabel. Achten Sie darauf, dass das Anschlusskabel nicht an von Solarflüssigkeit durchströmten Rohren anliegt.

5.8.2 Kollektortemperaturfühler, Speichertemperaturfühler und Systemregler anschließen

Vorarbeit

1. Nehmen Sie die Frontverkleidung ab. (→ Seite 11)
2. Öffnen Sie die schmale Klappe unten am Solarregler.
3. Installieren Sie den Kollektortemperaturfühler in den zuletzt durchströmten Kollektor oder bei einer Teilverschattung in einen nicht verschatteten Kollektor.

Bedingungen: Bivalenter Speicher mit C1/C2-Verbindungskabel

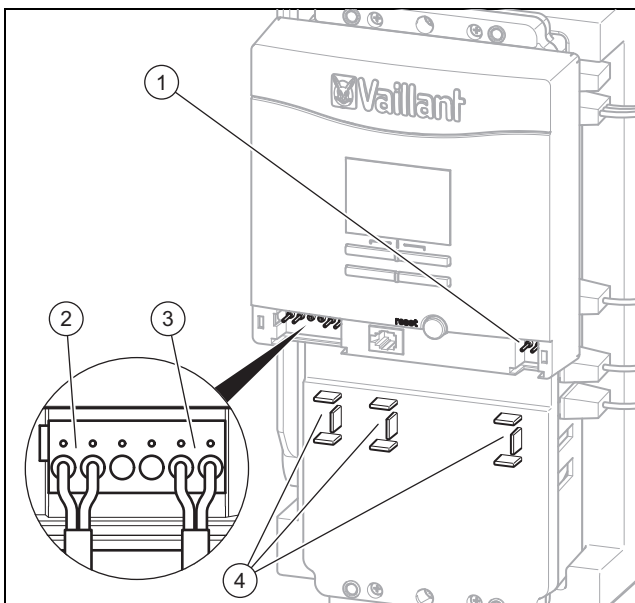

- Installieren Sie den Speichertemperaturfühler in der Tauchhülse des Speichers.
- Verlegen Sie die Anschlussleitungen des Kollektortemperaturfühlers und des Speichertemperaturfühlers durch die Kabeldurchführung.

- Führen Sie die Anschlussleitung des Kollektortemperaturfühlers durch eine der Zugentlastungen (4).
- Klemmen Sie die Anschlussleitung des Kollektortemperaturfühlers an den Klemmen (2) an.
- Führen Sie die Anschlussleitung des Speichertemperaturfühlers durch eine der Zugentlastungen (4).
- Klemmen Sie die Anschlussleitung des Speichertemperaturfühlers an den Klemmen (3) an.

Bedingungen: Bivalenter Speicher mit eBUS-Leitung

- Schließen Sie den Speichertemperaturfühler am Heizgerät an.
- Verlegen Sie die Anschlussleitungen des Kollektortemperaturfühlers und die eBUS-Leitung des Systemreglers durch die Kabeldurchführung.
- Führen Sie die Anschlussleitung des Kollektortemperaturfühlers durch eine der Zugentlastungen (4).
- Klemmen Sie die Anschlussleitung des Kollektortemperaturfühlers an den Klemmen (2) an.
- Führen Sie die eBUS-Leitung des Systemreglers durch eine der Zugentlastungen (4).
- Klemmen Sie die eBUS-Leitung des Systemreglers an den Klemmen (1) an.

Bedingungen: Monovalenter Speicher mit Bypassventil

- Installieren Sie den Speichertemperaturfühler am Warmwasservorlauf.
- Verlegen Sie die Anschlussleitungen des Kollektortemperaturfühlers und des Speichertemperaturfühlers durch die Kabeldurchführung.
- Führen Sie die Anschlussleitung des Kollektortemperaturfühlers durch eine der Zugentlastungen (4).
- Klemmen Sie die Anschlussleitung des Kollektortemperaturfühlers an den Klemmen (2) an.
- Führen Sie die Anschlussleitung des Speichertemperaturfühlers durch eine der Zugentlastungen (4).
- Klemmen Sie die Anschlussleitung des Speichertemperaturfühlers an den Klemmen (3) an.

5.8.3 Netzanschlussleitung verlegen



Vorsicht!

Beschädigungsgefahr durch falsche Anschlussspannung!


- Stellen Sie sicher, dass die Nennspannung des Netzes 220-240 V beträgt.



Hinweis

Wenn impulsartige Fehlerströme infolge von kurzzeitigen Netzüberspannungen und ungleichmäßiger Phasenbelastung bei Einschaltvorgängen auftreten, dann empfehlen wir pulsstromsensitive FI-Schutzschalter vom Typ A oder allstromsensitive FI-Schutzschalter vom Typ B in kurzzeitverzögerter Ausführung (VSK).

1. Schließen Sie das Produkt über einen Festanschluss und eine allpolige Trennvorrichtung mit mindestens 3 mm Kontaktöffnung (z. B. Sicherungen oder Leistungsschalter) an.

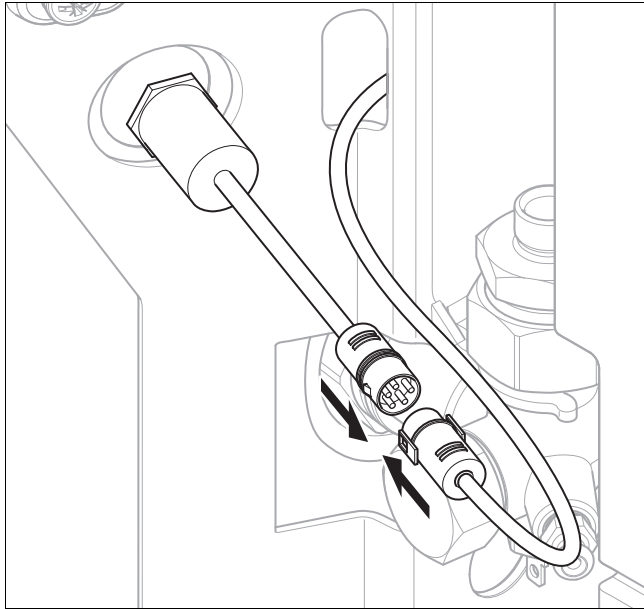

2. Beachten Sie, dass der am Speicher montierte Temperaturbegrenzer direkt in die Phase der Netzanschlussleitung eingebunden ist. Schalten Sie daher das Produkt spannungslos und verbinden Sie den Anschlussstecker des Produkts mit dem Anschlussstecker des werkseitig vormontierten Temperaturbegrenzers. Andernfalls ist das Produkt nicht ausreichend an das Stromnetz angeschlossen.
3. Stellen Sie beim Herstellen der Steckverbindung sicher, dass die äußeren Flügel der weiblichen Buchse in die Nasen des männlichen Steckers greifen.

5.9 Installation abschließen

5.9.1 Elektroinstallation prüfen

- Kontrollieren Sie nach Abschluss der Elektroinstallation die hergestellten Anschlüsse auf festen Sitz und ausreichende Isolierung.

5.9.2 Frontverkleidung montieren

1. Setzen Sie die Frontverkleidung von vorne bis zum Anschlag auf.
2. Achten Sie darauf, dass keine Kabel eingeklemmt werden oder mit heißen Bauteilen in Berührung kommen und dass der Solarregler in der Öffnung arretiert ist.
3. Sichern Sie die Frontverkleidung mit der Schraube.
4. Montieren Sie die Blende.

6 Inbetriebnahme

Um das Produkt in Betrieb zu nehmen, müssen Sie den Speicher, den Solarkreis und ggf. den Heizkreis befüllen, die Anlage auf Dichtheit prüfen, den Installationsassistenten durchlaufen und ggf. Einstellungen an anderen Systemkomponenten (z. B. am Systemregler) vornehmen.

6.1 Heizwasser/Füll- und Ergänzungswasser prüfen und aufbereiten



Vorsicht!

Risiko eines Sachschadens durch minderwertiges Heizwasser

- Sorgen Sie für Heizwasser von ausreichender Qualität.

- Bevor Sie die Anlage befüllen oder nachfüllen, überprüfen Sie die Qualität des Heizwassers.

Qualität des Heizwassers überprüfen

- Entnehmen Sie ein wenig Wasser aus dem Heizkreis.
- Prüfen Sie das Aussehen des Heizwassers.
- Wenn Sie sedimentierende Stoffe feststellen, dann müssen Sie die Anlage abschlammen.
- Kontrollieren Sie mit einem Magnetstab, ob Magnetit (Eisenoxid) vorhanden ist.
- Wenn Sie Magnetit feststellen, dann reinigen Sie die Anlage und treffen Sie geeignete Maßnahmen zum Korrosionsschutz. Oder bauen Sie einen Magnetfilter ein.
- Kontrollieren Sie den pH-Wert des entnommenen Wassers bei 25 °C.
- Bei Werten unter 6,5 oder über 8,5 reinigen Sie die Anlage und bereiten Sie das Heizwasser auf.

Füll- und Ergänzungswasser prüfen

- Messen Sie die Härte des Füll- und Ergänzungswassers, bevor Sie die Anlage befüllen.

Füll- und Ergänzungswasser aufbereiten

- Beachten Sie zur Aufbereitung des Füll- und Ergänzungswassers die geltenden nationalen Vorschriften und technischen Regeln.

Gültigkeit: Deutschland

- Beachten Sie insb. VDI-Richtlinie 2035, Blatt 1 und 2.

Sofern nationale Vorschriften und technische Regeln keine höheren Anforderungen stellen, gilt:

Sie müssen das Heizwasser aufbereiten,

- wenn die gesamte Füll- und Ergänzungswassermenge während der Nutzungsdauer der Anlage das Dreifache des Nennvolumens der Heizungsanlage überschreitet oder
- wenn die in der nachfolgenden Tabelle genannten Richtwerte nicht eingehalten werden oder
- wenn der pH-Wert des Heizwassers unter 6,5 oder über 8,5 liegt.

Gültigkeit: Österreich

ODER Deutschland

Gesamt- heizleis- tung	Wasserhärte bei spezifischem Anlagenvolumen ¹⁾					
	≤ 20 l/kW		> 20 l/kW ≤ 50 l/kW		> 50 l/kW	
kW	°dH	mol/m³	°dH	mol/m³	°dH	mol/m³
< 50	< 16,8	< 3	11,2	2	0,11	0,02
> 50 bis ≤ 200	11,2	2	8,4	1,5	0,11	0,02

6 Inbetriebnahme

Gesamt- heizleistung	Wasserhärte bei spezifischem Anlagenvolumen ¹⁾					
	≤ 20 l/kW		> 20 l/kW ≤ 50 l/kW		> 50 l/kW	
	°dH	mol/m³	°dH	mol/m³	°dH	mol/m³
> 200 bis ≤ 600	8,4	1,5	0,11	0,02	0,11	0,02
> 600	0,11	0,02	0,11	0,02	0,11	0,02

1) Liter Nenninhalt/Heizleistung; bei Mehrkesselanlagen ist die kleinste Einzel-Heizleistung einzusetzen.



Vorsicht!

Aluminiumkorrosion und daraus folgende Undichtigkeiten durch ungeeignetes Heizwasser!

Anders als z. B. Stahl, Grauguss oder Kupfer reagiert Aluminium auf alkalisiertes Heizwasser (pH-Wert > 8,5) mit erheblicher Korrosion.

- ▶ Stellen Sie bei Aluminium sicher, dass der pH-Wert des Heizwassers zwischen 6,5 und maximal 8,5 liegt.



Vorsicht!

Risiko eines Sachschadens durch Anreicherung des Heizwassers mit ungeeigneten Zusatzstoffen!

Ungeeignete Zusatzstoffe können zu Veränderungen an Bauteilen, Geräuschen im Heizbetrieb und evtl. zu weiteren Folgeschäden führen.

- ▶ Verwenden Sie keine ungeeigneten Frost- und Korrosionsschutzmittel, Biozide und Dichtmittel.

Bei ordnungsgemäßer Verwendung folgender Zusatzstoffe wurden an unseren Produkten bislang keine Unverträglichkeiten festgestellt.

- ▶ Befolgen Sie bei der Verwendung unbedingt die Anleitungen des Herstellers des Zusatzstoffs.

Für die Verträglichkeit jedweder Zusatzstoffe im übrigen Heizungssystem und deren Wirksamkeit übernehmen wir keine Haftung.

Zusatzstoffe für Reinigungsmaßnahmen (anschließendes Ausspülen erforderlich)

- Fernox F3
- Sentinel X 300
- Sentinel X 400

Zusatzstoffe zum dauerhaften Verbleib in der Anlage

- Fernox F1
- Fernox F2
- Sentinel X 100
- Sentinel X 200

Zusatzstoffe zum Frostschutz zum dauerhaften Verbleib in der Anlage

- Fernox Antifreeze Alphi 11
- Sentinel X 500
- ▶ Wenn Sie die o. g. Zusatzstoffe eingesetzt haben, dann informieren Sie den Betreiber über die notwendigen Maßnahmen.
- ▶ Informieren Sie den Betreiber über die notwendigen Verhaltensweisen zum Frostschutz.

6.2 Anlage befüllen und entlüften

1. Schalten Sie das Produkt über eine allpolige Trennvorrichtung mit mindestens 3 mm Kontaktöffnung (z. B. Sicherungen oder Leistungsschalter) spannungsfrei.
2. Nehmen Sie die Frontverkleidung ab. (→ Seite 11)

6.2.1 Absperreinrichtungen öffnen

- ▶ Öffnen Sie alle ggf. bauseits vorhandenen Absperreinrichtungen.

6.2.2 Speicher befüllen und entlüften

1. Überzeugen Sie sich davon, dass das Entleerungsventil am Speicher geschlossen ist.
2. Öffnen Sie dann die Absperreinrichtung in der Kaltwasserleitung.
3. Öffnen Sie eine Warmwasser-Zapfstelle und lassen Sie die Luft aus der Leitung so lange entweichen, bis das Wasser blasenfrei austritt.

6.2.3 Heizkreis befüllen

- ▶ Befüllen Sie den Heizkreis über den Füll- und Entleerungsanschluss, → Installations- und Wartungsanleitung des Heizgeräts.

6.2.4 Solarsystem befüllen und entlüften



Gefahr!

Verbrühungsgefahr durch austretende heiße Solarflüssigkeit

Beim Befüllen des Solarkreises kann heiße Solarflüssigkeit austreten und zu Verbrühungen führen.

- ▶ Füllen Sie den Solarkreis nur bei kalten Kollektoren.
- ▶ Füllen Sie den Solarkreis bei sonnigem Wetter in den Morgen- oder Abendstunden oder bei abgedeckten Kollektoren.



Vorsicht!

Fehlfunktion durch falsches Spülen und Leeren der Kollektorreihen

Durch falsches Spülen und Leeren von parallel verschalteten Kollektorreihen kann Luft in der Solaranlage verbleiben.

- ▶ Versehen Sie jede Kollektorreihe mit einem Absperrventil.
- ▶ Spülen Sie jeweils nur eine Kollektorreihe.

- Nachdem Sie alle Reihen gespült und geleert haben, öffnen Sie sämtliche Absperrventile.

1. Befüllen Sie den Solarkreis ausschließlich mit Vaillant Solarflüssigkeit Fertigmischung.
2. Befüllen Sie den Solarkreis mit der Vaillant Befülleinrichtung fahrbar oder der Vaillant Befüllpumpe.

6.2.4.1 Solarsystem befüllen




Vorsicht!

Fehlfunktion durch Luft im Solarkreis

Durch falsches Befüllen kann Luft in der Solaranlage verbleiben.

- Beaufsichtigen Sie die Befüllung der Solaranlage.

1. Stellen Sie bei größeren Solaranlagen sicher, dass der Solarkreis immer genug Solarflüssigkeit enthält. Verwenden Sie ggf. zusätzliche Gebinde.
2. Stellen Sie den Vordruck des Solar-Ausdehnungsgefäßes vor der Befüllung der Anlage ein.
3. Stellen Sie sicher, dass die Befüllpumpe ausgeschaltet ist.

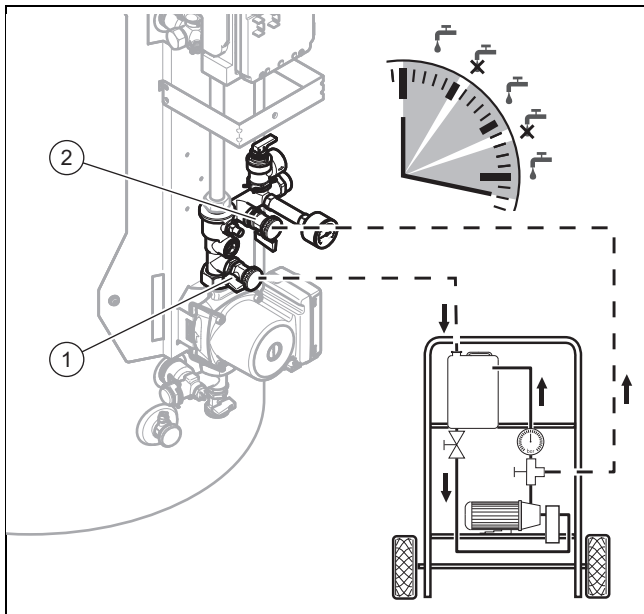


4. Verbinden Sie die Befülleinrichtung wie dargestellt mit dem Produkt.
5. Öffnen Sie die Füllhähne (1) und (2) vollständig.
6. Schalten Sie die Befüllpumpe ein.
7. Lassen Sie die Befüllpumpe mindestens 15 Minuten laufen.
8. Beobachten Sie den Solarflüssigkeitsstand im Solarflüssigkeitsbehälter.
9. Stellen Sie sicher, dass der Solarflüssigkeitsbehälter immer ausreichend Solarflüssigkeit enthält.
10. Prüfen Sie, ob die Solarflüssigkeit aus dem Rücklaufschlauch in den Solarflüssigkeitsbehälter zurückströmt.
 - ◁ Wenn aus dem Rücklaufschlauch blasenfrei Solarflüssigkeit austritt, dann ist die Solaranlage gefüllt.

11. Schließen Sie die Füll- und Entleerungshähne.

12. Stellen Sie die Befüllpumpe ab.

- ◁ Wenn die Flüssigkeit im Solarflüssigkeitsbehälter klar ist und keine Luftbläschen mehr aufsteigen, dann war die Entlüftung erfolgreich.

6.2.4.2 Solarsystem entlüften

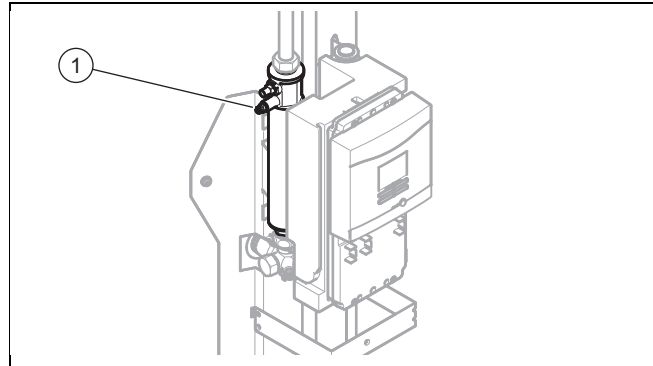

1. Öffnen Sie die Entlüfterschraube (1), bis Solarflüssigkeit heraustropft.
2. Schließen Sie die Entlüfterschraube.
 - ◁ Die Anlage ist befüllt und entlüftet.

6.3 Installationsassistent durchlaufen

Wenn Sie die Stromzufuhr zum Produkt zum ersten Mal einschalten, dann startet der Installationsassistent. Er bietet einfachen Zugriff auf die wichtigsten Prüfprogramme und Konfigurationseinstellungen bei der Installation des Produkts. Der Installationsassistent wird bei jedem Einschalten angezeigt, bis Sie ihn einmal erfolgreich abgeschlossen haben.

Sie müssen den Start des Installationsassistenten bestätigen. Nach der Bestätigung blockiert das Produkt alle Wärmeanforderungen. Dieser Zustand bleibt bis zur Beendigung bzw. zum Abbruch des Installationsassistenten bestehen.

Wenn Sie den Start des Installationsassistenten nicht bestätigen, dann wird der Installationsassistent 15 Minuten nach dem Einschalten geschlossen und die Grundanzeige erscheint. Beim nächsten Einschalten des Produkts startet der Installationsassistent erneut.





- Schalten Sie die Stromzufuhr zum Produkt ein.

6.3.1 Sprache einstellen



Hinweis

Wenn Sie einen Systemregler angeschlossen haben, dann können Sie die Sprache nur an dem Systemregler einstellen.

1. Stellen Sie mit  oder  die gewünschte Sprache ein.
2. Drücken Sie , um die eingestellte Sprache zu bestätigen.
3. Drücken Sie noch einmal , um die eingestellte Sprache ein zweites Mal zu bestätigen und eine versehentliche Änderung zu vermeiden.

6 Inbetriebnahme

6.3.2 Datum einstellen



Hinweis

Wenn Sie einen Systemregler angeschlossen haben, dann können Sie das Datum nur an dem Systemregler einstellen.

1. Stellen Sie mit oder gewünschte Jahr ein.
2. Bestätigen Sie das eingestellte Jahr mit .
3. Stellen Sie mit oder den gewünschten Monat ein.
4. Bestätigen Sie den eingestellten Monat mit .
5. Stellen Sie mit oder den gewünschten Tag ein.
6. Bestätigen Sie den eingestellten Tag mit .

6.3.3 Uhrzeit einstellen



Hinweis

Wenn Sie einen Systemregler angeschlossen haben, dann können Sie die Uhrzeit nur an dem Systemregler einstellen.

1. Stellen Sie mit oder die gewünschte Stunde ein.
2. Bestätigen Sie die eingestellte Stunde mit .
3. Stellen Sie mit oder die gewünschte Minute ein.
4. Bestätigen Sie die eingestellte Minute mit .

6.3.4 Elektroheizstab aktivieren

1. Stellen Sie mit oder ein, ob ein Elektroheizstab vorhanden ist.
2. Bestätigen Sie die Einstellung mit .

6.3.5 Kollektoranzahl einstellen



Hinweis

Je nach Anzahl der angeschlossenen Kollektoren wählt der Solarregler die Befüllzeit.

1. Stellen Sie mit oder die Anzahl der Kollektoren ein.
2. Bestätigen Sie die Einstellung mit .

6.3.6 Multifunktionsausgang einstellen

1. Wählen Sie mit oder die Funktion des Mehrfachausgangs aus.
 - off (Werkseinstellung): Multifunktionsausgang ausgeschaltet
 - LEG: Wählen Sie diese Funktion bei Verwendung einer Legionellenschutzpumpe. Die Legionellenschutzpumpe wird vom Solarmodul angesteuert, wenn das Legionellenprogramm aktiv ist.
 - BYP: Wählen Sie diese Funktion, um zu verhindern, dass zu hohe Temperaturen in das Heizgerät gelangen. Hierzu muss der Fühler T7 vorhanden und ein Ventil am Bypassausgang angeschlossen sein. Das Ventil wird geschaltet, wenn der am Fühler T7 gemessene Wert einen zuvor eingestellten Grenzwert überschreitet.
2. Bestätigen Sie die Einstellung mit .

6.3.7 Befüllen des Solarsystems testen

Bei jedem erneuten Start des Solarsystems muss die Solarpumpe eine Zeit lang mit hoher Leistung laufen, bis die Solarleitung zum Kollektorfeld und das Kollektorfeld mit Solarflüssigkeit gefüllt ist und die Solarflüssigkeit zur Solarladestation zurückfließt (Befüllphase).

Nach der durch die Anlagengröße vorgegebenen Befüllzeit reduziert der Solarregler die Drehzahl der Solarpumpe auf ein für die weitere Betriebsphase notwendiges, geringeres Niveau.

Die Länge der Befüllphase (Befüllzeit) ist abhängig von der Anzahl der angeschlossenen Kollektoren. Voreingestellt ist eine Befüllzeit von 60 Sekunden plus weiteren 20 Sekunden pro Kollektor.

Die Befüllzeit ist aber auch abhängig von Leitungsquerschnitten, der Anzahl von Bögen und der senkrechten Höhe zwischen dem höchsten und dem tiefsten Punkt der Solaranlage. Deshalb müssen Sie die Befüllzeit ggf. korrigieren. Die Befüllzeit können Sie zwischen 10 Sekunden und 10 Minuten einstellen.

- ▶ Starten Sie die Befüllphase mit .
- ▶ Während die Solarpumpe läuft, beobachten Sie, ob Solarflüssigkeit in den Speicher zurückläuft.

Wenn die Solarpumpe wieder stillsteht, zeigt das Display „Test OK“.

- ▶ Wenn Sie keinen Rückfluss im Speicher beobachtet haben, dann drücken Sie .
- ▶ Stellen Sie eine längere Befüllzeit ein.
- ▶ Warten Sie, bis die gesamte Solarflüssigkeit wieder in den Speicher geflossen ist.
- ▶ Starten Sie die Befüllphase erneut mit .
- ▶ Wiederholen Sie die Befüllschleife solange, bis Sie einen Rückfluss in den Speicher erkennen.

6.3.8 Befüllzeitkorrektur einstellen

1. Stellen Sie mit oder die Befüllzeitkorrektur ein.
2. Bestätigen Sie die Einstellung mit .

6.3.9 Kontaktdaten einstellen

1. Stellen Sie mit , , und Ihre Telefonnummer ein.
2. Bestätigen Sie die Änderung mit .

6.3.10 Installationsassistent abschließen

- ▶ Drücken Sie zum Abschließen des Installationsassistenten .



Hinweis

Wenn Sie den Installationsassistenten erfolgreich durchlaufen und bestätigt haben, dann startet er beim nächsten Einschalten nicht mehr automatisch.



Hinweis

Sie können alle gemachten Einstellungen später im Menüpunkt **Konfiguration** ansehen und dort auch ändern.

6.4 Druckausgleich vornehmen



Vorsicht!

Beschädigungsgefahr durch falsch oder nicht durchgeführten Druckausgleich!

Das Nichtbelüften oder das Belüften zu einem anderen Zeitpunkt als angegeben, kann zu Schäden am Solarsystem führen. Vaillant übernimmt in diesem Fall keine Gewähr für die Funktion des Solarsystems.

- Stellen Sie sicher, dass Sie den Druckausgleich wie hier beschrieben durchführen, insbesondere auch zum angegebenen Zeitpunkt.

Die Luft, die sich in den Kollektoren befindet, heizt sich während der Installation der gesamten Solaranlage auf. Die Dichte der Luft in den Kollektoren sinkt.

Beim erstmaligen Starten des Solarsystems verlässt die heiße Luft die Kollektoren und strömt in die wesentlich kühleren Rohrschlange des Speichers, wo sie sich abkühlt. Dadurch entsteht ein Unterdruck im System.

Da ein Unterdruck im Solarsystem zu Pumpengeräuschen führen kann und die Leistung und Lebensdauer der Solarpumpen beeinträchtigt, müssen Sie bei der Erstinbetriebnahme einen Druckausgleich vornehmen.



Hinweis

Nachdem Sie den Druckausgleich einmal vorgenommen haben, ist eine Wiederholung nicht erforderlich, solange Sie das Solarsystem nicht öffnen.




Gefahr!

Personenschäden durch unsachgemäßen Druckausgleich!

Aus dem Entlüftungsventil austretende Solarflüssigkeit oder heißer Dampf können schwere Verbrühungen verursachen.

- Befolgen Sie beim Druckausgleich unbedingt die folgende Beschreibung.

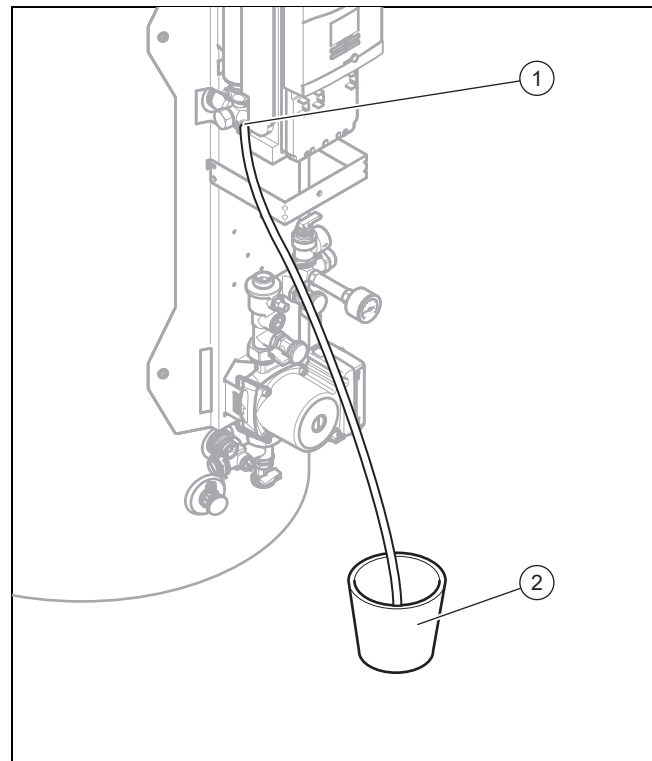

- Nehmen Sie den Druckausgleich direkt nach Abschließen des Installationsassistenten vor und ggf. ein weiteres Mal am selben Abend, wenn sich die Solaranlage abgekühlt hat.
- Schließen Sie einen bis zum Fußboden reichenden Schlauch am Entlüftungsventil (1) an.
- Führen Sie das Schlauchende in einen für Solarflüssigkeit geeigneten Auffangbehälter (2). Halten Sie den Schlauch so in den Auffangbehälter, dass Luft in ihn einströmen kann.
- Damit Sie gegen evtl. austretenden heißen Dampf und Solarflüssigkeit geschützt sind, tauchen Sie das Schlauchende nicht in die Solarflüssigkeit.
- Starten Sie das Prüfprogramm **Solarkreisbefüllung testen**.
 - Menü → Fachhandwerkerebene → Testmenü → Prüfprogramme → Solarkreisbefüllung testen

Bei der Erstinbetriebnahme der Anlage kann sich Luft in/vor den Solarpumpen befinden. Um die Luft zu verdrängen, müssen Sie evtl. die Solarpumpen mehrmals stoppen und neu starten. Bei laufenden Solarpumpen kann es dabei zu Geräuschen und Vibrationen kommen, die aber unbedenklich sind.

- Warten Sie während des Füllmodus (laufende Solarpumpe) 2 Min. lang.
- Öffnen Sie bei weiterhin laufender Solarpumpe vorsichtig das Entlüftungsventil.
 - < Möglicherweise tritt etwas Solarflüssigkeit unter Druck aus dem Schlauch aus.
 - < Anschließend wird hörbar Luft in das Solarsystem gesogen.
- Wenn nach wenigen Sekunden keine Luft mehr eingesogen wird, dann schließen Sie das Entlüftungsventil.
- Stoppen Sie das Prüfprogramm **Solarkreisbefüllung testen**.
- Nehmen Sie den Schlauch vom Entlüftungsventil ab.

6 Inbetriebnahme

6.5 Testmenü

Zusätzlich zum Installationsassistenten können Sie zur Inbetriebnahme, Wartung und Störungsbehebung auch das Testmenü aufrufen.

Menü → Fachhandwerkerebene → Testmenü

Dort finden Sie **Statistiken**, **Prüfprogrammen** und den **Sensor-/Aktortest**.

6.5.1 Statistiken

Menü → Fachhandwerkerebene → Testmenü → Statistiken

Hier können Sie die Betriebsstunden anzeigen lassen für:

- Solarpumpe

6.5.2 Prüfprogramme

Menü → Fachhandwerkerebene → Testmenü → Prüfprogramme

Es gibt folgende Prüfprogramme:

- Solarkreisbefüllung testen
- Entlüftungsprogramm starten

6.5.3 Sensor-/Aktortest

Menü → Fachhandwerkerebene → Testmenü → Sensor-/Aktortest

Hier können Sie die aktuellen Werte folgender Sensoren ablesen:

- Temperatursensor T1
- Kollektortemperaturfühler T5
- Speichertemperaturfühler T7 (sofern vorhanden)
- Solarpumpe
- LEG/BYP
- 3-Wege-Ventil
- Durchfluss Solarkreis

Mit der Auswahl Taste aktivieren Sie die folgenden Aktoren. Anschließend können Sie mit der Plus- und der Min-Taste die Leistung der Pumpen oder die Durchflussrichtung des Schichtladeventils bzw. die Schichtung im Speicher ändern.

- Solarpumpe

Außerdem können Sie sich den ungefähren **Durchfluss Solarkreis** anzeigen lassen. Der Wert wird aus der Pumpenleistung und -drehzahl errechnet.

6.6 Konfiguration

Über das Menü **Konfiguration** können Sie die Einstellungen, die Sie über den Installationsassistenten vorgenommen haben, nachträglich ändern.



Hinweis

Um Beschädigungen am Elektroheizer zu vermeiden, können Sie den Elektroheizer nicht separat aktivieren, sondern ausschließlich über ein Testprogramm starten.

- Sprache
- Kontaktdaten
- Datum

- Uhrzeit
- Sommer-/Winterzeit
- Kollektoranzahl
- Elektroheizer vorhanden
- Multifunktionsausgang

Zusätzlich können Sie Folgendes einstellen oder ablesen:

- Befüllzeitkorrektur
- Betriebsart
- Solltemperatur Warmwasser
- Maximale Speichertemperatur
- Einschalt Differenz
- eBUS Regel
- Befüllleistung
- 4x Zeitfenster (Montag–Freitag 1, Montag–Freitag 2, Samstag–Sonntag 1, Samstag–Sonntag 2)
- Legionellenschutzfunktion
- Umschalttemperatur für Multifunktionsausgang (nur angezeigt wenn Multifunktionsrelais auf BYP gestellt ist)
- Startdifferenztemperatur für Solarladung
- Stopdifferenztemperatur für Solarladung
- Starttemperatur für Frostschutz
- Stoptemperatur für Frostschutz
- Software Version

6.6.1 Befüllzeitkorrektur

Menü → Fachhandwerkerebene → Konfiguration → Befüllzeitkorrektur

Wenn die Befüllzeit für den Solarkreis nicht ausreicht, dann können Sie die Befüllzeit um bis zu zehn Minuten verlängern.

6.6.2 Betriebsart



Hinweis

Wenn Sie einen Systemregler angeschlossen haben, dann erscheint dieser Menüpunkt nicht.

Menü → Fachhandwerkerebene → Konfiguration → Betriebsart

Sie können die Betriebsart auf ... stellen.

- **Uhr:** Nachladefunktion mit Zeitprogramm
- **Sonne:** Nachladefunktion ist ständig in Bereitschaft
- **Mond:** kein Nachladen
- **OFF:** keine Ansteuerung der Solarpumpe, kein Nachladen

6.6.3 Solltemperatur Warmwasser



Hinweis

Wenn Sie einen Systemregler angeschlossen haben, dann erscheint dieser Menüpunkt nicht.

Menü → Fachhandwerkerebene → Konfiguration → Temperatur Wasser

Die Solltemperatur für Warmwasser ist werksseitig auf 60°C eingestellt. Sie können Werte zwischen 20 °C und 70 °C einstellen.

6.6.4 Maximale Speichertemperatur

Menü → Fachhandwerkerebene → Konfiguration → Speichermaxtemp.



Hinweis

Eine hohe Speichertemperatur beeinflusst die Verkalkung des Speichers. Verringern Sie daher bei hohem Kalkgehalt im Wasser den Wert für die maximale Speichertemperatur.

Die maximale Speichertemperatur ist werksseitig auf 85 °C eingestellt. Sie können Werte zwischen 60 °C und 85 °C einstellen.

6.6.5 Einschaltdifferenz

Menü → Fachhandwerkerebene → Konfiguration → Einschaltdifferenz

Hier stellen Sie die Temperaturdifferenz ein, die zwischen dem Speichertemperaturfühler T6 und dem Kollektortemperaturfühler vorliegen muss, damit die Solarpumpe gestartet wird.

6.6.6 eBUS Regel

Menü → Fachhandwerkerebene → Konfiguration → eBUS Regel

Hier können Sie ablesen, ob der Solarregler den Systemregler erkennt.

6.6.7 Software Version

Menü → Fachhandwerkerebene → Konfiguration → Software Version

Hier können Sie ablesen, welche Software Version auf dem Solarregler installiert ist. Die Software Versionen des Displays (AI) und der Hauptplatine (SMU) werden abwechselnd angezeigt.

6.7 Inbetriebnahme dokumentieren

- ▶ Dokumentieren Sie die folgenden Einstellungen und Werte in der Übergabecheckliste für den Betreiber:
- Anlagenparameter
- Anlagenspülung und -befüllung
- Installationsprüfungen
- Reglereinstellungen

7 Übergabe an den Betreiber

1. Unterrichten Sie den Betreiber des Solarsystems über die Handhabung und Funktion des Produkts.
2. Erläutern Sie dem Betreiber die allgemeinen Sicherheitshinweise.
3. Weisen Sie den Betreiber insbesondere auf die Sicherheitshinweise hin, die er beachten muss.
4. Erläutern Sie dem Betreiber Funktion und Lage der Sicherheitseinrichtungen der Anlage.
5. Erläutern Sie dem Betreiber die Wichtigkeit einer regelmäßigen Wartung durch einen kompetenten Fachhandwerksbetrieb. Um eine regelmäßige Durchführung der

Wartungsarbeiten zu gewährleisten, empfehlen wir den Abschluss eines Wartungsvertrags.

6. Übergeben Sie das Produkt an den Betreiber.
7. Erläutern Sie dem Betreiber die grundlegende Bedienung des Produkts.
8. Übergeben Sie dem Betreiber alle für ihn bestimmten Anleitungen und Produktpapiere zur Aufbewahrung.
9. Gehen Sie die Betriebsanleitung mit dem Betreiber durch.
10. Beantworten Sie ggf. seine Fragen.
11. Machen Sie den Betreiber darauf aufmerksam, dass die Anleitungen in der Nähe des Produkts bleiben sollen, jedoch nicht in oder auf dem Produkt.
12. Erklären Sie dem Betreiber, welche Maßnahmen zum Nachfüllen und Entlüften der Heizungsanlage bei Bedarf erforderlich sind.
13. Erklären Sie dem Betreiber, wie er Temperaturen, Regler und Thermostatventile richtig (wirtschaftlich) einstellt.
14. Informieren Sie den Betreiber über Förderbedingungen.
15. Erläutern Sie dem Betreiber die Garantiebedingungen.

8 Störungen beheben

8.1 Fehler erkennen und beheben

Eine Übersicht über die Fehler, mögliche Ursachen und Abhilfe finden Sie im Anhang.

Fehler erkennen und beheben (→ Seite 28)

8.1.1 Fehlerspeicher abfragen

Menü → Fachhandwerkerebene → Fehlerliste

Das Produkt verfügt über einen Fehlerspeicher. Dort können Sie die letzten zehn aufgetretenen Fehler in chronologischer Reihenfolge abfragen.

- ▶ Um zwischen den vorliegenden Fehlern zu wechseln, drücken Sie oder .
- ▶ Um den kompletten Fehlerspeicher zu löschen, drücken Sie („Löschen“).

8.1.2 Übersicht über die Fehlercodes



Hinweis

Nur ein Fachhandwerker darf die Fehlerursache der nachfolgend beschriebenen Fehler beseitigen und den Fehlerspeicher löschen.

Fehlercode	Fehlertext
1069	Speichertemperaturfühler T7 Fehler
1070	Kodierwiderstand fehlt
1273	Solarpumpe Elektronikfehler
1276	Solarpumpe blockiert
1278	Kollektortemperaturfühler T5 Fehler
1279	Temperatursensor T6 Fehler
1281	Temperatursensor T1 Fehler
M.45	Solarpumpe Trockenlauf

9 Inspektion und Wartung

8.2 Solarpumpe neustarten

- ▶ Wenn die Solarpumpe einen Fehler aufweist, dann starten Sie die Solarpumpe neu, indem Sie den Reset-Taster an der Solarpumpe betätigen.

9 Inspektion und Wartung

9.1 Inspektions- und Wartungscheckliste

In der folgenden Tabelle sind die Inspektions- und Wartungsarbeiten aufgeführt, die Sie in bestimmten Intervallen durchführen müssen.

Inspektions- und Wartungsarbeiten	Intervall
Solarkreis	
Solarflüssigkeit prüfen	jährlich
Funktion Solarpumpen prüfen	jährlich
Flüssigkeitsstand im Solarkreis prüfen, ggf. nachfüllen	jährlich
Kollektoren	
Sichtkontrolle Kollektoren, Kollektorbefestigungen und Anschlussverbindungen	jährlich
Halter und Kollektorbauerteile auf Verschmutzung und festen Sitz prüfen	jährlich
Rohrisolierungen auf Schäden prüfen	jährlich
Solarregler	
Funktion Pumpen prüfen	jährlich
Temperaturanzeige der Fühler prüfen	jährlich
Solarertrag auf Plausibilität prüfen	jährlich
Befüllschleife prüfen	jährlich
Speicher	
Magnesium-Schutzanode warten	jährlich
Innenbehälter reinigen	jährlich
Anschlüsse auf Dichtheit prüfen	jährlich
Heizkreis	
Einstellung der Zeitschaltung/Zeitprogramme prüfen	jährlich
Funktion des Thermostatmischers überprüfen	jährlich

9.2 Inspektions- und Wartungsintervalle einhalten



Gefahr!
Verletzungs- und Beschädigungsgefahr durch unterlassene und unsachgemäße Inspektion und Wartung!

Inspektion und Wartung darf nur ein anerkannter Fachhandwerker durchführen.

- ▶ Führen Sie regelmäßig die beschriebenen Inspektions- und Wartungsarbeiten fachgerecht durch.

Regelmäßige Inspektion/Wartung sowie die ausschließliche Verwendung von Originalersatzteilen sind für einen störungsfreien Betrieb und eine hohe Lebensdauer des Produkts von ausschlaggebender Bedeutung.

Wir empfehlen den Abschluss eines Inspektions- oder Wartungsvertrages.

9.3 Ersatzteile beschaffen

Die Originalbauteile des Produkts sind im Zuge der Konformitätsprüfung mitzertifiziert worden. Wenn Sie bei der Wartung oder Reparatur mitzertifizierte Vaillant Originalersatzteile nicht verwenden, dann erlischt die Konformität des Produkts. Daher empfehlen wir dringend den Einbau von Vaillant Originalersatzteilen. Informationen über die verfügbaren Vaillant Originalersatzteile erhalten Sie unter der auf der Rückseite angegebenen Kontaktadresse.

- ▶ Wenn Sie bei der Wartung oder Reparatur Ersatzteile benötigen, dann verwenden Sie ausschließlich Vaillant Originalersatzteile.

9.4 Inspektions- und Wartungsarbeiten vorbereiten



Gefahr!
Lebensgefahr durch Stromschlag!

An den Netzanschlussklemmen L und N liegt immer Dauerspannung an!

- ▶ Trennen Sie vor Beginn der Arbeiten das Produkt vom Stromnetz, indem Sie das Produkt über eine allpolige Trennvorrichtung mit mindestens 3 mm Kontaktöffnung (z. B. Sicherungen oder Leistungsschalter) spannungsfrei schalten.

- ▶ Nehmen Sie die Frontverkleidung ab. (→ Seite 11)

9.5 Netzanschlussleitung austauschen

1. Prüfen Sie die Netzanschlussleitung auf Beschädigungen.
2. Tauschen Sie eine defekte Netzanschlussleitung aus.
3. Kontaktieren Sie hierzu den Werkskundendienst.

9.6 Solarflüssigkeit prüfen und wechseln



Vorsicht!
Beschädigungsgefahr durch alte Solarflüssigkeit!

Durch Alterung kann die Solarflüssigkeit ihre Frost- und Korrosionsschutzwirkung verlieren.

- ▶ Prüfen Sie die Solarflüssigkeit jährlich.
- ▶ Wechseln Sie die Solarflüssigkeit gegebenenfalls.



Vorsicht!
Beschädigungsgefahr durch ungeeignete Solarflüssigkeit!

Die Verwendung von ungeeigneter Solarflüssigkeit kann zu Funktionsstörungen und zu Schäden am Solarsystem führen.

- ▶ Füllen Sie ausschließlich Vaillant Solarflüssigkeit ein.

1. Wenn Sie bei der Prüfung der Solarflüssigkeit feststellen, dass der Frost- und Korrosionsschutz nicht mehr gegeben ist, dann wechseln Sie die Solarflüssigkeit.
2. Um den Solarkreis vollständig zu entleeren, blasen Sie ihn mit Druckluft durch. Füllen Sie dann den Solarkreis komplett auf.


9.6.1 Solarflüssigkeit prüfen

1. Prüfen Sie die Solarflüssigkeit mit einem Frostschutzprüfer oder einem Refraktometer.
2. Prüfen Sie die Füllhöhe mit einem Silikonschlauch am Entlüftungsventil, während das System im Ruhezustand ist.

9.6.2 Solarflüssigkeit ablassen

Vorarbeit

- Schalten Sie das Solarsystem ab, indem Sie die Stromzufuhr unterbrechen.

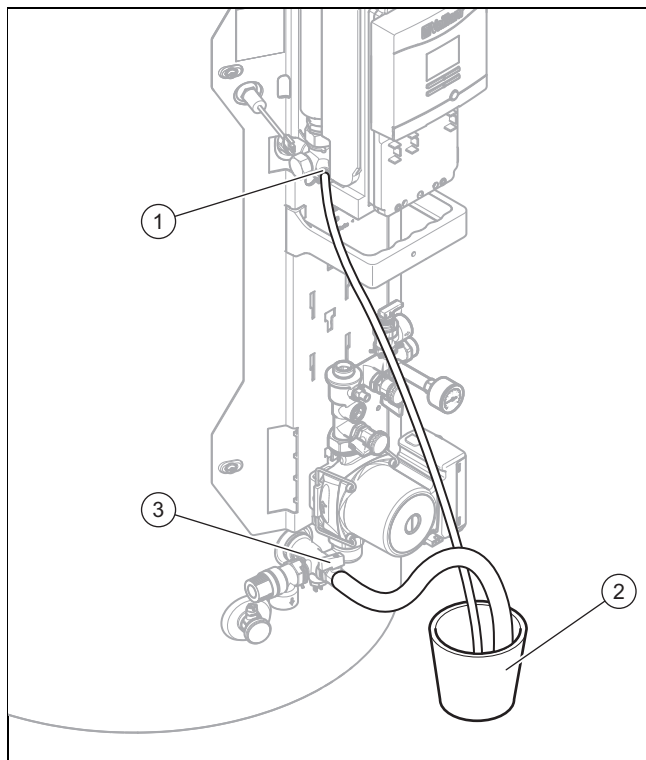

1. Schließen Sie einen bis zum Fußboden reichenden Schlauch am Entlüftungsventil (1) an.
2. Führen Sie das Schlauchende in einen für Solarflüssigkeit geeigneten Auffangbehälter (2) mit ausreichendem Volumen (Füllmenge 20 l oder 40 l). Halten Sie den Schlauch so in den Auffangbehälter, dass Luft in ihn einströmen kann.
3. Damit Sie gegen evtl. austretenden heißen Dampf und Solarflüssigkeit geschützt sind, tauchen Sie das Schlauchende nicht in die Solarflüssigkeit.
4. Öffnen Sie das Entlüftungsventil.
 - ◁ Dabei kann evtl. heiße Solarflüssigkeit oder Dampf austreten.
5. Schließen Sie einen bis zum Fußboden reichenden Schlauch am Füll- und Entleerungsanschluss (3) an.
6. Führen Sie das Schlauchende ebenfalls in den Auffangbehälter (2).

7. Achten Sie darauf, dass der Schlauch am Entlüftungsventil nicht in die Solarflüssigkeit hängt und Luft durch ihn angesaugt werden kann.
8. Öffnen Sie den Hahn am Füll- und Entleerungsanschluss.
9. Lassen Sie die Solarflüssigkeit vollständig ab.
10. Schließen Sie den Hahn am Füll- und Entleerungsanschluss.
11. Nehmen Sie den Schlauch vom Füll- und Entleerungsanschluss ab.

9.6.3 Solarflüssigkeit auffüllen


- Befüllen und entlüften Sie das Solarsystem. (→ Seite 16)

9.6.4 Druckausgleich vornehmen

- Nehmen Sie nach dem Befüllen mit neuer Solarflüssigkeit sofort einen Druckausgleich vor (Druckausgleich vornehmen (→ Seite 19)).

9.7 Magnesium-Schutzanode prüfen und Innenbehälter des Speichers reinigen


9.7.1 Magnesium-Schutzanode prüfen

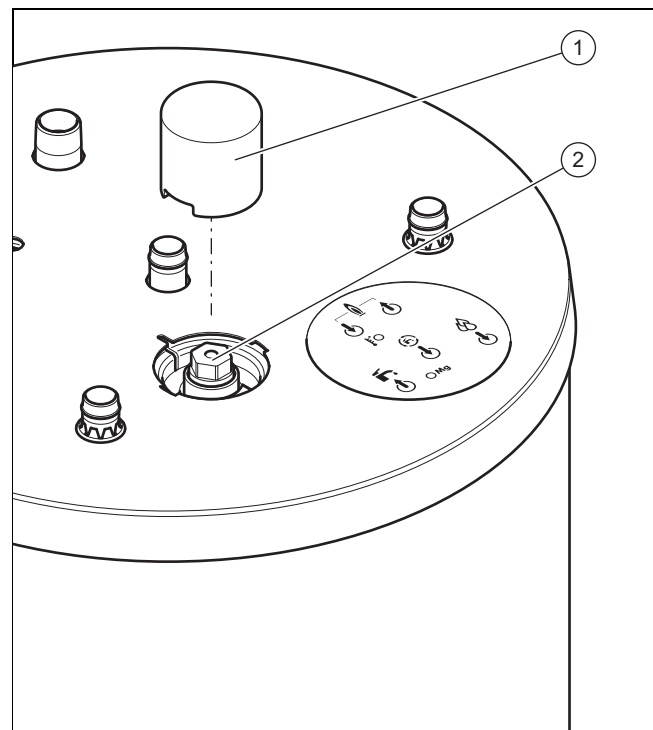

1. Entfernen Sie die Abdeckung (1) der Magnesium-Schutzanode (2).
2. Schrauben Sie die Magnesium-Schutzanode heraus.
3. Überprüfen Sie die Magnesium-Schutzanode auf Abtragung.
4. Prüfen Sie die Dichtungen und ersetzen Sie sie gegebenenfalls.
5. Falls erforderlich, tauschen Sie die Magnesium-Schutzanode aus.
6. Schrauben Sie die Magnesium-Schutzanode wieder ein.
7. Prüfen Sie den Speicher auf Dichtheit.

10 Außerbetriebnahme

9.7.2 Produkt entleeren

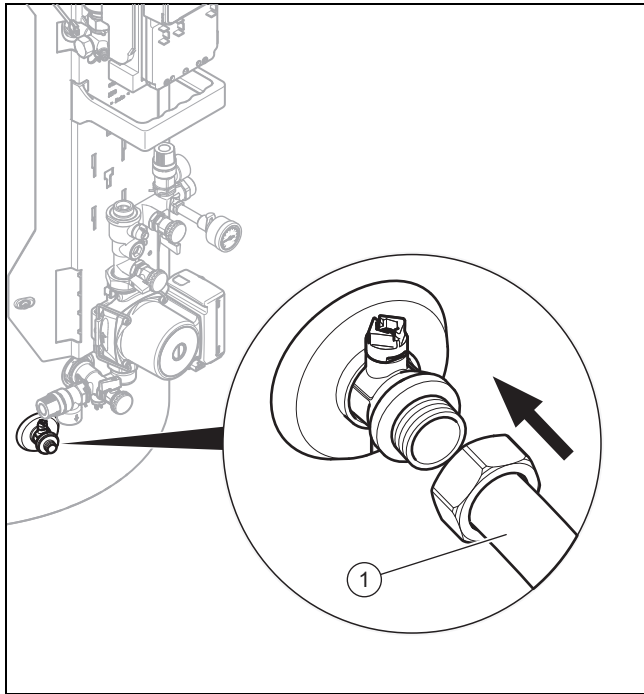

1. Schalten Sie das Produkt aus. (→ Seite 24)
2. Schließen Sie die Absperreinrichtung in der Kaltwasserleitung des Produkts.
3. Befestigen Sie einen geeigneten Schlauch am Entleerungsventil (1).
4. Bringen Sie das freie Ende des Schlauchs an eine geeignete Abflussstelle.
5. Öffnen Sie das Entleerungsventil.
6. Öffnen Sie die höchstgelegene Warmwasser-Zapfstelle zur Belüftung und restlosen Entleerung der Wasserleitungen.
7. Wenn das Wasser vollständig herausgelaufen ist, schließen Sie das Entleerungsventil und die Warmwasser-Zapfstelle wieder.
8. Entfernen Sie den Schlauch vom Entleerungsventil.

9.7.3 Innenbehälter reinigen

1. Saugen Sie im Innenbehälter verbliebene Verschmutzungen durch die Öffnung für die Magnesium-Schutzanode ab.
2. Schrauben Sie die Magnesium-Schutzanode fest.
3. Befüllen und entlüften Sie den Speicher. (→ Seite 16)
4. Prüfen Sie den Speicher auf Dichtheit.

9.8 Sicherheitsventil prüfen

1. Prüfen Sie die Funktion des Sicherheitsventils durch Anlüften.
2. Wenn beim Anlüften kein Wasser austritt oder wenn das Sicherheitsventil nicht dicht schließt, dann tauschen Sie das Sicherheitsventil aus.

9.9 Elektroheizstab prüfen und austauschen

1. Prüfen Sie den Elektroheizstab auf Funktion.
2. Tauschen Sie einen defekten Elektroheizstab aus.
3. Beachten Sie hierzu die dem neuen Elektroheizstab beiliegende Montageanleitung.

9.10 Weitere Prüfungen/Arbeiten

Wir empfehlen, die Wartung der Solaranlage gleichzeitig mit der Wartung der gesamten Heizungsanlage durchzuführen.

- ▶ Prüfen Sie die Kollektoren und Kollektorbefestigungen auf Verschmutzungen und festen Sitz.
- ▶ Prüfen Sie, ob die angezeigten Werte für den Solarertrag plausibel sind.
- ▶ Instruieren Sie den Betreiber, die Antiblockierfunktion der Pumpe alle 24 Stunden auf fehlerfreie Funktion zu testen.

9.11 Inspektions- und Wartungsarbeiten abschließen

Nachdem Sie alle Wartungsarbeiten abgeschlossen haben:

- ▶ Prüfen Sie die elektrischen Anschlüsse auf festen Sitz.
- ▶ Öffnen Sie die Wartungshähne.
- ▶ Schalten Sie die Spannungsversorgung wieder ein.
- ▶ Prüfen Sie das Produkt solar-, heiz- und warmwasserseitig auf Dichtheit.
- ▶ Montieren Sie die Frontverkleidung. (→ Seite 15)
- ▶ Stellen Sie sicher, dass die Grundanzeige angezeigt wird und keine Fehlermeldung erscheint.
- ▶ Stellen Sie bei aktiviertem Zeitfenster sicher, dass das korrekte Symbol (Sonne oder Mond) im Display angezeigt wird.
- ▶ Wenn Sie die Solarflüssigkeit getauscht bzw. nachgefüllt haben, dann starten Sie die Solarpumpe über den Sensor-/Aktortest **T.05** und prüfen Sie im Schauenster, ob ein Volumenstrom zustande kommt.
- ▶ Wenn Sie einen Elektroheizstab installiert haben, dann testen Sie diesen über das Prüfprogramm **P.02**.
- ▶ Führen Sie einen Probetrieb durch.

10 Außerbetriebnahme

10.1 Vorübergehende Außerbetriebnahme

10.1.1 Produkt ausschalten

- ▶ Schalten Sie das Produkt über die bauseits installierte Trennvorrichtung (z. B. Sicherungen oder Leistungsschalter) spannungsfrei.

10.1.2 Für Frostschutz sorgen

- ▶ Entleeren Sie das Produkt. (→ Seite 24)

10.1.3 Absperreinrichtungen schließen

- ▶ Schließen Sie auch alle bauseits vorhandenen Absperreinrichtungen.

10.2 Endgültige Außerbetriebnahme

10.2.1 Produkt ausschalten

- ▶ Schalten Sie das Produkt über die bauseits installierte Trennvorrichtung (z. B. Sicherungen oder Leistungsschalter) spannungsfrei.

10.2.2 Speicher, Solar- und Heizungsanlage vollständig entleeren

1. Entleeren Sie das Produkt. (→ Seite 24)
2. Lassen Sie die Solarflüssigkeit ab. (→ Seite 23)
3. Entleeren Sie den Heizkreis vollständig.
4. Führen Sie die Solarflüssigkeit einer fachgerechten Entsorgung zu (Solarflüssigkeit entsorgen (→ Seite 25)).

11 Recycling und Entsorgung

11.1 Recycling und Entsorgung

Verpackung entsorgen

- ▶ Entsorgen Sie die Verpackung ordnungsgemäß.
- ▶ Beachten Sie alle relevanten Vorschriften.

11.2 Solarflüssigkeit entsorgen

- ▶ Sorgen Sie dafür, dass die Solarflüssigkeit unter Beachtung der örtlichen Vorschriften z. B. einer geeigneten Deponie oder einer geeigneten Verbrennungsanlage zugeführt wird.
- ▶ Setzen Sie sich bei Mengen unter 100 l mit der örtlichen Stadtreinigung bzw. dem Umweltmobil in Verbindung.

12 Kundendienst

Gültigkeit: Deutschland

Vaillant Profi-Hotline: 018 06 99 91 20 (20 Cent/Anruf aus dem deutschen Festnetz, aus dem Mobilfunknetz max. 60 Cent/Anruf.)

Gültigkeit: Österreich

Vaillant Group Austria GmbH
Forchheimergasse 7
A-1230 Wien

Österreich

E-Mail: termin@vaillant.at

Internet: <http://www.vaillant.at/werkskundendienst/>

Telefon: 05 70 50-21 00 (zum Regionaltarif österreichweit, bei Anrufen aus dem Mobilfunknetz ggf. abweichende Tarife - nähere Information erhalten Sie bei Ihrem Mobilnetzbetreiber)

Der flächendeckende Werkskundendienst für ganz Österreich ist täglich von 0 bis 24 Uhr erreichbar. Vaillant Werkskundendienststechniker sind 365 Tage für Sie unterwegs, sonn- und feiertags, österreichweit.

Anhang

A Fachhandwerkerebene – Übersicht

Einstellebene	Werte		Einheit	Schrittweite, Auswahl, Erläuterung	Werkseinstellung
	min.	max.			
Fachhandwerkerebene →					
Code eingeben	00	99	–	1 (FHW-Code 17)	–
Fachhandwerkerebene → Fehlerliste →					
F.XX - F.XX¹	aktueller Wert		–	–	–
Fachhandwerkerebene → Testmenü → Statistiken →					
Solarpumpe	Betriebsstunden		h		–
Solarpumpe 2	Betriebsstunden		h		–
Fachhandwerkerebene → Testmenü → Prüfprogramme →					
P.01 Entlüftungsprogramm starten	–	–	–	Ja, Nein	–
P.02 Elektroheizstab testen	–	–	–	Ja, Nein	–
P.03 Solarkreisbefüllung testen	–	–	–	Ja, Nein	–
Fachhandwerkerebene → Testmenü → Sensor-/Aktortest →					
T.01 Temperatursensor T1	–	–	°C		–
T.02 Kollektorfühler T5	–	–	°C		–
T.03 Speicherfühler T6	–	–	°C		–
T.04 Speicherfühler T7	–	–	°C		–
T.05 Solarpumpe	–	–	–	an, aus	–
T.06 Solarpumpe 2	–	–	–	an, aus	–
T.07 LEG/BYP Ventil	–	–	–	an, aus	–
T.08 3-Wege-Ventil Elektroheizstab	–	–	–	an, aus	–
T.10 Durchfluss Solarkreis	–	–	–	an, aus	–
Fachhandwerkerebene → Konfiguration →					
Warmwassersollwert	aus, 20	70	°C	1 Produkt mit Warmwasserbereitung	60
Speichermaxtemp.	60	85	°C	–	85
Mo-Fr, 1. Zeitfenster	00:00	00:00	–	10 Minuten Wird angezeigt, wenn ein Elektroheizstab oder der Speicherfühler T7 angeschlossen ist.	06:00–22:00
Mo-Fr, 2. Zeitfenster	00:00	00:00	–	10 Minuten Wird angezeigt, wenn ein Elektroheizstab oder der Speicherfühler T7 angeschlossen ist.	24:00–24:00
Sa-So, 1. Zeitfenster	00:00	00:00	–	10 Minuten Wird angezeigt, wenn ein Elektroheizstab oder der Speicherfühler T7 angeschlossen ist.	06:00–22:00
Sa-So, 2. Zeitfenster	00:00	00:00	–	10 Minuten Wird angezeigt, wenn ein Elektroheizstab oder der Speicherfühler T7 angeschlossen ist.	24:00–24:00
Legionellenschutz	–	–	–	täglich, wöchentlich, aus	aus
Datum	–	–	–	aktuelles Datum	–
Sommerzeit	automatische Zeitumstellung		–	an, aus	aus
Kollektoranzahl	1	3	–	–	3
¹Fehlerlisten sind nur vorhanden und können gelöscht werden, wenn Fehler aufgetreten sind.					


Einstellebene	Werte		Einheit	Schrittweite, Auswahl, Erläuterung	Werkseinstellung
	min.	max.			
Elektroheizstab	–	–	–	ja, nein	nein
Multifunktionsausg.	–	–	–	nicht angeschlossen, Legionellenschutzpumpe, Bypass	nicht angeschlossen
Bypass Umschalttemp.	20	65	°C	–	50
Einschaltdiff. Solar	6	20	°C	1	12
Abschaltdifferenz	1	5	°C	1	3
Einschaltdiff. WW	5	25	°C	1	15
Min. Pumpen PWM	10	100	%	1	15
Frostsch. Starttemp.	0	12	°C	1	10
Frostsch. Stopptemp.	14	20	°C	1	15
eBUS Regler	–	–	–	erkannt, nicht erkannt	–
Softwareversion	–	–	–	Anzeige der Softwareversion	–
Sprache	–	–	–	Deutsch, English, Français, Italiano, Dansk, Nederlands, Castellano, Türkce, Magyar, Русский, Українська, Svenska, Norsk, Polski, Čeština, Hrvatski, Slovenčina, Română, Slovenščina, Português, Srpski	English
Kontaktdaten	Telefonnummer		–	0-9	–
Fachhandwerkerebene → Resets →					
Werkseinstellungen	–	–	–	Ja, Nein Werkseinstellungen wiederherstellen?	–
Solarertrag	–	–	–	Ja, Nein Anzeige Solarertrag zurücksetzen?	–
Fachhandwerkerebene → Start Inst.assistent →					
Sprache	–	–	–	Deutsch, English, Français, Italiano, Dansk, Nederlands, Castellano, Türkce, Magyar, Русский, Українська, Svenska, Norsk, Polski, Čeština, Hrvatski, Slovenčina, Română, Slovenščina, Português, Srpski	English
Datum	–	–	–	aktuelles Datum	–
Uhrzeit	–	–	–	aktuelle Uhrzeit	–
Sommerzeit	automatische Zeitumstellung		–	an, aus	aus
Elektroheizstab	–	–	–	ja, nein	nein
Kollektoranzahl	1	3	–	–	3
Multifunktionsausg.	–	–	–	nicht angeschlossen, Legionellenschutzpumpe, Bypass	nicht angeschlossen
Prüfprogramme	–	–	–	Startet automatisch	–
Installationsassistenten beenden?	–	–	–	Ja, Nein	–

¹Fehlerlisten sind nur vorhanden und können gelöscht werden, wenn Fehler aufgetreten sind.

B Fehler erkennen und beheben

Störung	Mögliche Ursache	Erklärung/Abhilfe
Pumpen starten in unregelmäßigen Abständen, auch nachts	Antiblockierfunktion	kein Fehler
Kollektoren sind kälter als der Speicher, die Solaranlage startet	Kollektoren sind kälter als der Speicher oben (Temperatur auf dem Bildschirm sichtbar), aber wärmer als der Speicher unten	kein Fehler
Solarertrag ungewöhnlich hoch	große Wärmeverluste	Anlage dämmen Der Solarertrag ist immer größer als die eingesparte Primärenergie
Anlage oder Produkt machen Geräusche	Plätschern während des Startens/Anhaltens ist normal	kein Fehler
	Luft in der Solarpumpe	Solarpumpe entlüften
angezeigte Temperatur nicht korrekt	schlechte Anbindung der Temperaturfühler	Sitz und Position der Temperaturfühler prüfen
Stand der Solarflüssigkeit sinkt über die Zeit	Solarkreis undicht	undichte Stelle finden and abdichten
	Druck zu hoch und Sicherheitsventil bläst ab	Funktion Sicherheitsventil prüfen Prüfen, ob Solarkollektoren sich entleeren können
Solarpumpe läuft, Solarflüssigkeit wird nicht gefördert	Absperrventil geschlossen	Absperrventil öffnen
	Druckverluste zu hoch	Funktion Solarkreis prüfen
einige Einstellparameter sind nicht verstellbar (Uhrzeit, Datum, Betriebsart usw.)	Produkt war/ist mit Systemregler verbunden	Systemregler entfernen und Produkt neu starten (Entstörtaste drücken)
Geräusch beim ersten Start der Solarladestation mit Elektroheizstab	Luft im System	Reset starten und zweiten Start abwarten

C Verbindungsschaltplan

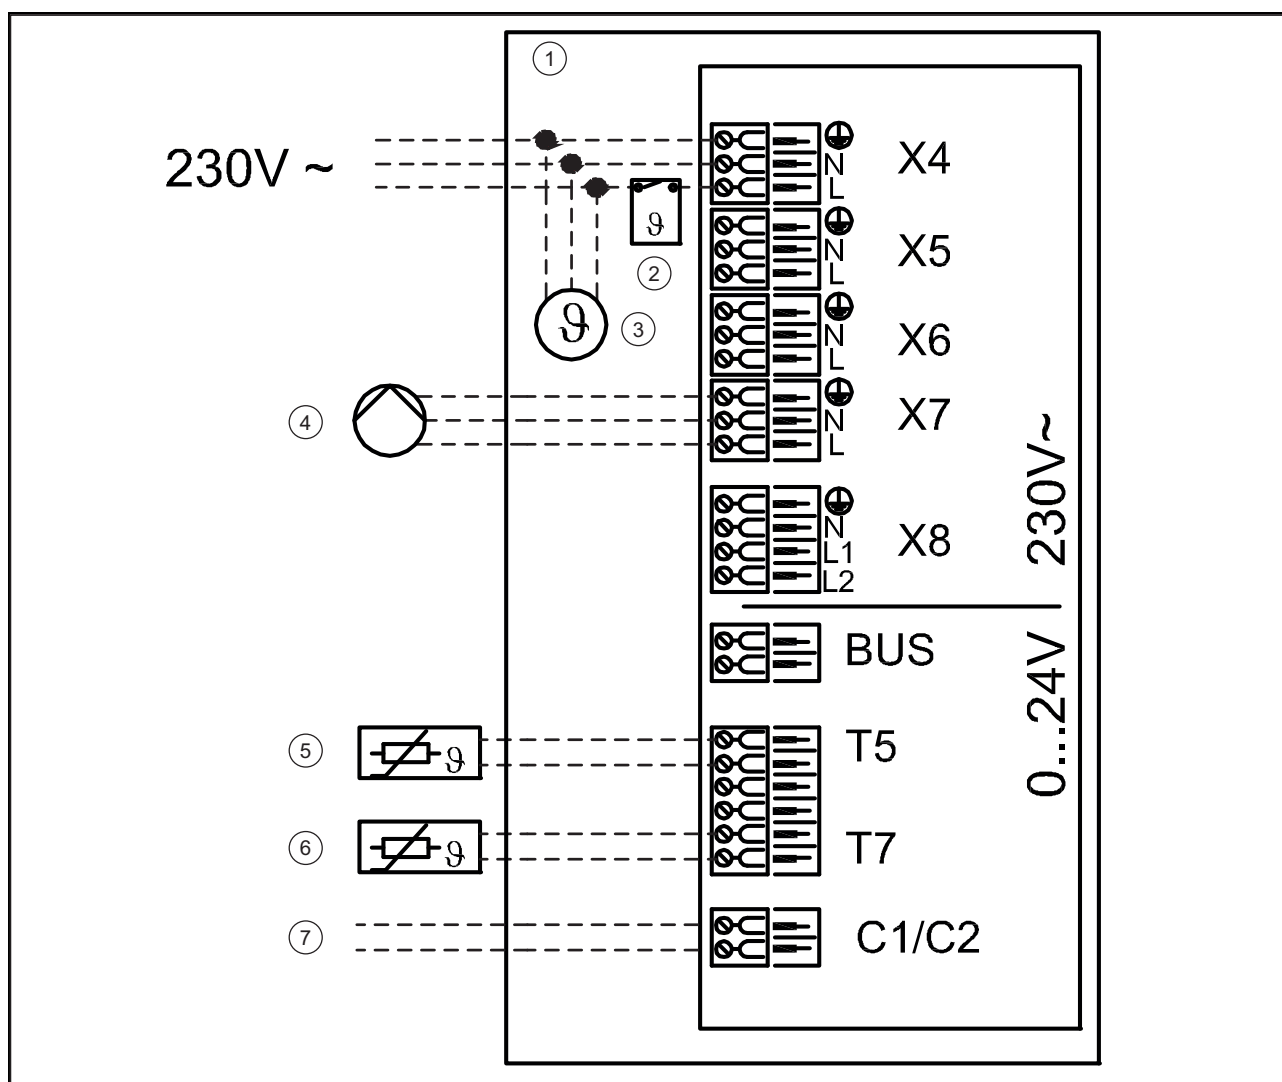

- | | | | |
|---|---|---|--|
| 1 | Solarladestation | 5 | Kollektortempertursensor |
| 2 | Sicherheitstemperaturbegrenzer | 6 | Temperatursensor Speicher oben |
| 3 | Elektroheizstab | 7 | Anschluss für C1/C2-Verbindungskabel an Wärme-
erzeuger |
| 4 | Legionellenschutzpumpe oder Warmwasserventil
zum Schutz des Heizgeräts | | |

D Technische Daten

Technische Daten Speicher

	VIH S2 250/4 B	VIH S2 350/4 B
Speichervolumen	250 l	350 l
Volumen Solarflüssigkeit	8 l	10 l
Zulässiger Betriebsdruck	≤ 0,5 MPa	≤ 0,5 MPa
Solarvorlauftemperatur	≤ 130 °C	≤ 130 °C
Warmwassertemperatur	≤ 99 °C	≤ 99 °C
Anzahl Kollektoren	1 ... 2	2 ... 3

Anhang

Technische Daten Solarladestation

	VMS 8	VMS 8 mit Elektroheizstab
Leistung Elektroheizstab		2,5 kW
Leistung Solarpumpe	≤ 70 W	≤ 70 W
Betriebsspannung	220 ... 240 V _{AC}	220 ... 240 V _{AC}
Frequenz	50 Hz	50 Hz
Schutzart	IPX1	IPX1

Technische Daten maximale Rohrlängen

Kollektoranzahl	Cu 10 x 0,8	Cu 12 x 1	Cu 15 x 1	Cu 18 x 1
1	117,3 m	216,0 m	648,5 m	1298,0
2	19,6 m	47,5 m	146,3 m	299,3
3	7,5 m	20,2 m	74,1 m	178,0

E Maximale tägliche Warmwasserleistung

Belastungsart	Volumen	Speichergröße 150 l (monovalenter Speicher)	Speichergröße 250 l (bivalenten Speicher)	Speichergröße 350 l (bivalenten Speicher)
		1-3 Personen	3-6 Personen	4-7 Personen
Warmwasserleistung im Winter	Normhaushalt N _L	–	1,2	2,2
Liter bei ΔT = 35 K (von 10 °C bis 45 °C) mit Heizgerät und Warmwassersollwert = 60 °C	l/10 min.	–	155	203
Liter bei ΔT = 35 K (von 10 °C bis 45 °C), ausschließlich Solarbetrieb bei einer Speichermaximaltemperatur von 85 °C	l/10 min.	270	480	640

0020193893_00 ■ 17.04.2015

Vaillant Deutschland GmbH & Co.KG

Berghauser Str. 40 ■ D-42859 Remscheid

Telefon 021 91 18-0 ■ Telefax 021 91 18-28 10

Vaillant Profi-Hotline 018 06 99 91 20 (20 Cent/Anruf aus dem deutschen Festnetz, aus dem Mobilfunknetz max. 60 Cent/Anruf.) ■ Vaillant Werstkundendienst 018 06 99 91 50 (20 Cent/Anruf aus dem deutschen Festnetz, aus dem Mobilfunknetz max. 60 Cent/Anruf.)

info@vaillant.de ■ www.vaillant.de

Vaillant Group Austria GmbH

Forchheimergasse 7 ■ A-1230 Wien

Telefon 05 70 50-0 ■ Telefax 05 70 50-11 99

Telefon 05 70 50-21 00 (zum Regionaltarif österreichweit, bei Anrufen aus dem Mobilfunknetz ggf. abweichende Tarife - nähere Information erhalten Sie bei Ihrem Mobilnetzbetreiber)

info@vaillant.at ■ termin@vaillant.at

www.vaillant.at ■ www.vaillant.at/werstkundendienst/

© Diese Anleitungen, oder Teile davon, sind urheberrechtlich geschützt und dürfen nur mit schriftlicher Zustimmung des Herstellers vervielfältigt oder verbreitet werden.