


ecoTEC plus

VCI..

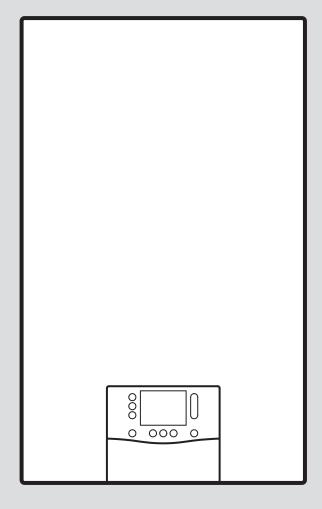

Inst	tallations- und		7.3	Installationsassistent durchlaufen	22
Wa	rtungsanleitung		7.4	Prüfprogramme und Aktortests	22
			7.5	Zulässigen Anlagendruck sicherstellen	22
Inha	ılt		7.6	Heizungsanlage befüllen	22
			7.7	Heizungsanlage entlüften	23
1	Sicherheit	4	7.8	Warmwassersystem befüllen und entlüften	23
1.1	Bestimmungsgemäße Verwendung	4	7.9	Kondensatsiphon befüllen	23
1.2	Qualifikation	4	7.10	Gaseinstellungen prüfen	23
1.3	Allgemeine Sicherheitshinweise	5	7.11	Heizbetrieb prüfen	26
1.4	Vorschriften (Richtlinien, Gesetze, Normen)	7	7.12	Wasser entkalken	26
2	Hinweise zur Dokumentation	8	7.13	Warmwasserbereitung prüfen	26
3	Produktbeschreibung	8	7.14	Dichtheit prüfen	26
3.1	Sitherm Pro™-Technologie	8	7.15	Produkt auf andere Gasart umstellen	26
3.2	Anzeige Energieverbräuche, Energieerträge und Effizienzen	8	7.16	Anpassung an maximale Länge der Luft- Abgas-Führung	26
3.3	Aufbau des Produkts	9	8	Anpassung an die Anlage	
3.4	Aufbau des Hydraulikblocks des Produkts	9	8.1	Parameter einstellen	27
3.5	Aufbau des Schichtladespeichers des Produkts	9	8.2	Zusatzkomponente des Multifunktionsmoduls aktivieren	27
3.6	Serialnummer	10	8.3	Einstellungen für Heizung anpassen	27
3.7	Typenschild	10	8.4	Einstellungen für Warmwasser anpassen	29
3.8	CE-Kennzeichnung	10	9	Übergabe an den Betreiber	30
4	Montage	10	10	Inspektion und Wartung	30
4.1	Lieferumfang prüfen	10	10.1	Originaldichtungen verwenden	
4.2	Mindestabstände	11	10.2	Wartungsintervall	
4.3	Produktabmessungen	11	10.3	Aktortest	
4.4	Montageschablone verwenden	12	10.4	Thermo-Kompaktmodul ausbauen/einbauen	30
4.5	Produkt aufhängen	12	10.5	Bauteile reinigen/prüfen	
5	Installation	12	10.6	Produkt entleeren	34
5.1	Voraussetzungen	13	10.7	Inspektions- und Wartungsarbeiten	
5.2	Gasrohr installieren	13		abschließen	
5.3	Rohre für Kalt-/Warmwasser installieren	14	11	Störungsbehebung	
5.4	Rohre für Heizungsvorlauf/-rücklauf		11.1	Datenübersicht prüfen	
	installieren		11.2	Servicemeldungen	
5.5	Kondensatablaufschlauch anschließen	14	11.3 11.4	Fehlermeldungen	
5.6	Ablaufrohr am Sicherheitsventil der Heizung montieren	15	11.4	Notbetriebsmeldungen	
5.7	Flexschlauch am Sicherheitsventil des	10	11.5	Produkt entstören	ა၁
	Schichtladespeichers anschließen			Parameter auf Werkseinstellungen zurücksetzen	
5.8 5.9	Luft-Abgas-Anlage Elektroinstallation		11.7	Defekte Bauteile austauschen	
5.9 6			12	Außerbetriebnahme	
6 .1	Bedienung Bedienkonzept		12.1	Vorübergehend außer Betrieb nehmen	
6.2	Fachhandwerkerebene aufrufen		12.2	Endgültig außer Betrieb nehmen	
6.3	Diagnosecodes aufrufen/einstellen		13 14	Verpackung entsorgen	
6.4	Prüfprogramm aufrufen			Kundendienstng	
6.5	Aktortest ausführen		Aillia	Angabe der Rohrlängen zur B23P	40
6.6	Datenübersicht aufrufen		A	Installation	46
6.7	Statuscodes aufrufen		В	Fachhandwerkerebene	
6.8	Menüebene verlassen		С	Diagnosecodes	
6.9	Schornsteinfegermodus		D	Statuscodes	
	(Verbrennungsanalyse) ausführen	21	E	Fehlercodes	
7	Inbetriebnahme	21	F	Prüfprogramme	
7.1	Heizwasser/Füll- und Ergänzungswasser		G	Aktortest	
	prüfen und aufbereiten		Н	Wartungscodes	67
7.2	Produkt einschalten	. 22			

I	Reversible Notbetriebcodes	67
J	Irreversible Notbetriebcodes	68
K	Verbindungsschaltplan	70
L	Inspektions- und Wartungsarbeiten	72
М	Technische Daten	73
Stichwe	ortverzeichnis	. 76

1 Sicherheit



1.1 Bestimmungsgemäße Verwendung

Das Produkt ist als Wärmeerzeuger für geschlossene Heizungsanlagen und die Warmwasserbereitung vorgesehen.

Jede missbräuchliche Verwendung ist untersagt.

Die bestimmungsgemäße Verwendung umfasst ferner:

- Installation und Betrieb des Produkts nur in Verbindung mit Zubehören zur Luft-Abgas-Führung, die in den mitgeltenden Unterlagen aufgeführt sind und der Bauart des Geräts entsprechen
- Verwendung des Produkts unter Beachtung der beiliegenden Betriebs-, Installations- und Wartungsanleitungen des Produkts sowie aller weiteren Komponenten der Anlage
- die Installation und Montage unter Beachtung der Produkt- und Systemzulassung
- die Installation des Produkts für Mehrfachbelegung im Überdruckbetrieb oder Kaskaden, unter Verwendung des notwendigen Umbausatzes (Luftansaugrohr mit integrierter Rückströmsicherung und Luftmassenstromsensor)
- die Beachtung aller in den Anleitungen aufgeführten Inspektions- und Wartungsbedingungen
- die Installation unter Beachtung des IP-Codes

Als nicht bestimmungsgemäß gelten:

- die Verwendung des Produkts in Fahrzeugen, wie z. B. Mobilheimen oder Wohnwagen. Nicht als Fahrzeuge gelten solche Einheiten, die dauerhaft und ortsfest installiert sind (sog. ortsfeste Installation).
- die Verwendung des Produkts für Mehrfachbelegung im Überdruckbetrieb oder Kaskaden, wenn das Produkt nicht für die Mehrfachbelegung im Überdruckbetrieb oder Kaskaden zugelassen ist
- die Verwendung des Produkts für Mehrfachbelegung im Unterdruckbetrieb, Gerätearten B33 und C43, unter Verwendung des notwendigen Umbausatzes (Luftansaugrohr mit integrierter Rückströmsicherung und Luftmassenstromsensor)

- jede unmittelbare kommerzielle und industrielle Verwendung
- jede andere Verwendung als die in der vorliegenden Anleitung beschriebene und jede Verwendung, die über die hier beschriebene hinausgeht

1.2 Qualifikation

Für die hier beschriebenen Arbeiten ist eine abgeschlossene Berufsausbildung erforderlich. Der Fachhandwerker muss nachweislich über alle Kenntnisse, Fähigkeiten und Fertigkeiten verfügen, die nötig sind, um u. g. Arbeiten durchzuführen.

Folgende Arbeiten dürfen nur Fachhandwerker durchführen, die hinreichend dafür qualifiziert sind:

- Montage
- Demontage
- Installation
- Inbetriebnahme
- Inspektion und Wartung
- Reparatur
- Außerbetriebnahme
- Gehen Sie gemäß dem aktuellen Stand der Technik vor.
- Verwenden Sie fachgerechtes Werkzeug.

Personen mit unzureichender Qualifikation dürfen o. g. Arbeiten keinesfalls durchführen.

Dieses Produkt kann von Kindern ab 8 Jahren sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Produktes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen. Kinder dürfen nicht mit dem Produkt spielen. Reinigung und Benutzer-Wartung dürfen nicht von Kindern ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.





1.3 Allgemeine Sicherheitshinweise

Folgende Kapitel vermitteln wichtige Sicherheitsinformationen. Diese Informationen zu lesen und zu beachten ist grundlegend, um Lebensgefahr, Verletzungsgefahr, Sachschäden oder Umweltschäden abzuwenden.

1.3.1 Gas

Bei Gasgeruch:

- ▶ Meiden Sie Räume mit Gasgeruch.
- ► Wenn möglich, öffnen Sie Türen und Fenster weit und sorgen Sie für Durchzug.
- ► Vermeiden Sie offene Flammen (z. B. Feuerzeug, Streichholz).
- ► Rauchen Sie nicht.
- Betätigen Sie keine elektrischen Schalter, keine Netzstecker, keine Klingeln, keine Telefone und andere Sprechanlagen im Gebäude.
- ► Schließen Sie die Gaszähler-Absperreinrichtung oder die Hauptabsperreinrichtung.
- Wenn möglich, schließen Sie den Gasabsperrhahn am Produkt.
- ► Warnen Sie die Hausbewohner durch Rufen oder Klopfen.
- Verlassen Sie unverzüglich das Gebäude und verhindern Sie das Betreten durch Dritte.
- ► Alarmieren Sie Polizei, Feuerwehr und benachrichtigen Sie den Bereitschaftsdienst des Gasversorgungsunternehmens sobald Sie außerhalb des Gebäudes sind.

1.3.2 Flüssiggas

In mehrfachbelegten Luft-Abgas-Anlagen besteht das Risiko, dass Flüssiggas sich im unteren Bereich am Erdboden ansammelt.

Wenn das Produkt unter Erdgleiche installiert wird, dann können bei Undichtigkeiten Ansammlungen von Flüssiggas entstehen.

Um Explosionen und Feuer zu vermeiden:

- ► Betreiben Sie Wärmeerzeuger an einer mehrfachbelegten Luft-Abgas-Anlage im Überdruck nicht mit Flüssiggas.
- ► Stellen Sie sicher, dass Flüssiggas keinesfalls aus dem Produkt und der Gasleitung entweichen kann.

Um Zündprobleme bei schlecht entlüftetem Flüssiggastank zu vermeiden:

- ▶ Bevor Sie das Produkt installieren, überzeugen Sie sich davon, dass der Flüssiggastank gut entlüftet ist.
- Wenden Sie sich bei Bedarf an den Befüller oder den Flüssiggaslieferanten.

1.3.3 Abgas

Abgase können Vergiftungen, heiße Abgase auch Verbrennungen verursachen. Deshalb dürfen Abgase keinesfalls unkontrolliert austreten.

Bei Abgasgeruch in Gebäuden:

- Öffnen Sie alle zugänglichen Türen und Fenster weit und sorgen Sie für Durchzug.
- Schalten Sie das Produkt aus.
- ► Prüfen Sie die Abgaswege im Produkt und die Ableitungen für Abgas.

Um Abgasaustritt zu vermeiden:

- ► Betreiben Sie das Produkt nur mit vollständig montierter Luft-Abgas-Führung.
- ▶ Betreiben Sie das Produkt außer kurzzeitig zu Prüfzwecken nur mit montierter und geschlossener Frontverkleidung.
- Stellen Sie sicher, dass der Kondensatsiphon zum Betrieb des Produkts stets befüllt ist.
 - Sperrwasserhöhe bei Geräten mit Kondensatsiphon (Fremdzubehör):
 ≥ 200 mm

Damit die Dichtungen nicht beschädigt werden:

Verwenden Sie zur Montageerleichterung anstatt von Fetten ausschließlich Wasser oder handelsübliche Schmierseife.

1.3.4 Luftzufuhr

Ungeeignete oder unzureichende Verbrennungs- und Raumluft können zu Sachschäden, aber auch zu lebensbedrohlichen Situationen führen.

Damit bei raumluftabhängigem Betrieb die Verbrennungsluftzufuhr ausreicht:

Sorgen Sie für eine dauerhaft ungehinderte und ausreichende Luftzufuhr zum Aufstellraum des Produkts gemäß den maßgeblichen Belüftungsanforderungen. Das gilt insb. auch bei schrankartigen Verkleidungen.





Um Korrosion am Produkt und in der Abgasführung zu verhindern:

- Sorgen Sie dafür, dass die Verbrennungsluftzufuhr stets frei von Sprays, Lösungsmitteln, chlorhaltigen Reinigungsmitteln, Farben, Klebstoffen, Ammoniakverbindungen, Stäuben u. Ä. ist.
- ► Sorgen Sie dafür, dass am Aufstellort keine chemischen Stoffe gelagert werden.
- ▶ Wenn Sie das Produkt in Friseursalons, Lackier- oder Schreinerwerkstätten, Reinigungsbetrieben o. Ä. installieren, dann wählen Sie einen separaten Aufstellraum, in dem die Raumluft technisch frei von chemischen Stoffen ist.
- ▶ Sorgen Sie dafür, dass die Verbrennungsluft nicht über Schornsteine zugeführt wird, die früher mit Öl-Heizkesseln betrieben wurden oder mit anderen Heizgeräten, die eine Versottung des Schornsteins verursachen können.

1.3.5 Luft-Abgas-Führung

Die Wärmeerzeuger sind gemeinsam mit den Original Luft-Abgas-Führungen systemzertifiziert. Bei Installationsart B23P ist auch Fremdzubehör zugelassen. Ob der Wärmeerzeuger für B23P zugelassen ist, ist in den Technischen Daten vermerkt.

- Verwenden Sie nur Original Luft-Abgas-Führungen des Herstellers.
- Wenn für B23P Fremdzubehör zugelassen ist, dann verlegen Sie die Abgasrohrverbindungen ordnungsgemäß, dichten Sie sie ab und sichern Sie sie gegen Herausrutschen.
- ▶ Beachten Sie bei der Auswahl der Luft-Abgas-Führungen die Hinweise in dieser Anleitung.

1.3.6 Elektrizität

An den Netzanschlussklemmen L und N liegt auch bei ausgeschaltetem Gerätehauptschalter Dauerspannung an!

Um Stromschlag zu vermeiden, gehen Sie wie folgt vor, bevor Sie am Produkt arbeiten:

 Schalten Sie das Produkt spannungsfrei, indem Sie alle Stromversorgungen allpolig abschalten (elektrische Trennvorrichtung mit mindestens 3 mm Kontaktöffnung, z. B. Sicherung bzw. Leitungsschutzschalter)

- oder ziehen Sie den Netzstecker (falls vorhanden).
- ► Sichern Sie gegen Wiedereinschalten.
- Warten Sie mindestens 3 min, bis sich die Kondensatoren entladen haben.
- Prüfen Sie auf Spannungsfreiheit.

1.3.7 Gewicht

Um Verletzungen beim Transport zu vermeiden:

► Transportieren Sie das Produkt mit mindestens zwei Personen.

Um Sachschäden am Gaswellrohr zu vermeiden:

► Hängen Sie das Thermo-Kompaktmodul niemals an das Gaswellrohr.

1.3.8 Explosive und entflammbare Stoffe

Um Explosionen und Feuer zu vermeiden:

 Verwenden Sie das Produkt nicht in Räumen mit explosiven oder entflammbaren Stoffen (z. B. Benzin, Papier, Farben).

1.3.9 Hohe Temperaturen

Um Verbrennungen zu vermeiden:

Arbeiten Sie erst dann an Bauteilen, wenn die Bauteile abgekühlt sind.

Um Sachschäden durch Wärmeübertragung zu vermeiden:

► Löten Sie an Anschlussstücken nur, solange die Anschlussstücke noch nicht mit den Wartungshähnen verschraubt sind.

1.3.10 Heizwasser

Sowohl ungeeignetes Heizwasser als auch Luft im Heizwasser können Sachschäden am Produkt und im Wärmeerzeugerkreis verursachen.

- Prüfen Sie die Qualität des Heizwassers.
 (→ Kapitel 7.1)
- Wenn Sie in der Heizungsanlage Kunststoffrohre verwenden, die nicht diffusionsdicht sind, dann stellen Sie sicher, dass keine Luft in den Wärmeerzeugerkreis gelangt.

1.3.11 Neutralisationseinrichtung

Um Verschmutzung des Abwassers zu vermeiden:





- ► Prüfen Sie gemäß der nationalen Vorschriften, ob eine Neutralisation installiert werden muss.
- ► Beachten Sie die örtlichen Vorschriften zur Neutralisation des Kondensats.

1.3.12 Frost

Um Sachschäden zu vermeiden:

► Installieren Sie das Produkt nicht in frostgefährdeten Räumen.

1.3.13 Sicherheitseinrichtungen

► Installieren Sie die notwendigen Sicherheitseinrichtungen in der Anlage.

1.4 Vorschriften (Richtlinien, Gesetze, Normen)

 Beachten Sie die nationalen Vorschriften, Normen, Richtlinien, Verordnungen und Gesetze.



2 Hinweise zur Dokumentation

- ► Beachten Sie unbedingt alle Betriebs- und Installationsanleitungen, die Komponenten der Anlage beiliegen.
- Geben Sie diese Anleitung sowie alle mitgeltenden Unterlagen an den Anlagenbetreiber weiter.

Diese Anleitung gilt ausschließlich für folgende Produkte:

Produkt - Artikelnummer

VCI 20/26CS/1-5 (N-DE)	- 0010025181 - 0010043903
VCI 25/32CS/1-5 (N-DE)	- 0010025182
	- 0010043904

Folgende Produkte können auf Flüssiggasbetrieb umgestellt werden:

Produkt - Artikelnummer



Hinweis

Wenn ein Produkt für Mehrfachbelegung im Überdruckbetrieb oder Kaskaden, unter Verwendung des notwendigen Umbausatzes (Luftansaugrohr mit integrierter Rückströmsicherung und Luftmassenstromsensor) umgestellt wird, dann ist ein Rückbau nicht mehr zulässig.



Hinweis

Nach Umbau auf Mehrfachbelegung dürfen diese Produkte nur mit der Gasart Erdgas (kein Flüssiggas) betrieben werden!

Folgende Produkte können für Mehrfachbelegung im Überdruckbetrieb oder Kaskaden, unter Verwendung des notwendigen Umbausatzes (Luftansaugrohr mit Rückströmsicherung und Luftmassenstrom) umgestellt werden:

Produkt - Artikelnummer

VCI 20/26CS/1-5 (N-DE)	- 0010043903
VCI 25/32CS/1-5 (N-DE)	- 0010043904

3 Produktbeschreibung

3.1 Sitherm Pro™-Technologie

Die intelligente Verbrennungsregelung basiert auf der adaptiven Siemens Sitherm Pro™-Verbrennungsoptimierung.

3.2 Anzeige Energieverbräuche, Energieerträge und Effizienzen



Hinweis

Bei einem Austausch der Leiterplatte werden die bis dahin erfassten Werte vollständig im Produkt und Systemregler zurückgesetzt.

Das Produkt, der Systemregler sowie die App zeigen angenäherte Werte zu Energieverbräuchen, Energieerträgen und Effizienzen an, die auf Basis von Berechnungsalgorithmen hochgerechnet sind.

Die in der App angezeigten Werte können aufgrund von zeitlich versetzten Übertragungsintervallen von den anderen Darstellungsoptionen abweichen.

Die ermittelten Werte sind abhängig von:

- Installation und System der Heizungsanlage
- Nutzerverhalten
- jahreszeitlichen Witterungseinflüssen
- diversen Toleranzen geräteinterner Komponenten


Ablesbar sind die Werte in folgenden Zeitformen:

- Heute
- Gestern
- Letzter Monat
- Letztes Jahr
- Gesamt

Die Erfassung der Werte umfasst nur das Produkt im Zustand der Werksauslieferung. Ergänzte Zubehöre, auch wenn sie am Produkt installiert werden, sowie etwaige sonstige Komponenten im Heizungssystem und sonstige externe Verbraucher sind nicht Bestandteil der Datenerfassung.

Abweichungen zwischen den ermittelten Werten und den tatsächlichen Werten können deutlich sein. Die ermittelten Werte sind daher u. a. nicht dazu geeignet, Energieabrechnungen zu erstellen oder zu vergleichen.


3.3 Aufbau des Produkts

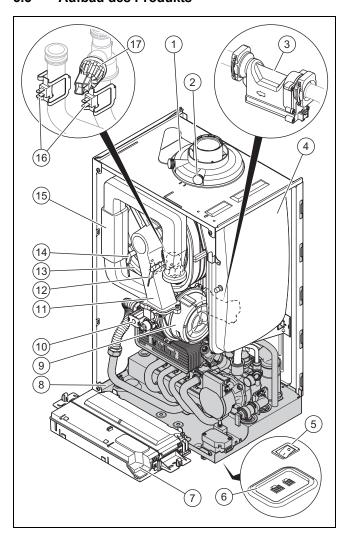

- 1 Anschluss für Luft-Abgas-Führung
- 2 Abgas-Messstutzen
- 3 Wasserdurchflusssensor
- 4 Ausdehnungsgefäß
- 5 Hauptschalter des Produkts
- 6 Stecksockel
- 7 Schaltkasten
- 8 Hydraulikblock


- 9 Gebläse
- 10 Gasarmatur
- 11 Thermo-Kompaktmodul
- 12 Regelungselektrode
- 13 Wärmetauscher
- 14 Zündelektrode
- 15 Luftansaugrohr
- 16 Temperatursensor
- 17 Wasserdrucksensor

3.4 Aufbau des Hydraulikblocks des Produkts

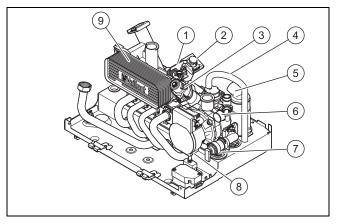

- 1 Stopfen
 - Hydraulikblock ohne Flügelradsensor (→ Aufbau des Schichtladespeichers)
- 2 Sieb am Kaltwassereingang
 - Hydraulikblock ohne Durchfluss-Mengenbegrenzer
- 3 Vorrangumschaltventil
- 4 Entlüftungsschlauch
- 5 Kondensatsiphon
- 6 Manometer
- 7 Sicherheitsventil
- 8 Hocheffizienzpumpe
- 9 Sekundär-Wärmetauscher

3.5 Aufbau des Schichtladespeichers des Produkts

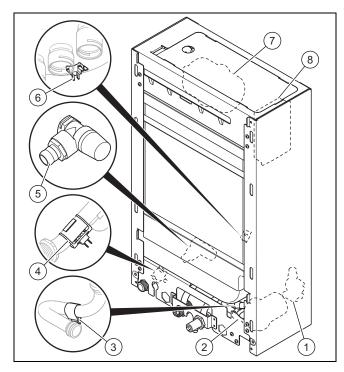

- 1 Speicherladepumpe
- 2 Flügelradsensor
- 3 Temperatursensor am Auslauf des Warmwasserspeichers
- 4 Temperatursensor am Einlauf des Warmwasserspeichers
- 5 Sicherheitsventil
- 6 Temperatursensor des Warmwasserspeichers
- 7 Ausdehnungsgefäß
- 8 Leiterplatte Schichtladespeicher

3.6 Serialnummer

Die Serialnummer finden Sie auf der Unterseite der Frontblende, sowie auf dem Typenschild.

3.7 Typenschild

Das Typenschild ist werksseitig auf der Geräteoberseite und auf der Rückseite des Schaltkastens angebracht. Angaben, die hier nicht aufgelistet sind, finden Sie in gesonderten Kapiteln.

Angabe	Bedeutung	
[]i	Anleitung lesen!	
VCI, VUI, VMI, VHR	Produkt mit integrierter Warmwasser- bereitung	
10 - 36	Nennwärmeleistung	
С	Brennwertgerät	
S	Edelstahlwärmetauscher	
/1	Produktgeneration	
-5	Produktausstattung	
N, E	Gasgruppe	
Rx	Produktrevision R1: - Produkt kann auch mit der Gasart Flüssiggas betrieben werden, aber	
	nicht in Mehrfachbelegung im Überdruckbetrieb oder Kaskade. R2:	
	Produkt darf nur mit Erdgas betrie- ben werden.	
	 Produkt kann für Mehrfachbelegung im Überdruckbetrieb oder Kaskaden unter Verwendung des notwendigen Umbausatzes (Luftansaugrohr mit Rückströmsicherung und Massen- stromsensor) betrieben werden. 	
	R3:	
	 Produkt kann in einfachbelegten Luft-Abgas-Anlagen mit der Gasart Erd- oder Flüssiggas betrieben werden. Produkt kann für Mehrfachbelegung im Überdruckbetrieb oder Kaskaden 	
	unter Verwendung des notwendigen Umbausatzes (Luftansaugrohr mit Rückströmsicherung und Massen- stromsensor) nur mit der Gasart Erd- gas betrieben werden.	
Z. B. AT, BE, CH, DE, DK, ES, FR, IT, NL, NO, PL, SE	Zielmarkt	
ecoTEC plus	Marketingname	
Z. B. I2N, 2N, I2ELw, I2H, G20 - 20 mbar (2,0 kPa) Z. B. I3P, G31 - 50 mbar (5,0 kPa)	Werksseitige Gasgruppe und Gas- anschlussdruck	
Kat.	Gasgerätekategorie	
Туре	Geräte der Bauart	
PMS	Zulässiger Betriebsdruck Heizbetrieb	
Pnw	Maximale Ausgangsleistung	

Angabe	Bedeutung	
PMW	Zulässiger Betriebsdruck Warmwasser- betrieb	
D	Spezifischer Durchflusswert Warmwasser	
DSN	Gerätekennung	
NOx-class	NOx-Klasse (Stickoxid-Ausstoß)	
T _{max}	Maximale Vorlauftemperatur	
V	Netzspannung	
Hz	Netzfrequenz	
W	Maximale elektrische Leistungsaufnahme	
IP	Schutzart	
III.	Heizbetrieb	
<u>U</u>	Warmwasserbetrieb	
P _n	Nennwärmeleistungsbereich (80/60 °C)	
P _{nc}	Nennwärmeleistungsbereich kondensierend (50/30 °C)	
Q _n	Wärmebelastungsbereich	
Q _{nw}	Wärmebelastungsbereich Warmwasser- bereitung	
	Bar-Code mit Serialnummer	
ххххххуууууууууууууг <u>гггггггггг</u>	bis 6. Ziffer = Produktionsdatum (Jahr/Woche)	
	7. bis 16. Ziffer = Artikelnummer des Produkts	

3.8 CE-Kennzeichnung



Mit der CE-Kennzeichnung wird dokumentiert, dass die Produkte gemäß der Konformitätserklärung die grundlegenden Anforderungen der einschlägigen Richtlinien erfüllen.

Die Konformitätserklärung kann beim Hersteller eingesehen werden.

4 Montage


4.1 Lieferumfang prüfen

Prüfen Sie den Lieferumfang auf Vollständigkeit und Unversehrtheit.

Anzahl	Bezeichnung	
1	Brennwertgerät	
1	Schichtladespeicher actoSTOR	
1	Montagesatz Wand:	
1	- Gerätehalter	
1	- Beutel mit Kleinteilen	
1	Montagesatz Schichtladespeicher mit folgendem Inhalt:	
2	- Verbindungsrohr (Heizungsvorlauf und - rücklauf)	
1	- Verbindungsrohr Schichtladespeicher Ein	
1	- Verbindungsrohr Schichtladespeicher Aus	


Anzahl	Bezeichnung	
1	- Ablaufschlauch Sicherheitsventil Schicht- ladespeicher	
1	- Beutel mit Kleinteilen	
1	Montagesatz Wärmeerzeuger mit folgendem Inhalt:	
1	- Beutel mit Ablaufrohr und Verschraubung für das Sicherheitventil	
2	Beutel mit Kleinteilen	
1	Montageschablone	
1	Kondensatablaufschlauch mit Belüftungsöff- nung, Zubehör	
1	Beipack Dokumentation	

4.2 Mindestabstände

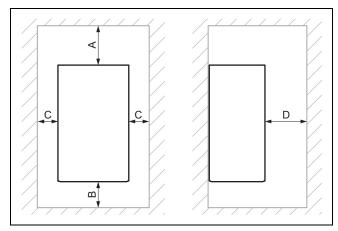


	Mindestabstand
A	Luft-Abgas-Führung ø 60/100 mm: 165 oder 248 mm! → siehe Montageschablone
	Luft-Abgas-Führung ø 80/80 mm: 220 mm
	Luft-Abgas-Führung ø 80/125 mm: 276 mm
В	180 mm
С	5 mm
D	500 mm

4.3 Produktabmessungen

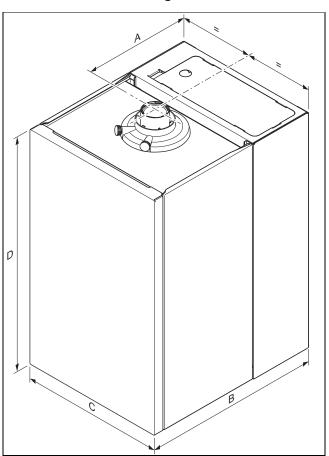

Abmessungen

	A	В	С	D
VCI 20/26	323 mm	546 mm	440 mm	720 mm
VCI 25/32	323 mm	546 mm	440 mm	720 mm

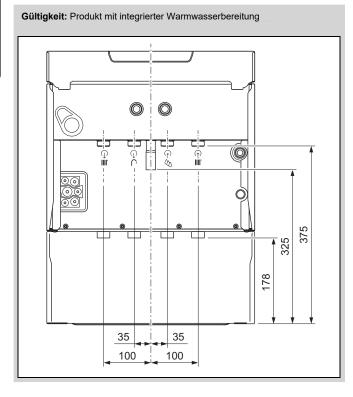

4.4 Montageschablone verwenden

 Verwenden Sie die Montageschablone zum Festlegen der Positionen der Bohrlöcher, Mauerdurchbrüche und zum Ablesen aller notwendigen Abstände.

4.5 Produkt aufhängen


- 1. Sorgen Sie für ausreichende Tragfähigkeit der Wand oder einer Aufhängevorrichtung, z. B. Einzelständer.
- 2. Befestigen Sie den Gerätehalter mit zulässigem Befestigungsmaterial.




Hinweis

Verwenden Sie geeignetes Befestigungsmaterial entsprechend der bauseitigen Wandbeschaffenheit für eine Tragkraft von 100 kg.

Beigefügtes Befestigungsmaterial ist ausschließlich für Wände aus Beton und Vollstein geeignet.

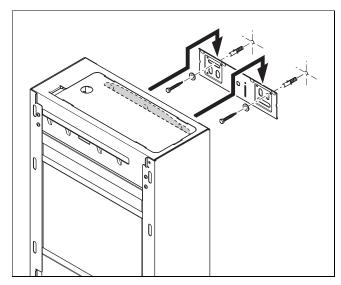

 Hängen Sie den Schichtladespeicher des Produkts auf den Gerätehalter.

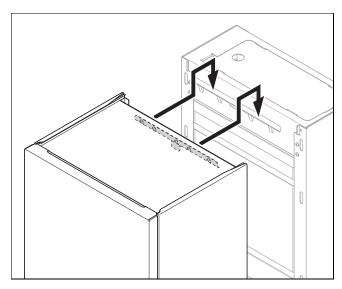

 Hängen Sie das Produkt auf den Halter des Schichtladespeichers.

5 Installation



Gefahr!

Verbrühungsgefahr und/oder Risiko von Sachschäden durch unsachgemäße Installation und dadurch austretendes Wasser!

Mechanische Spannungen in Anschlussrohren können zu Undichtigkeiten führen.

Montieren Sie die Anschlussrohre spannungsfrei.



Vorsicht!

Risiko von Sachschäden durch Gasdichtheitsprüfung!

Gasdichtheitsprüfungen können bei einem Prüfdruck >11 kPa (110 mbar) zu Schäden an der Gasarmatur führen.

- Wenn Sie bei Gasdichtheitsprüfungen auch die Gasleitungen und die Gasarmatur im Produkt unter Druck setzen, dann verwenden Sie einen max. Prüfdruck von 11 kPa (110 mbar).
- Wenn Sie den Prüfdruck nicht auf 11 kPa (110 mbar) begrenzen können, dann schließen Sie vor der Gasdichtheitsprüfung einen vor dem Produkt installierten Gasabsperrhahn.
- ► Wenn Sie bei Gasdichtheitsprüfungen einen vor dem Produkt installierten Gasabsperrhahn geschlossen haben, dann entspannen Sie den Gasleitungsdruck, bevor Sie diesen Gasabsperrhahn öffnen.



Vorsicht!

Risiko eines Sachschadens durch Veränderungen an bereits angeschlossenen Rohren!

 Verformen Sie Anschlussrohre nur, solange sie noch nicht am Produkt angeschlossen sind.



Vorsicht!

Risiko eines Sachschadens durch Rückstände in den Rohrleitungen!

Schweißrückstände, Dichtungsreste, Schmutz oder andere Rückstände in den Rohrleitungen können das Produkt beschädigen.

► Spülen Sie die Heizungsanlage gründlich durch, bevor Sie das Produkt installieren.

5.1 Voraussetzungen

5.1.1 Richtige Gasart verwenden

Eine falsche Gasart kann Störabschaltungen des Produkts verursachen. Im Produkt können Zünd- und Verbrennungsgeräusche entstehen.

 Verwenden Sie ausschließlich die auf dem Typenschild festgelegte Gasart.

5.1.2 Hinweise zur Gasgruppe

Das Produkt ist im Auslieferungszustand für den Betrieb mit der Gasgruppe voreingestellt, die auf dem Typenschild festgelegt ist.

Wenn Sie das Produkt mit einer anderen als der voreingestellten Gasgruppe betreiben wollen, dann stellen Sie das Produkt entsprechend auf die neue Gasart um.

5.1.3 Hinweise und Angaben zur B23P Installation

Eine Übersicht der zulässigen Rohrlängen zur B23P Installation finden Sie in der Tabelle im Anhang. (→ Anhang A)

Die Abgasführung muss mindestens der Klassifikation T 120 P1 W 1 nach EN 1443 entsprechen.

Die maximale Rohrlänge (nur gerades Rohr) entspricht der maximal erlaubten Abgasrohrlänge ohne Bögen. Wenn Bögen verwendet werden, dann muss die maximale Rohrlänge entsprechend den dynamischen Strömungseigenschaften der Bögen verringert werden. Bögen dürfen nicht direkt aufeinander folgen, da der Druckverlust auf diese Weise erhöht wird.

Der Rohrdurchmesser muss die folgenden Anforderungen erfüllen:

Rohrdurchmesser	
60 ± 0,5 mm	
80 ± 0,5 mm	

Insbesondere wenn das Abgasrohr in kalten Räumen oder außerhalb des Gebäudes installiert wird, dann kann der Gefrierpunkt an der Oberfläche der Innenseite des Rohrs erreicht werden. Durch nachweisliche Auslegung nach EN 13384-1 bei einer minimalen Belastung des Heizgeräts bei einer Abgastemperatur von 40 °C muss dieses Problem vermieden werden. Das Produkt darf nicht an ein Kaskaden-Abgasanlage angeschlossen werden, das von anderen Geräten genutzt wird.

Kondensat aus der Abgasleitung darf über das Gerät abgeführt werden.

Falls die Abgasleitung mit einem Siphon versehen ist, muss die Sperrwasserhöhe mindestens 200 mm betragen.

 Beachten Sie die geltenden nationalen und örtlichen Vorschriften für Abgasführungen. Informieren Sie den Betreiber über die richtige Bedienung des Produkts.

5.1.4 Hinweise und Angaben zur B23 Installation

Eine Abgasführung für zugelassene Geräte der Bauart B23 (raumluftabhängige Gas-Wandheizgeräte) erfordert eine sorgfältige Planung und Umsetzung.

- Beachten Sie bei der Planung die Technischen Daten des Produkts.
- ▶ Wenden Sie die anerkannten Regeln der Technik an.

5.1.5 Grundarbeiten für die Installation durchführen


- Installieren Sie einen Gasabsperrhahn an der Gasleitung.
- Stellen Sie sicher, dass der vorhandene Gaszähler für den erforderlichen Gasdurchsatz geeignet ist.
- Berechnen Sie nach den anerkannten Regeln der Technik, ob das Fassungsvermögen des eingebauten Ausdehnungsgefäßes für das Anlagenvolumen ausreicht.

Ergebnis:

Fassungsvermögen nicht ausreichend

- Installieren Sie ein zusätzliches Ausdehnungsgefäß möglichst nah am Produkt.
- Montieren Sie einen Ablauftrichter mit einem Siphon für den Kondensatablauf und das Abblaserohr des Sicherheitsventils. Verlegen Sie die Ablaufleitung so kurz wie möglich und mit durchgängigem Gefälle zum Ablauftrichter.
- Isolieren Sie freiliegende, den Umwelteinflüssen ausgesetzte Rohre zum Frostschutz mit geeignetem Isoliermaterial.
- Spülen Sie alle Versorgungsleitungen vor der Installation gründlich aus.
- 7. Installieren Sie eine Fülleinrichtung zwischen der Kaltwasserleitung und dem Heizungsvorlauf.


5.2 Gasrohr installieren

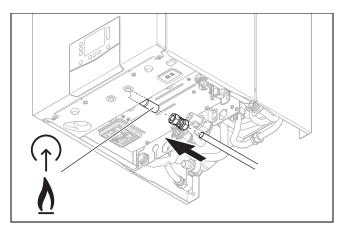


- 1. Installieren Sie das Gasrohr an den Gasanschluss spannungsfrei.
- 2. Entlüften Sie das Gasrohr vor der Inbetriebnahme.
- 3. Prüfen Sie das gesamte Gasrohr auf Dichtheit.

5.3 Rohre für Kalt-/Warmwasser installieren


Gültigkeit: Produkt mit integrierter Warmwasserbereitung

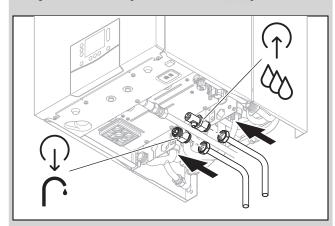


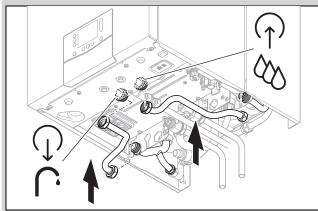

 Installieren Sie die Rohre für Kalt-/Warmwasser normgerecht.

5.4 Rohre für Heizungsvorlauf/-rücklauf installieren

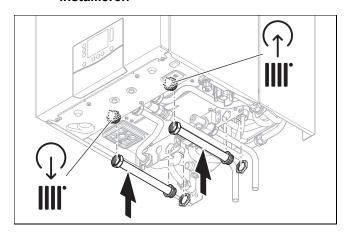

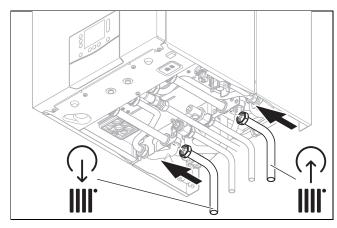

1. Installieren Sie das Rohr für den Heizungsvorlauf und den Heizungsrücklauf normgerecht.

5.5 Kondensatablaufschlauch anschließen




Gefahr!

Lebensgefahr durch Austritt von Abgasen!

Der Kondensatablaufschlauch des Kondensatsiphons darf nicht dicht mit einer Abwasserleitung verbunden sein, da sonst der interne Kondensatsiphon in seiner Funktion gestört wird.

- ► Lassen Sie den Kondensatablaufschlauch oberhalb der Abwasserleitung enden.
- Lassen Sie den Kondensatablaufschlauch nicht in den Wasserspiegel des Einlaufs der Abwasserleitung eintauchen.

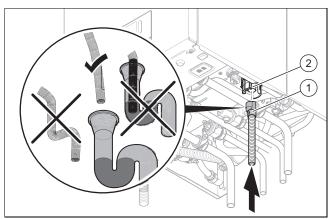


- 1. Befüllen Sie den Kondensatsiphon. (→ Kapitel 7.9)
- 2. Installieren Sie den mitgelieferten Kondensatablaufschlauch (1) an den Siphon (2).



Hinweis

Wenn Sie den mitgelieferten Kondensatablaufschlauch nicht installieren, dann verwenden Sie für die Kondensatablaufleitung nur Schläuche/Rohre aus säurebeständigem Material (z. B. säurebeständigen Kunststoff Polypropylen PP).

5.6 Ablaufrohr am Sicherheitsventil der Heizung montieren

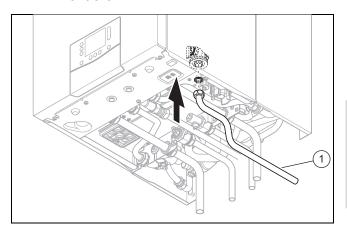

- Installieren Sie das Ablaufrohr (1) für das Sicherheitsventil so, dass es beim Abnehmen und Aufsetzen des Siphon-Unterteils nicht stört.
- Stellen Sie sicher, dass das Rohrende einsehbar ist und bei Wasser- oder Dampfaustritt keine Personen verletzt und keine elektrischen Bauteile beschädigt werden können.


5.7 Flexschlauch am Sicherheitsventil des Schichtladespeichers anschließen



Gefahr! Verbrühungsgefahr!

Aus dem Ablauf des Sicherheitsventils austretendes Heizwasser kann schwere Verbrühungen verursachen.

- Montieren Sie den Ablauf des Sicherheitsventils fachgerecht.
- Verwenden Sie den im Lieferumfang enthaltenen Flexschlauch.

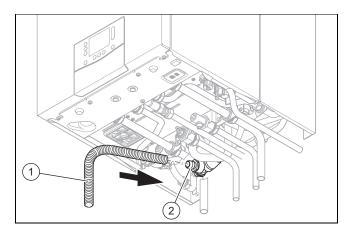

- Stecken Sie den Flexschlauch (1) auf das Sicherheitsventil (2).
- Führen Sie das Ende des Flexschlauchs mit Gefälle über einen offenen Anschluss zu einem Ablauftrichter.
- Stellen Sie sicher, dass das Ende der Leitung einsehbar ist.

5.8 Luft-Abgas-Anlage

5.8.1 Luft-Abgas-Führung montieren und anschließen


Entnehmen Sie die verwendbaren Luft-Abgas-Führungen für die systemzertifizierten Luft-/Abgasleitungen der beigefügten Montageanleitung Luft-Abgas-Führung.

Bedingung: Feuchtrauminstallation

- ► Schließen Sie das Produkt unbedingt an eine raumluftunabhängige Luft-Abgas-Anlage an. Die Verbrennungsluft darf nicht dem Aufstellort entnommen werden.
- Montieren Sie die Luft-Abgas-Führung gemäß der beigefügten Montageanleitung.

5.8.2 Standardanschlussstück für Luft-Abgas-Führung demontieren/montieren

5.8.2.1 Standardanschlussstück für Luft-Abgas-Führung demontieren

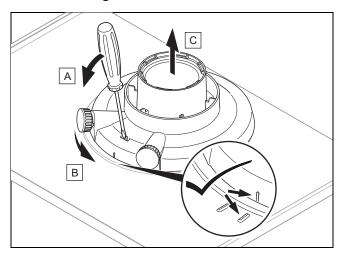

5.8.2.2 Anschlussstück für Luft-Abgas-Führung ø 60/100 mm oder ø 80/125 mm montieren

- Demontieren Sie das Standardanschlussstück für die Luft-Abgas-Führung. (→ Kapitel 5.8.2.1)
- 2. Setzen Sie das alternative Anschlussstück ein. Achten Sie dabei auf die Rastnasen.
- Drehen Sie das Standardanschlussstück im Uhrzeigersinn, bis es einrastet.

5.9 Elektroinstallation

Die Elektroinstallation darf nur von einer Elektrofachkraft durchgeführt werden.

Das Produkt muss geerdet sein.



Gefahr!

Lebensgefahr durch Stromschlag!

An den Netzanschlussklemmen L und N liegt auch bei ausgeschaltetem Gerätehauptschalter Dauerspannung an:

 Schalten Sie das Produkt spannungsfrei, indem Sie alle Stromversorgungen allpolig abschalten (elektrische Trennvorrichtung mit mindestens 3 mm Kontaktöffnung,

- z. B. Sicherung oder Leitungsschutzschalter).
- ▶ Sichern Sie gegen Wiedereinschalten.
- Warten Sie mindestens 3 min, bis sich die Kondensatoren entladen haben.
- Prüfen Sie auf Spannungsfreiheit.

5.9.1 Allgemeine Informationen zum Anschluss von Kabeln




Vorsicht!


Risiko von Sachschäden durch unsachgemäße Installation!

Netzspannung an falschen Klemmen und Steckerklemmen kann die Elektronik zerstören.

- ➤ Schließen Sie an den Klemmen eBUS (+/-) keine Netzspannung an.
- Klemmen Sie das Anschlusskabel ausschließlich an den dafür gekennzeichneten Klemmen an!
- Führen Sie die Anschlusskabel der anzuschließenden Komponenten durch die Kabeldurchführung links an der Produktunterseite.
- Achten Sie darauf, dass die Kabeldurchführung ordnungsgemäß aufgesteckt ist und die Kabel ordentlich durchgeführt sind.
- Achten Sie darauf, dass die Kabeldurchführungen die Anschlusskabel eng und ohne sichtbaren Spalt umschließen.
- 4. Verwenden Sie die Zugentlastungen.
- 5. Kürzen Sie die Anschlusskabel bei Bedarf.

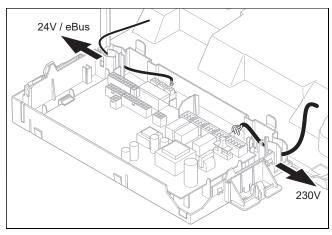

6. Verlegen Sie die Anschlusskabel der anzuschließenden Komponenten ordnungsgemäß im Schaltkasten.

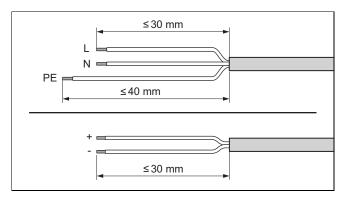

- Entmanteln Sie die flexiblen Kabel, wie in der Abbildung dargestellt. Achten Sie dabei darauf, die Isolierungen der einzelnen Adern nicht zu beschädigen.
- 8. Isolieren Sie die inneren Adern nur soweit ab, dass stabile Verbindungen hergestellt werden können.
- Um Kurzschlüsse durch lose Einzeldrähte zu vermeiden, versehen Sie die abisolierten Enden der Adern mit Aderendhülsen.
- Schrauben Sie den jeweiligen Stecker an die Anschlusskabel.
- Prüfen Sie, ob alle Adern mechanisch fest in den Steckerklemmen des Steckers stecken. Bessern Sie ggf. nach.
- Stecken Sie den Stecker in den dazugehörigen Steckplatz der Leiterplatte. (→ Anhang K)

5.9.2 Anforderungen an die eBUS-Leitung


Beachten Sie die folgenden Regeln bei der Verlegung von eBUS-Leitungen:

- Verwenden Sie 2-adrige Kabel.
- Verwenden Sie niemals geschirmte oder verdrillte Kabel.
- ► Verwenden Sie nur entsprechende Kabel, z. B. vom Typ NYM oder H05VV (-F / -U).
- ► Beachten Sie die zulässige Gesamtlänge von 125 m. Dabei gilt ein Aderquerschnitt von ≥0,75 mm² bis 50 m Gesamtlänge und ein Aderquerschnitt von 1,5 mm² ab 50 m.

Um Störungen der eBUS-Signale (z. B. durch Interferenzen) zu vermeiden:

- Halten Sie einen Mindestabstand von 120 mm zu Netzanschlussleitungen oder anderen elektromagnetischen Störquellen ein.
- Führen Sie bei Parallelverlegung zu Netzleitungen die Kabel gemäß den einschlägigen Vorschriften z. B. auf Kabeltrassen.
- Ausnahmen: Bei Wanddurchbrüchen und im Schaltkasten ist die Unterschreitung des Mindestabstands akzeptabel.


5.9.3 Frontverkleidung demontieren

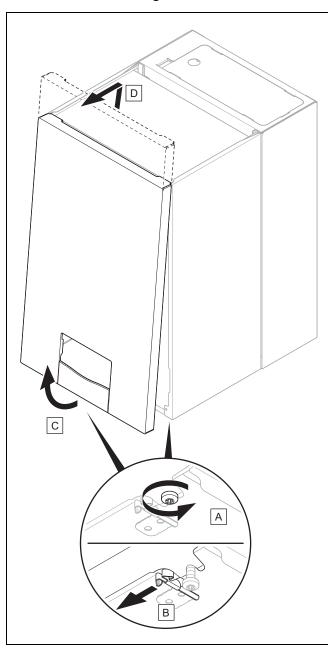

- Lösen Sie die zwei Schrauben an der linken und rechten Unterseite des Produkts, ohne die Schrauben komplett herauszudrehen.
- Demontieren Sie die Frontverkleidung, wie in der Abbildung dargestellt.

5.9.4 Schaltkasten öffnen

1.

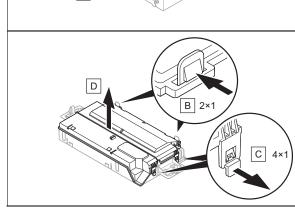

Achten Sie darauf, dass Sie den Schaltkasten nicht belasten.

5.9.5 Stromversorgung herstellen


5.9.5.1 Produkt mit Netzstecker anschließen

- Stellen Sie sicher, dass die Netzspannung 230 V beträgt.
- Montieren Sie einen geeigneten Schutzkontaktstecker an die Netzanschlussleitung.
- 3. Schließen Sie das Produkt über den Netzstecker an.
- 4. Sorgen Sie dafür, dass der Netzstecker nach der Installation immer zugänglich ist.

5.9.5.2 Produkt mit Festanschluss anschließen

1. Prüfen Sie auf Spannungsfreiheit.

2.

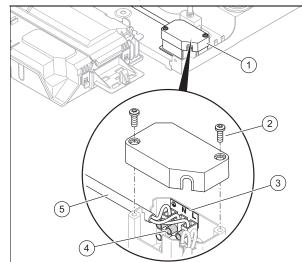

Schrauben Sie die zwei Schrauben (2) vom Gerätehauptschalter (1) heraus.

- 3. Nehmen Sie den Deckel ab.
- 4. Lösen Sie die oberen drei Schrauben der Klemme (4) und entfernen Sie das Netzanschlusskabel (5).
- 5. Verlegen Sie das Kabel der Hausinstallation für den Festanschluss. (→ Kapitel 11.7.18)

- 6. Verwenden Sie für das Kabel der Hausinstallation, das durch die Kabeldurchführung in das Produkt verlegt wird, ein normgerechtes, flexibles dreiadriges Kabel.
- 7. Klemmen Sie das Kabel der Hausinstallation ausschließlich an den dafür gekennzeichneten Klemmen (3) phasenrichtig an.
- 8. Beachten Sie, dass das Kabel der Hausinstallation an eine elektrische Trennvorrichtung mit mindestens 3 mm Kontaktöffnung (z. B. Sicherung oder Leistungsschalter) angeschlossen ist.
- 9. Montieren Sie den Deckel am Gerätehauptschalter.
- 10. Schrauben Sie die zwei Schrauben fest.
 - Anzugsdrehmoment: 1,3 Nm

5.9.5.3 Produkt im Feuchtraum anschließen



Gefahr!


Lebensgefahr durch Stromschlag!

Wenn Sie das Produkt in Räumen installieren, in denen Feuchtigkeit auftritt, z. B. Badezimmer, dann beachten Sie die nationalen anerkannten Regeln der Technik für Elektroinstallation. Wenn Sie das ggf. werksseitig montierte Anschlusskabel mit Schutzkontaktstecker verwenden, dann besteht die Gefahr eines lebensgefährlichen Stromschlags.

- Verwenden Sie bei der Feuchtrauminstallation niemals das ggf. werksseitig montierte Anschlusskabel mit Schutzkontaktstecker.
- Schließen Sie das Produkt über einen Festanschluss und eine elektrische Trennvorrichtung mit mindestens 3 mm Kontaktöffnung (z. B. Sicherungen oder Leistungsschalter) an.
- 1. Montieren Sie eine geeignete Abzweigdose.
- 2. Verdrahten Sie das Netzanschlusskabel und das Kabel der Hausinstallation innerhalb der Abzweigdose.
- Beachten Sie den notwendigen, abgasseitigen Anschluss an eine raumluftunabhängige Luft-Abgas-Anlage.

5.9.5.4 Schichtladespeicher an die Elektronik des Wärmeerzeugers anschließen

- 1. Öffnen Sie den Schaltkasten. (→ Kapitel 5.9.4)
- 2. Schließen Sie die Kabel an. (→ Kapitel 5.9.1)

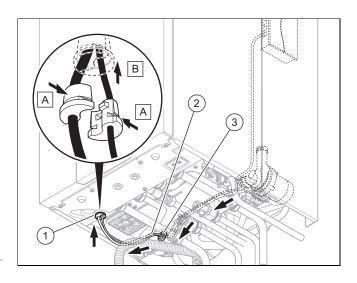




Vorsicht!


Risiko von Sachschäden durch falsche Kabelführung

Kabel können beschädigt werden, wenn sie heiße Produktteile berühren.

- Verlegen Sie Kabel so, dass sie keine heißen Produktteile berühren.
- Führen Sie den Kabelbaum (2) des Schichtladespeichers mit den Durchführungstüllen (3) durch die angebrachten Kabeldurchführungen am Schichtladespeicher und am Wärmeerzeuger.
- 4. Benutzen Sie am Heizgerät die Kabeldurchführung (1).
- Fixieren Sie die Tüllen an den Kabeldurchführungen mit den beiliegenden Federklammern.

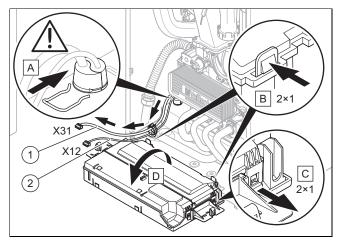

- 6. Führen Sie das Pumpenkabel (2) mit dem Stecker *X12* außerhalb des Schaltkastens entlang.
- 7. Führen Sie das Sensorkabel (1) mit dem Stecker *X31* zur Leiterplatte.

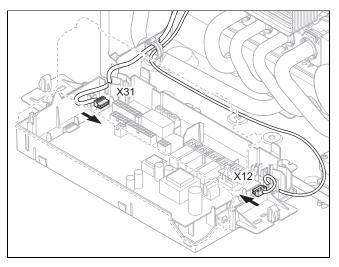

- 8. Stecken Sie den Stecker *X12* des Pumpenkabels an Steckplatz *X12* (rechte Seite der Leiterplatte).
- Stecken Sie den Stecker X31 des Steuerkabels des Moduls actoSTOR an Steckplatz X31 (linke Seite der Leiterplatte).
- Fixieren Sie die Kabel über die Kabelklemmen im Schaltkasten.

5.9.6 Regler anschließen

- 1. Schließen Sie die Kabel an. (→ Kapitel 5.9.1)
- Beachten Sie den Verbindungsschaltplan.
 (→ Anhang K)

Bedingung: Regler an eBUS

- ► Stellen Sie zuerst die Warmwasser-Solltemperatur an der Bedieneinheit des Wärmeerzeugers auf den Maximalwert, bevor Sie den Systemregler (eBUS) anschließen.
- ▶ Schließen Sie den Regler am Anschluss BUS an.
- ► Brücken Sie den Anschluss 24 V = RT (X100), falls keine Brücke vorhanden ist.

Bedingung: Niederspannungsregler (24 V)

► Entfernen Sie die Brücke und schließen Sie den Regler am Anschluss 24 V = RT (X100) an.

Bedingung: Maximalthermostat Fußbodenheizung

- Entfernen Sie die Brücke und schließen Sie das Maximalthermostat am Anschluss Burner off an.
- Stellen Sie für Mehrkreisregler D.018 von Eco (intermittierende Pumpe) auf Dauerhaft (weiterlaufende Pumpe) um. (→ Kapitel 8.1)

5.9.7 Reglermodul installieren

 Schließen Sie das Modul an den Stecksockel an (→ Installationsanleitung Reglermodul).



Hinweis

Durch die Installation des Reglermoduls werden Zusatzfunktionen freigeschaltet.

Bedingung: Nachträgliche Installation

- Rufen Sie die Fachhandwerkerebene auf. (→ Kapitel 6.2)
- Navigieren Sie zum Menüpunkt Installationsassistent.
- ▶ Starten und durchlaufen Sie den Installationsassistenten.

5.9.8 Modulbox, Multifunktionsmodul und Zusatzkomponenten installieren

- Installieren Sie die Modulbox für das Multifunktionsmodul (optionale Leiterplatte) im Produkt (→ Installationsanleitung Modulbox).
- Schließen Sie das Multifunktionsmodul an die Leiterplatte des Produkts an (→ Installationsanleitung Modulbox).
- Schließen Sie Zusatzkomponenten an das Multifunktionsmodul an (→ Installationsanleitung Modulbox).
- 4. Konfigurieren Sie die jeweils gewünschte Funktion über die Diagnosecodes. (→ Kapitel 8.2)

5.9.9 Kommunikationseinheit installieren (optional)

► Installieren Sie die Kommunikationseinheit (→ Installationsanleitung Kommunikationseinheit).

5.9.10 Zusatzrelais nutzen



Hinweis

Der Anschluss *Opt.* (grauer Stecker) auf der Leiterplatte ist nicht für jedes Produkt verfügbar.

- 1. Schließen Sie eine weitere Komponente über den Anschluss *Opt.* (grauer Stecker) auf der Leiterplatte direkt an das integrierte Zusatzrelais an.
- 2. Schließen Sie die Kabel an. (→ Kapitel 5.9.1)
- 3. Um die angeschlossene Komponente in Betrieb zu nehmen, wählen Sie im Diagnosecode **D.026** die Komponente aus. (→ Kapitel 6.3)

5.9.11 Zirkulationspumpe installieren


Gültigkeit: Produkt mit integrierter Warmwasserbereitung ODER Produkt mit angeschlossenem Warmwasserspeicher

Bedingung: Regler angeschlossen

- Schließen Sie die Kabel an. (→ Kapitel 5.9.1)
- Wenn der Steckplatz X13 vorhanden ist, dann verbinden Sie das 230 V-Anschlusskabel mit dem Stecker vom Steckplatz X13 und stecken Sie den Stecker auf den Steckplatz.
- Wenn der ggf. vorhandene Steckplatz X13 schon belegt ist, dann schließen Sie die Zirkulationspumpe an X16 an.
- Wenn die Steckplätze X13 (falls vorhanden) und X16 schon belegt sind, dann schließen Sie die Zirkulationspumpe an das Multifunktionsmodul (optionale Leiterplatte) an. (→ Kapitel 5.9.8)
- ► Verbinden Sie das Anschlusskabel des externen Tasters mit den Klemmen 1 (OT) und 6 (FB) des Randsteckers X41, der dem Regler beigepackt ist.
- Stecken Sie den Randstecker auf den Steckplatz X41 der Leiterplatte.

5.9.12 Schaltkasten schließen

1.

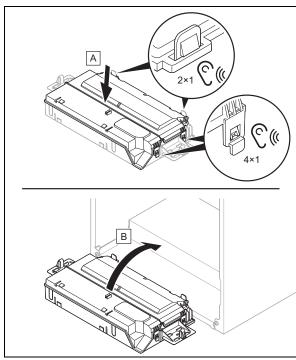

 Achten Sie darauf, dass die Halter auf der rechten und linken Seite des Schaltkastens korrekt montiert sind.

6 Bedienung

6.1 Bedienkonzept

Das Bedienkonzept, die Bedienung des Produkts sowie die Ablese- und Einstellmöglichkeiten der Betreiberebene sind in der Betriebsanleitung beschrieben.

Eine Übersicht der Ablese- und Einstellmöglichkeiten der Fachhandwerkerebene finden Sie in der Tabelle Fachhandwerkerebene im Anhang.

Fachhandwerkerebene (→ Anhang B)

6.2 Fachhandwerkerebene aufrufen

 Navigieren Sie zum MENÜ → EINSTELLUNGEN → Fachhandwerkerebene und bestätigen Sie mit ♥.

- 2. Stellen Sie den Code für die Fachhandwerkerebene ein und bestätigen Sie mit .
 - Code Fachhandwerkerebene: 17

6.3 Diagnosecodes aufrufen/einstellen

- Rufen Sie die Fachhandwerkerebene auf. (→ Kapitel 6.2)
- 2. Navigieren Sie zum Menüpunkt **Diagnosecodes**.
- Wählen Sie mit der Scrollleiste den gewünschten Diagnosecode aus.
- 4. Bestätigen Sie mit .
- Wählen Sie mit der Scrollleiste den gewünschten Wert für den Diagnosecode aus.

Diagnosecodes (→ Anhang C)

- 6. Bestätigen Sie mit .
- 7. Wiederholen Sie bei Bedarf Arbeitsschritte 2. bis 6., um weitere Diagnosecodes einzustellen.

6.4 Prüfprogramm aufrufen

- Rufen Sie die Fachhandwerkerebene auf. (→ Kapitel 6.2)
- 2. Navigieren Sie zum Menüpunkt **Testmodi** → **Prüfprogramme**.
- 3. Wählen Sie mit der Scrollleiste das gewünschte Prüfprogramm aus.

Prüfprogramme (→ Anhang F)

- 4. Bestätigen Sie mit 💛.
 - □ Das Prüfprogramm startet und läuft durch.
 - Wenn Sie das Prüfprogramm P.001 ausgewählt haben, dann stellen Sie erst die gewünschte Belastung ein und bestätigen Sie mit .
- 5. Während das Prüfprogramm durchläuft, drücken Sie bei Bedarf ?, um die **Datenübersicht** anzuzeigen.
- 6. Wählen Sie bei Bedarf ein weiteres Prüfprogramm aus.

6.5 Aktortest ausführen

- Rufen Sie die Fachhandwerkerebene auf. (→ Kapitel 6.2)
- Navigieren Sie zum Menüpunkt Testmodi → Aktortest.
- Wählen Sie mit der Scrollleiste den gewünschten Aktortest aus.

Aktortest (→ Anhang G)

- 4. Bestätigen Sie mit
 - □ Der Aktortest startet und läuft durch.
- 5. Während der Aktortest durchläuft, drücken Sie bei Bedarf ?, um Folgendes anzuzeigen: **Datenübersicht**.
- 6. Wählen Sie bei Bedarf einen weiteren Aktortest aus.

6.6 Datenübersicht aufrufen

- Rufen Sie die Fachhandwerkerebene auf. (→ Kapitel 6.2)
- 2. Navigieren Sie zum Menüpunkt Datenübersicht.
 - Im Display wird der aktuelle Betriebszustand angezeigt.

6.7 Statuscodes aufrufen

Navigieren Sie zum MENÜ → INFORMATION → Statuscode.

Statuscodes (→ Anhang D)

 Im Display wird der aktuelle Betriebszustand (Statuscode) angezeigt.

6.8 Menüebene verlassen

▶ Drücken Sie

Die Grundanzeige wird angezeigt.

6.9 Schornsteinfegermodus (Verbrennungsanalyse) ausführen

1. Drücken Sie

- 2. Drücken Sie (ﷺ) oder navigieren Sie zum MENÜ → EINSTELLUNGEN → Schornsteinfegermodus.
- 3. Für die Durchführung der Verbrennungsanalyse wählen Sie eine der folgenden Heizbelastungen aus:
 - Einstellbare Heizbelastung
 - Max. Wärmebelastung WW
 - Min. Wärmebelastung
- 4. Bestätigen Sie mit
 - Wenn Sie Einstellbare Heizbelastung ausgewählt haben, dann stellen Sie die gewünschte Heizbelastung ein und bestätigen Sie mit .
 - Wenn Statuscode **S.093** angezeigt wird, dann erfolgt eine Kalibrierung.
 - Wenn Statuscode S.059 angezeigt wird, dann ist der Mindestumlauf des Heizwassers für die ausgewählte Heizbelastung nicht erreicht. Erhöhen Sie den Umlauf im Heizungssystem.
- Starten Sie eine Messung erst, wenn das Produkt die Messung freigibt.



Hinweis

Der Schornsteinfegermodus läuft 15 Minuten. Mit kann jederzeit abgebrochen werden.

6. Drücken Sie ggf. ? um den Betriebszustand anzuzeigen.

7 Inbetriebnahme

7.1 Heizwasser/Füll- und Ergänzungswasser prüfen und aufbereiten



Vorsicht!

Risiko eines Sachschadens durch minderwertiges Heizwasser

- Sorgen Sie für Heizwasser von ausreichender Qualität.
- Bevor Sie die Anlage befüllen oder nachfüllen, überprüfen Sie die Qualität des Heizwassers.

Qualität des Heizwassers überprüfen

- ▶ Entnehmen Sie ein wenig Wasser aus dem Heizkreis.
- Prüfen Sie das Aussehen des Heizwassers.
- Wenn Sie sedimentierende Stoffe feststellen, dann müssen Sie die Anlage abschlammen.
- Kontrollieren Sie mit einem Magnetstab, ob Magnetit (Eisenoxid) vorhanden ist.

- ► Wenn Sie Magnetit feststellen, dann reinigen Sie die Anlage und treffen Sie geeignete Maßnahmen zum Korrosionsschutz (z. B. Magnetitabscheider einbauen).
- Kontrollieren Sie den pH-Wert des entnommenen Wassers bei 25 °C.
- ▶ Bei Werten unter 8,2 oder über 10,0 reinigen Sie die Anlage und bereiten Sie das Heizwasser auf.
- Stellen Sie sicher, dass kein Sauerstoff ins Heizwasser dringen kann.

Füll- und Ergänzungswasser prüfen

► Messen Sie die Härte des Füll- und Ergänzungswassers, bevor Sie die Anlage befüllen.

Füll- und Ergänzungswasser aufbereiten

- Beachten Sie zur Aufbereitung des Füll- und Ergänzungswassers die geltenden nationalen Vorschriften und technischen Regeln.
- ▶ Beachten Sie insb. VDI-Richtlinie 2035, Blatt 1.

Sofern nationale Vorschriften und technische Regeln keine höheren Anforderungen stellen, gilt:

Sie müssen das Füll- und Ergänzungswasser aufbereiten,

- wenn die gesamte Füll- und Ergänzungswassermenge während der Nutzungsdauer der Anlage das Dreifache des Nennvolumens der Heizungsanlage überschreitet oder
- wenn die in der nachfolgenden Tabelle genannten Richtwerte nicht eingehalten werden oder
- wenn der pH-Wert des Heizwassers unter 8,2 oder über 10,0 liegt.

Gesamt- heizleis-	Wasser	härte bei	spezifischem Anlagenvolumen ¹⁾				
tung	≤ 20 l/kW		≤ 20 I/kW > 20 I/kW ≤ 40 I/kW		> 40 l/kW		
kW	°dH	mol/ m³	°dH	mol/ m³	°dH	mol/m³	
< 50	≤ 16,8 ²⁾	≤ 3 ²⁾	≤ 8,4 ³⁾	≤ 1,5 ³⁾	< 0,3	< 0,05	
> 50 bis ≤ 200	≤ 11,2	≤ 2	≤ 5,6	≤ 1,0	< 0,3	< 0,05	
> 200 bis ≤ 600	≤ 8,4	≤ 1,5	< 0,3	< 0,05	< 0,3	< 0,05	
> 600	< 0,3	< 0,05	< 0,3	< 0,05	< 0,3	< 0,05	

¹⁾ Liter Nenninhalt/Heizleistung; bei Mehrkesselanlagen ist die kleinste Einzel-Heizleistung einzusetzen.

 $^{3) \}le 3 (16,8)$



Vorsicht!

Risiko eines Sachschadens durch Anreicherung des Heizwassers mit ungeeigneten Zusatzstoffen!

Ungeeignete Zusatzstoffe können zu Veränderungen an Bauteilen, Geräuschen im Heizbetrieb und evtl. zu weiteren Folgeschäden führen.

 Verwenden Sie keine ungeeigneten Frostund Korrosionsschutzmittel, Biozide und Dichtmittel.

Bei ordnungsgemäßer Verwendung folgender Zusatzstoffe wurden an unseren Produkten bislang keine Unverträglichkeiten festgestellt.

²⁾ Keine Einschränkungen

Befolgen Sie bei der Verwendung unbedingt die Anleitungen des Herstellers des Zusatzstoffs.

Für die Verträglichkeit jedweder Zusatzstoffe im übrigen Heizungssystem und deren Wirksamkeit übernehmen wir keine Haftung.

Zusatzstoffe für Reinigungsmaßnahmen (anschließendes Ausspülen erforderlich)

- Adey MC3+
- Adey MC5
- Fernox F3
- Sentinel X 300
- Sentinel X 400

Zusatzstoffe zum dauerhaften Verbleib in der Anlage

- Adey MC1+
- Fernox F1
- Fernox F2
- Sentinel X 100
- Sentinel X 200

Zusatzstoffe zum Frostschutz zum dauerhaften Verbleib in der Anlage

- Adey MC ZERO
- Fernox Antifreeze Alphi 11
- Sentinel X 500
- Wenn Sie die o. g. Zusatzstoffe eingesetzt haben, dann informieren Sie den Betreiber über die notwendigen Maßnahmen.
- Informieren Sie den Betreiber über die notwendigen Verhaltensweisen zum Frostschutz.

7.2 Produkt einschalten

- Drücken Sie den Gerätehauptschalter an der Unterseite des Produkts.
 - ☐ Im Display erscheint die Grundanzeige.
 - Bei Erstinbetriebnahme erfolgt eine Gebläseansteuerung mit maximaler Drehzahl für die Prüfung auf eine mögliche Abgasblockade. Der Brennerbetrieb ist dann für 2 Minuten blockiert. Diese Prüfung wird bei erneutem Einschalten des Gerätes automatisch wiederholt, solange das Gerät keine 10 Minuten Brennerbetrieb hinter sich hat.

7.3 Installationsassistent durchlaufen

Der Installationsassistent wird beim ersten Einschalten des Produkts gestartet oder kann über die Fachhandwerkerebene jederzeit erneut gestartet werden.

Fachhandwerkerebene (→ Anhang B)

- Schließen Sie den Gasabsperrhahn bevor Sie den Installationsassistenten durchführen.
- Stellen Sie sicher, dass der Gasabsperrhahn so lange geschlossen bleibt, bis der Installationsassistent durchgeführt worden ist.

Nach der Umstellung der Gasart müssen die 2 mitgelieferten Aufkleber für die neue Gasart auf das große Typenschild (Schaltkasten) und auf das kleine Typenschild (oben auf dem Produkt) aufgeklebt werden. (→ Kapitel 7.15)

Nach Beendigung des Installationsassistenten öffnen Sie den Gasabsperrhahn und schalten Sie die Wärmeanforderung ein.

7.3.1 Installationsassistent erneut starten

- Navigieren Sie zum MENÜ → EINSTELLUNGEN → Fachhandwerkerebene → Installationsassistent.
- 2. Bestätigen Sie mit

7.4 Prüfprogramme und Aktortests

MENÜ → EINSTELLUNGEN → Fachhandwerkerebene → Testmodi

Zusätzlich zum Installationsassistenten können Sie zur Inbetriebnahme, Wartung und Störungsbehebung auch die folgenden Funktionen aufrufen:

Prüfprogramme (→ Anhang F)

Aktortest (→ Anhang G)

7.5 Zulässigen Anlagendruck sicherstellen

Wenn sich die Heizungsanlage über mehrere Stockwerke erstreckt, dann können höhere Werte für den Fülldruck erforderlich sein als der zulässige Betriebs-Fülldruck, um einen Lufteintritt in die Heizungsanlage zu vermeiden.

Zulässiger Betriebs-Fülldruck: 0,1 ... 0,2 MPa (1,0 ... 2,0 bar)

Wenn der Fülldruck in den Minimalbereich sinkt, dann signalisiert das Produkt den Druckmangel durch einen blinkenden Wert im Display.

Minimalbereich Fülldruck: 0,05 ... 0,08 MPa (0,50 ... 0,80 bar)

Wenn der Fülldruck unterhalb des Minimalbereichs liegt, dann geht das Produkt außer Betrieb und das Display zeigt eine entsprechende Nachricht an.

Füllen Sie Heizwasser nach, um das Produkt wieder in Betrieb zu nehmen.

7.6 Heizungsanlage befüllen

Gültigkeit: Produkt mit integrierter Warmwasserbereitung

- ► Spülen Sie die Heizungsanlage durch, bevor Sie sie befüllen
- ► Starten Sie das Prüfprogramm **P.008**. (→ Kapitel 6.4)
 - Das Vorrangumschaltventil bewegt sich in die Mittelstellung, die Pumpen laufen nicht und das Produkt geht nicht in den Heizbetrieb.
- Verbinden Sie den Füll- und Entleerungshahn der Heizungsanlage normgerecht mit einer Heizwasser-Versorgung.
- Öffnen Sie die Heizwasser-Versorgung.
- Öffnen Sie alle Heizkörper-Thermostatventile und ggf. Wartungshähne.
- Öffnen Sie langsam den Füll- und Entleerungshahn, so dass das Heizwasser in das Heizungssystem strömt
- Entlüften Sie den am höchsten liegenden Heizkörper, bis das Wasser am Entlüftungsventil ohne Blasen ausströmt.
- ► Entlüften Sie alle Heizkörper auf allen Ebenen, bis die Heizungsanlage komplett mit Heizwasser gefüllt ist.
- ► Schließen Sie alle Entlüftungsventile.
- Füllen Sie solange Heizwasser nach, bis der erforderliche Fülldruck erreicht ist.
- Schließen Sie den Füll- und Entleerungshahn der Heizungsanlage.

► Prüfen Sie alle Anschlüsse und das gesamte Heizungssystem auf Undichtigkeiten.

7.7 Heizungsanlage entlüften

- 1. Starten Sie das Prüfprogramm **P.000**. (→ Kapitel 6.4)
 - Das Produkt geht nicht in Betrieb, die interne Pumpe läuft intermittierend und entlüftet automatisch den Heizkreis oder den Warmwasserkreis.
 - Das Display zeigt den Fülldruck der Heizungsanlage.
- Achten Sie darauf, dass der Fülldruck der Heizungsanlage nicht unter den Mindest-Fülldruck abfällt.
 - ≥ 0,08 MPa (≥ 0,80 bar)
- Prüfen Sie, ob der Fülldruck der Heizungsanlage mindestens 0,02 MPa (0,2 bar) über dem Gegendruck des Membran-Ausdehnungsgefäßes (MAG) liegt (P_{Anlage} ≥ P_{MAG} + 0,02 MPa (0,2 bar)).

Ergebnis:

Fülldruck der Heizungsanlage ist zu niedrig

▶ Befüllen Sie die Heizungsanlage. (→ Kapitel 7.6)



Hinweis


Wenn sich nach Beendigung des Prüfprogramms **P.000** noch zuviel Luft in der Heizungsanlage befindet, dann starten Sie das Prüfprogramm erneut.

7.8 Warmwassersystem befüllen und entlüften

Gültigkeit: Produkt mit integrierter Warmwasserbereitung

- 1. Öffnen Sie das Kaltwasser-Absperrventil am Produkt.
- 2. Füllen Sie das Warmwassersystem, indem Sie alle Warmwasserzapfventile öffnen, bis Wasser austritt.

7.9 Kondensatsiphon befüllen

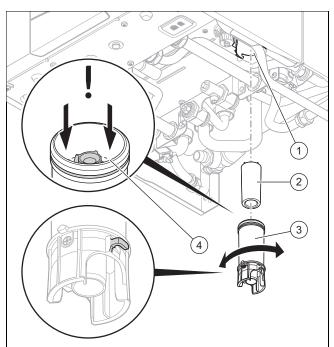

- Lösen Sie das Siphon-Unterteil (3) vom Siphon-Oberteil (1).
- 2. Entfernen Sie den Schwimmer (2).

- Befüllen Sie das Unterteil bis zu einer Füllhöhe von 10 mm unterhalb der Kondensatablaufleitung (4) mit Wasser.
- Setzen Sie den Schwimmer wieder ein.
- 5. Befestigen Sie das Siphon-Unterteil am Siphon-Ober-

7.10 Gaseinstellungen prüfen

7.10.1 Werksseitige Gaseinstellung prüfen

Prüfen Sie die Angaben zur Gasart auf dem Typenschild und vergleichen Sie diese mit der am Installationsort verfügbaren Gasart.

Ergebnis 1:

Die Ausführung des Produkts entspricht nicht der örtlichen Gasgruppe.

- ▶ Nehmen Sie das Produkt nicht in Betrieb.
- ▶ Wenden Sie sich an den Kundendienst.


Ergebnis 2:

Die Ausführung des Produkts entspricht der örtlichen Gasgruppe.

- Prüfen Sie den Gasanschlussdruck/Gasfließdruck.
 (→ Kapitel 7.10.2)
- Prüfen Sie den CO₂- und O₂-Gehalt. (→ Kapitel 7.10.4)

7.10.2 Gasanschlussdruck/Gasfließdruck prüfen

- Nehmen Sie das Produkt vorübergehend außer Betrieb. (→ Kapitel 12.1)
- 2. Klappen Sie den Schaltkasten nach unten.

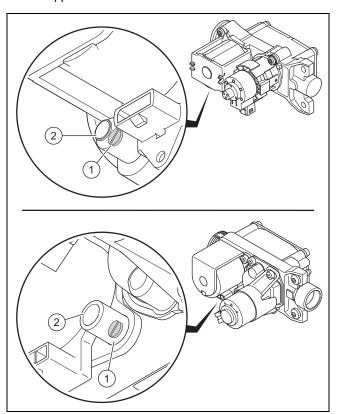

3. Lösen Sie die Prüfschraube (1).

- Linksumdrehungen: 2
- 4. Schließen Sie ein Manometer am Messnippel (2) an.
 - Arbeitsmaterial: U-Rohr-Manometer
 - Arbeitsmaterial: Digital-Manometer
- 5. Klappen Sie den Schaltkasten nach oben.
- 6. Öffnen Sie den Gasabsperrhahn.
- 7. Nehmen Sie das Produkt in Betrieb.
- 8. Messen Sie den Gasanschlussdruck/Gasfließdruck gegen den Atmosphärendruck.

Zulässiger Gasfließdruck

Deutsch- land			1,7 2,5 kPa (17,0 25,0 mbar)
	Flüssiggas	Р	2,0 5,0 kPa (20,0 50,0 mbar)

- Gasanschlussdruck: ohne Zuhilfenahme von P.001
- Gasfließdruck: mit Zuhilfenahme von P.001
 (→ Kapitel 6.4)

Ergebnis 1:

Gasanschlussdruck/Gasfließdruck im zulässigen Bereich

- ► Nehmen Sie das Produkt vorübergehend außer Betrieb. (→ Kapitel 12.1)
- ► Klappen Sie den Schaltkasten nach unten.
- ▶ Nehmen Sie das Manometer ab.
- ▶ Drehen Sie die Schraube des Messnippels fest.
- Öffnen Sie den Gasabsperrhahn.
- ▶ Prüfen Sie den Messnippel auf Gasdichtheit.
- ▶ Klappen Sie den Schaltkasten nach oben.
- Montieren Sie die Frontverkleidung.
 (→ Kapitel 7.10.3)
- ▶ Nehmen Sie das Produkt in Betrieb.

Ergebnis 2:

Gasanschlussdruck/Gasfließdruck nicht im zulässigen Bereich



Vorsicht!


Risiko von Sachschäden und Betriebsstörungen durch falschen Gasanschlussdruck/Gasfließdruck!

Wenn der Gasanschlussdruck/Gasfließdruck außerhalb des zulässigen Bereichs liegt, dann kann dies zu Störungen im Betrieb und zu Beschädigungen des Produkts führen.

- ► Nehmen Sie keine Einstellungen am Produkt vor.
- ► Nehmen Sie das Produkt nicht in Betrieb.
- Wenn Sie den Fehler nicht beheben können, dann verständigen Sie das Gasversorgungsunternehmen.
- ► Nehmen Sie das Produkt vorübergehend außer Betrieb. (→ Kapitel 12.1)
- ▶ Klappen Sie den Schaltkasten nach unten.
- ▶ Nehmen Sie das Manometer ab.
- ▶ Drehen Sie die Schraube des Messnippels fest.
- ▶ Öffnen Sie den Gasabsperrhahn.

- Prüfen Sie den Messnippel auf Gasdichtheit.
- ► Klappen Sie den Schaltkasten nach oben.
- Montieren Sie die Frontverkleidung.
 (→ Kapitel 7.10.3)
- ▶ Schließen Sie den Gasabsperrhahn.

7.10.3 Frontverkleidung montieren

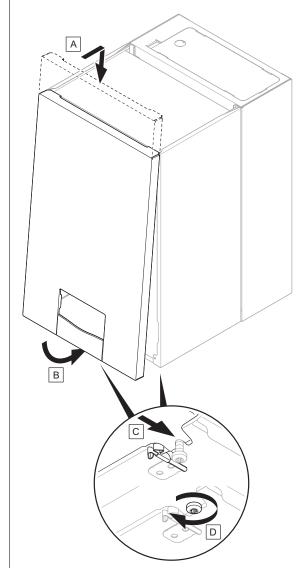

2. Schrauben Sie die zwei Schrauben an der linken und rechten Unserseite des Produkts fest.

7.10.4 CO₂- und O₂-Gehalt prüfen

- Öffnen Sie die Messöffnung am Abgas-Messstutzen und montieren Sie die Messsonde des Abgas-Analysegeräts.
- 2. Starten Sie den Schornsteinfegerbetrieb (→ Kapitel 6.9).





Hinweis


Führen Sie die Messungen nur mit montierter Frontverkleidung durch.

3. Gewährleisten Sie die korrekte Wärmebelastung.

- Max. Wärmebelastung WW (Standardauswahl)
- Einstellbare Heizbelastung (bei manchen Installationen ist von der Standardauswahl abzuweichen)
- Warten Sie ab, bis das Produkt die Kalibrierung über S.093 abgeschlossen hat und der Status in S.004, S.014 ou S.024 wechselt.
- Positionieren Sie die Messsonde des Abgas-Analysegeräts mittig im Kernstrom des Abgases.
- Warten Sie bis sich der Messwert stabilisiert hat und protokolieren Sie den abgelesenen Messwert.
- 7. Vergleichen Sie den abgelesenen Messwert mit den zulässigen Bereichen aus den Diagrammen.

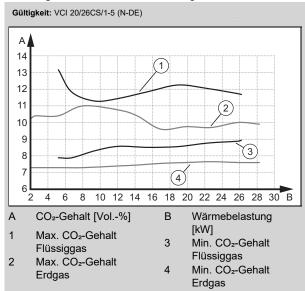

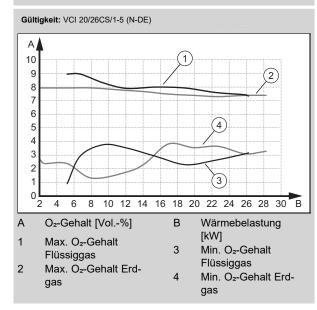

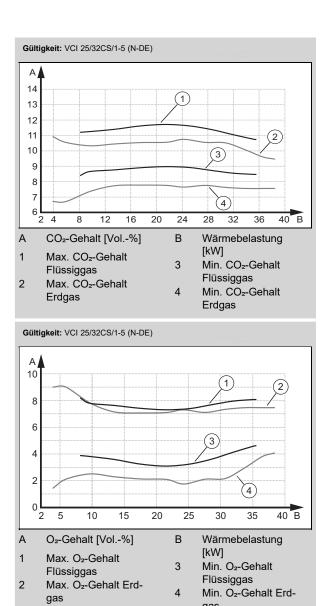

Ergebnis:

Wert außerhalb des zulässigen Bereichs

- Prüfen Sie die Gesamtrohrlänge des Luft-Abgas-Systems.
- Prüfen Sie das Luft-Abgas-System auf Rezirkulation und Blockaden.
- Messen Sie den CO₂- und O₂-Gehalt erneut am Abgas-Messstutzen und protokollieren Sie den Messwert.
- Wenn der CO₂- oder O₂-Gehalt weiterhin außerhalb des zulässigen Bereiches liegt, dann korrigieren Sie das Gas-Luftverhältnis über D.158 und messen Sie erneut den CO₂- und O₂-Gehalt am Abgas-Messstutzen.
- Wenn der CO₂- oder O₂-Gehalt weiterhin außerhalb des zulässigen Bereichs liegt, dann tauschen Sie die Regelungselektrode aus (→ Kapitel 11.7.17) und stellen Sie D.158 auf die Werkseinstellung.
- Messen Sie den CO₂- und O₂-Gehalt erneut am Abgas-Messstutzen und protokollieren Sie den Messwert.
- Wenn der Wert weiterhin außerhalb des zulässigen Bereichs liegt, dann nehmen Sie das Produkt nicht in Betrieb und benachrichtigen Sie den Kundendienst
- 8. Entfernen Sie das Abgas-Analysegerät und schließen Sie die Messöffnung am Abgas-Messstutzen.

7.11 Heizbetrieb prüfen

- Stellen Sie sicher, dass eine Heizanforderung vorliegt.
- 2. Navigieren Sie zum MENÜ → EINSTELLUNGEN → Fachhandwerkerebene → Datenübersicht.
 - Wenn das Produkt korrekt arbeitet, dann erscheint im Display S.004.

7.12 Wasser entkalken

Mit steigender Wassertemperatur steigt die Wahrscheinlichkeit des Kalkausfalls.

Entkalken Sie bei Bedarf das Wasser.

Bedingung: Wasserhärte: ≥ 3,57 mol/m³

- Reduzieren Sie den Sollwert der Warmwassertemperatur.
 - Warmwassertemperatur: ≤ 50 °C

7.13 Warmwasserbereitung prüfen

 Stellen Sie sicher, dass eine Warmwasseranforderung vorliegt.

Gültigkeit: Produkt mit angeschlossenem Warmwasserspeicher

- Navigieren Sie zum MENÜ → EINSTELLUNGEN → Fachhandwerkerebene → Datenübersicht.
 - Wenn der Warmwasserspeicher korrekt geladen wird, dann erscheint im Display S.024.
 - Wenn der Speicher über einen Temperatursensor verfügt, dann prüfen Sie die Temperatur im Speicher Auslauftemp. WW-Speicher

Gültigkeit: Produkt mit integrierter Warmwasserbereitung

- Navigieren Sie zum MENÜ → EINSTELLUNGEN → Fachhandwerkerebene → Datenübersicht.
 - Wenn an einem Wasserhahn Warmwasser gezapft wird, dann erscheint im Display S.014.
 - Prüfen Sie die Warmwassertemperatur Warmwassertemperatur Ist

Bedingung: Regler angeschlossen

- ► Stellen Sie die Solltemperatur für den angeschlossenen Warmwasserspeicher am Regler ein (→ Betriebs- und Installationsanleitung Regler).
 - Das Heizgerät übernimmt die am Regler eingestellte Solltemperatur.

7.14 Dichtheit prüfen

- ▶ Prüfen Sie die gasführenden Teile, die innere Luft-Abgas-Dichtheit, den Heizkreis und den Warmwasserkreis auf Dichtheit (demontieren Sie die Frontverkleidung für diese Prüfarbeiten und montieren Sie die Frontverkleidung nach Abschluss der Prüfarbeiten).
- Prüfen Sie die Abgasführung auf einwandfreie Installation.
- Prüfen Sie, ob die Frontblende montiert ist.

7.15 Produkt auf andere Gasart umstellen




Hinweis

Bei einer Erstinbetriebnahme erfolgt die Festlegung der gewünschten Gasart mit der Durchführung des Installationsassistenten. Bei der Wahl von Flüssiggas müssen die mitgelieferten Aufkleber angebracht werden.



Hinweis

Wenn die Gasart zu einem späteren Zeitpunkt umgestellt wird, dann wird ein Umrüstsatz benötigt (Austausch Regelungselektrode).

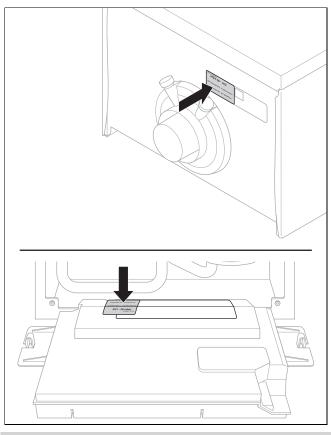

Bedingung: Gasart zu einem späteren Zeitpunkt umstellen

 Folgen Sie den Anweisungen der Anleitung, die dem Umrüstsatz beiliegt.

7.16 Anpassung an maximale Länge der Luft-Abgas-Führung


Gültigkeit: C13 oder C13x, horizontale Wand-/Dachdurchführung, Luft-Abgas-Führung ø 60/100 mm, systemzertifizierte Abgasanlage

Um die Druckverluste durch die Luft-Abgas-Führung zu kompensieren, ist eine Einstellung des Diagnosecodes **D.164** erforderlich.

Dieses Kapitel gilt ausschließlich für folgende Produkte:

Produkt - Artikelnummer

VCI 20/26CS/1-5 (N-DE)	 -	0010025181
	-	0010043903
VCI 25/32CS/1-5 (N-DE)	-	0010025182
	-	0010043904

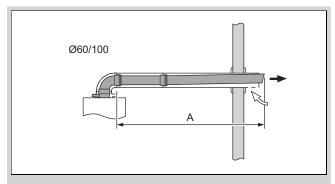

➤ Stellen Sie den Diagnosecode **D.164** ein. (→ Kapitel 6.3)

Länge (A) [m] + entspre- chende Länge für die Um- lenkung ¹)	Einstellung
< 5	Keine Anpassung erforderlich, der Standardwert wird ange- wandt.
≥5 ²)	5

¹⁾ Die maximale Rohrlänge reduziert sich bei zusätzlichen Umlenkungen wie folgt: je 87°-Bogen um 1 m, je 45°-Bogen um 0,5 m.

8 Anpassung an die Anlage

8.1 Parameter einstellen

- Navigieren Sie zum Menü Gerätekonfiguration und stellen Sie die wichtigsten Anlagenparameter ein.
- Navigieren Sie zum Menü Start Inst.assistent und starten Sie den Installationsassistenten neu.
- ► Navigieren Sie zum Menü **Diagnosemenü** und stellen Sie weiterführende Anlagenparameter ein.

Diagnosecodes (→ Anhang C)

8.2 Zusatzkomponente des Multifunktionsmoduls aktivieren

Bedingung: Komponente an Relais 1 angeschlossen

Wählen Sie den Parameter D.027 aus, um dem Relais 1 eine Funktion zuzuweisen. (→ Kapitel 6.3)

Bedingung: Komponente an Relais 2 angeschlossen

► Wählen Sie den Parameter D.028 aus, um dem Relais 2 eine Funktion zuzuweisen. (→ Kapitel 6.3)

8.3 Einstellungen für Heizung anpassen

8.3.1 Wärmebelastung

Während des Betriebs wird die Wärmebelastung durch die Brennermodulation stufenlos an die benötigte Wärmeleistung für das Heizungssystem angepasst.

8.3.1.1 Minimale Wärmebelastung

Über **D.085** kann die niedrigste Wärmebelastung im Bereich zwischen minimalem Wert und Grenzwert der technisch bedingten Zündleistung angehoben werden. Die Wärmezelle moduliert bis zum eingestellten Wert und der Modulationsbereich wird eingeschränkt.

Der Taktbetrieb wird durch Anheben der unteren Modulationsgrenze wahrscheinlicher.

Diese Einstellung gilt für den Heiz- und Warmwasserbetrieb.

8.3.1.2 Maximale Wärmebelastung einstellen

Die maximale Wärmebelastung kann über **D.000** auf den ermittelten Leistungsbedarf der Anlage eingestellt werden.

Wenn die Einstellung **auto** im Parameter **D.000** aktiviert wird, dann passt das Produkt automatisch die maximale Wärmebelastung dem aktuellen Anlagenbedarf an.

8.3.2 Hydraulische Betriebsart einstellen



Hinweis

Abhängig von der Gerätebauart stehen unterschiedliche hydraulische Betriebsarten zur Verfügung.

Zur Übertragung der Wärmebelastung dient der Heizwasser-Volumenstrom, der von der internen Umwälzpumpe in der Heizungsanlage aufgebaut wird. Für den Aufbau des Volumenstroms gibt es unterschiedliche hydraulische Betriebsarten, die man über **D.170** auswählen kann.

► Wählen Sie den Parameter D.170 und ggf. D.171 bis D.175 aus, um die hydraulische Betriebsart des Wärmeerzeugers an die Heizungsanlage anzupassen. (→ Kapitel 6.3)

Einstellwerte für D.170	Beschreibung
0: Ohne Bypass Δp-konst.	Bei dieser Betriebsart wird die Pumpe im Konstantdruck betrieben. Eine Feinjustage des Pumpenbe- triebs können Sie mit dem Parame- ter D.171 vornehmen.
1: Ohne Byp. Δp-konstKick	Bei dieser Betriebsart wird die Pumpe im Konstantdruck betrieben. Wenn die Umlaufwassermenge für den Start des Heizbetriebs nicht vorliegt und eine Wärmeanforderung besteht, dann kann mit dieser Pumpenbetriebsart die Umlaufwassermenge mit der automatischen Druckerhöhung erzeugt werden. Eine Feinjustage des Pumpenbetriebs können Sie mit den Parametern D.171 und D.174 vornehmen.
2: Bypass Δp-konst.	Bei dieser Betriebsart wird die Pumpe im Konstantdruck betrieben. Für die Einhaltung einer Mindestumlaufwassermenge wird der Bypass mit Druckerhöhung bedarfsgerecht geöffnet. Eine Feinjustage des Pumpenbetriebs können Sie mit den Parametern D.171und D.174 vornehmen.

²) Maximale Rohrlänge, siehe Montageanleitung Luft-Abgas-Führung.

Einstellwerte für D.170	Beschreibung
3: Spreizung ΔT	Bei dieser Betriebsart wird die Pumpe auf eine Sollspreizung geregelt. Die erforderliche Umlaufwassermenge für den Start des Heizbetriebs, sowie ein minimales bzw. maximales Pumpendruckniveau grenzen den Betrieb ab. Die Sollspreizung wird mit dem Parameter D.172 eingestellt. Das minimale Pumpendruckniveau wird mit dem Parameter D.173 eingestellt. Das maximale Pumpendruckniveau
	wird mit dem Parameter D.174 eingestellt.
4: Feste Pumpenstufe	Bei dieser Betriebsart wird die Pumpe auf einer festgelegten Stufe betrieben. Diese Pumpenbetriebsart wird für eine homogene Wärme-übertragung bevorzugt, wenn eine hydraulischen Weiche, Systemtrennung, hydraulische Kaskadierung sowie ein Pufferspeicher installiert ist. Die feste Pumpenstufe wird mit dem Parameter D.175 eingestellt.

8.3.3 Vorlauftemperatur/Wunschtemperatur einstellen

Über den Systemregler kann die Wunschtemperatur eingestellt werden (→ Betriebs- und Installationsanleitung Systemregler).

Wenn kein Systemregler angeschlossen ist, dann kann die Vorlaufsolltemperatur über den Regler des Wärmeerzeugers eingestellt werden. Die maximale Vorlaufsolltemperatur wird über **D.071** eingestellt.

- ► Ausgehend von der Grundanzeige drücken Sie (IIII).
 - Im Display wird die bereits eingestellte Vorlauftemperatur angezeigt.
 - Bei angeschlossenem Reglermodul wird im Display die Wunschtemperatur angezeigt.

8.3.4 Brennersperrzeit

Nach jedem Abschalten des Brenners wird für eine bestimmte Zeit eine elektronische Wiedereinschaltsperre aktiviert, um ein häufiges Ein- und Ausschalten des Brenners und damit Energieverluste zu vermeiden. Die Brennersperrzeit ist nur für den Heizbetrieb aktiv. Ein Warmwasserbetrieb während einer laufenden Brennersperrzeit beeinflusst das Zeitglied nicht (Werkseinstellung: 20 min).

8.3.5 Brennersperrzeit einstellen



Hinweis

Die Werte in den nachfolgenden Tabellen gelten nur, wenn der Diagnosecode **D.071** auf 75 °C eingestellt ist. Stellen Sie den Diagnosecode **D.002** ein.
 (→ Kapitel 6.3)

T _{Vor} (Soll)	Eingestellte maximale Brennersperr- zeit [min]							
[°C]	2	5	10	15	20	25	30	
30	2,0	4,5	8,5	12,6	16,7	20,8	24,9	
35	2,0	4,2	7,8	11,5	15,1	18,7	22,4	
40	2,0	3,9	7,1	19,3	13,5	16,6	19,8	
45	2,0	3,6	6,4	9,1	11,8	14,5	17,3	
50	2,0	3,4	5,6	7,9	10,2	12,5	14,7	
55	2,0	3,1	4,9	6,7	8,5	10,4	12,2	
60	2,0	2,8	4,2	5,5	6,9	8,3	9,6	
65	2,0	2,5	3,5	4,4	5,3	6,2	7,1	
70	2,0	2,3	2,7	3,2	3,6	4,1	4,5	
75	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	

T _{Vor} (Soll)	Eingestellte maximale Brennersperr- zeit [min]							
[°C]	35	40	45	50	55	60		
30	29,0	33,1	37,2	41,3	45,4	49,5		
35	26,0	29,6	33,3	36,9	40,5	44,2		
40	23,0	26,2	29,4	32,5	35,7	38,9		
45	20,0	22,7	25,5	28,2	30,9	33,6		
50	17,0	19,3	21,5	23,8	26,1	28,4		
55	14,0	15,8	17,6	19,5	21,3	23,1		
60	11,0	12,4	13,7	15,1	16,5	17,8		
65	8,0	8,9	9,8	10,7	11,6	12,5		
70	5,0	5,5	5,9	6,4	6,8	7,3		
75	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0		

2. Verlassen Sie die Menüebene. (→ Kapitel 6.8)

8.3.6 Pumpennachlaufzeit einstellen


Über **D.001** kann die Pumpennachlaufzeit eingestellt werden. Die Erkennung des Wärmebedarfs kann hiermit optimiert werden.

8.3.7 Betriebsart Heizungspumpe einstellen

Über **D.018** kann die Betriebsart der Heizungspumpe eingestellt werden. Die Erkennung des Wärmebedarfs kann hiermit optimiert werden.

Pumpenkennlinie 8.3.8


Gültigkeit: VCI 20/26CS/1-5 (N-DE)

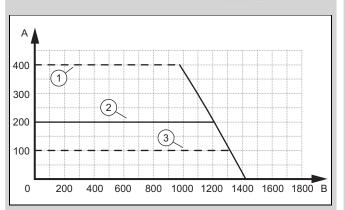

- Druckhöhe [mbar]
- В Fördermenge [I/h]
- Maximale Druckhöhe
- Minimale Druckhöhe
- Werkseinstellung

3


Gültigkeit: VCI 25/32CS/1-5 (N-DE)

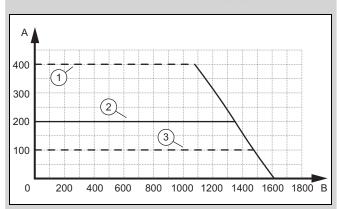

- Α Druckhöhe [mbar]
- В Fördermenge [I/h]
- 1 Maximale Druckhöhe
- Minimale Druckhöhe 3
- 2
- Werkseinstellung


8.3.9 Heizkurve einstellen

Bedingung: Reglermodul angeschlossen

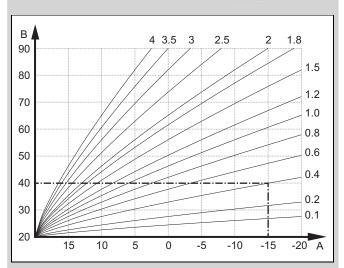

- Außentemperatur °C
- В Vorlaufsolltemperatur

Die Abbildung zeigt die möglichen Heizkurven von 0.1 bis 4.0 für eine Raumsolltemperatur 20 °C. Wenn z. B. die Heizkurve 0.4 ausgewählt ist, dann wird bei einer Außentemperatur von -15 °C auf eine Vorlauftemperatur von 40 °C gere-

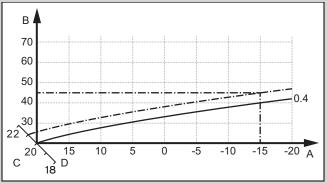

- Außentemperatur °C
- С Raumsolltemperatur °C
- В Vorlaufsolltemperatur
- D Achse a

Wenn die Heizkurve 0.4 ausgewählt und für die Raumsolltemperatur 21 °C vorgegeben ist, dann verschiebt sich die Heizkurve wie in der Abbildung dargestellt. An der um 45° geneigten Achse a wird die Heizkurve entsprechend dem Wert der Raumsolltemperatur parallel verschoben. Bei einer Außentemperatur von −15 °C sorgt die Regelung für eine Vorlauftemperatur von 45 °C.

- Navigieren Sie zum MENÜ → EINSTELLUNGEN → Fachhandwerkerebene → Anlagenkonfiguration → Heizen → Heizkurve:.
- Wählen Sie mit der Scrollbar den gewünschten Wert aus.
- Verlassen Sie die Menüebene. (→ Kapitel 6.8)

8.3.10 Druckhöhe einstellen

- Stellen Sie den Diagnosecode D.171 ein. 1. (→ Kapitel 6.3)
- 2. Stellen Sie die Druckhöhe auf den erforderlichen Wert
- 3. Verlassen Sie die Menüebene. (→ Kapitel 6.8)

8.4 Einstellungen für Warmwasser anpassen

8.4.1 Warmwassertemperatur einstellen

Gültigkeit: Produkt mit integrierter Warmwasserbereitung ODER Produkt mit angeschlossenem Warmwasserspeicher



Gefahr!

Lebensgefahr durch Legionellen!

Legionellen entwickeln sich bei Temperaturen unter 60 °C.

- Sorgen Sie dafür, dass der Betreiber alle Maßnahmen zum Legionellenschutz kennt, um die geltenden Vorgaben zur Legionellenprophylaxe zu erfüllen.
- Beachten Sie die geltenden Vorgaben zur Legionellenprophylaxe.
- Ausgehend von der Grundanzeige drücken Sie igchirp. 2.
- 3. Stellen Sie die gewünschte Warmwassertemperatur ein.

Gültigkeit: Produkt mit Systemregler

- Stellen Sie zuerst die Warmwasser-Solltemperatur an der Bedieneinheit des Wärmeerzeugers auf den Maximalwert, bevor Sie den Systemregler (eBUS) anschließen.
- Stellen Sie die gewünschte Warmwassertemperatur am Systemregler ein (→ Betriebsanleitung/Installationsanleitung Systemregler).

Bedingung: Systemregler angeschlossen

Prüfen Sie die Warmwasserbereitung. (→ Kapitel 7.13)

9 Übergabe an den Betreiber

- Kleben Sie nach Beendigung der Installation den beiliegenden Aufkleber mit der Aufforderung, die Anleitung zu lesen, in der Sprache des Betreibers auf die Produktfront.
- ► Erklären Sie dem Betreiber Lage und Funktion der Sicherheitseinrichtungen.
- Unterrichten Sie den Betreiber über die Handhabung des Produkts.
- Weisen Sie insbesondere auf die Sicherheitshinweise hin, die der Betreiber beachten muss.
- Informieren Sie den Betreiber darüber, dass er das Produkt gemäß vorgegebener Intervalle warten lassen muss.
- Übergeben Sie dem Betreiber alle Anleitungen und Produktpapiere zur Aufbewahrung.
- Unterrichten Sie den Betreiber über getroffene Maßnahmen zur Verbrennungsluftversorgung und Abgasführung und weisen Sie ihn darauf hin, dass er nichts verändern darf.
- Weisen Sie den Betreiber darauf hin, dass er keine explosiven oder leicht entflammbaren Stoffe (z. B. Benzin, Farben) im Aufstellraum des Produkts lagern und verwenden darf.

10 Inspektion und Wartung

- Halten Sie die minimalen Inspektions- und Wartungsintervalle ein.
- Warten Sie das Produkt früher, falls die Ergebnisse der Inspektion eine frühere Wartung notwendig machen.

10.1 Originaldichtungen verwenden

Wenn Sie Komponenten ersetzen, dann verwenden Sie nur die beiliegenden neuen Originaldichtungen, zusätzliche Dichtmittel sind nicht notwendig.

10.2 Wartungsintervall

Ein Serviceintervall kann auf zwei Arten definiert werden.

Über **D.084** stellen Sie den Bezug auf den Ablauf von Betriebsstunden her.

Über **D.161** stellen Sie den Bezug über ein Datum her.

Wenn Sie nur einen der beiden Diagnosecodes (**D.084** oder **D.161**) einstellen, dann wird der jeweils andere Diagnosecode automatisch auf die Werkseinstellung zurückgesetzt.

Wenn Sie für **D.084** die Auswahl **Nicht eingestellt** auswählen, dann wird die Servicemeldung im Bezug auf die Betriebsstunden deaktiviert. Die Servicemeldung für das Datum ist weiterhin aktiv und kann nicht deaktiviert werden.

Die Servicemeldung erscheint im Hinblick auf das Ereignis, welches eher eintritt (Ablauf der Stunden oder das Erreichen des Datums).

Nach Ablauf der Servicearbeiten müssen Sie die Wartungsintervalle erneut einstellen. (→ Kapitel 10.2.1)

10.2.1 Wartungsintervall einstellen/zurücksetzen

 Stellen Sie den Diagnosecode D.084 oder D.161 ein. (→ Kapitel 6.3)



Hinweis

Die Betriebsstunden bis zur nächsten Inspektion/Wartung sind individuell (je nach Anlagentyp und Wärmeleistung) einzustellen.

Betriebsart	Richtwert Betriebsstun- den (Bezug auf 1 Jahr)		
Heizbetrieb	4000 h		
Heiz- und Warmwasserbe- trieb	5000 h		

2. Verlassen Sie die Menüebene. (→ Kapitel 6.8)


10.3 Aktortest

MENÜ → EINSTELLUNGEN → Fachhandwerkerebene → Testmodi → Aktortest

Mit dem Aktortest können Sie einzelne Komponenten der Heizungsanlage ansteuern und testen.

Aktortest (→ Anhang G)

10.4 Thermo-Kompaktmodul ausbauen/einbauen

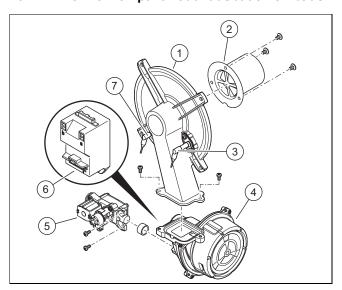

- 1 Brennerflansch
- 2 Vormischbrenner
- 3 Regelungselektrode
- 4 Drehzahlgeregeltes Gebläse
- 5 Gasarmatur
- 6 Zündtransformator
- 7 Zündelektrode



Hinweis

Berühren Sie die Regelungselektrode nur am Keramikteil. Die Reinigung der Regelungselektrode ist untersagt.

10.4.1 Thermo-Kompaktmodul ausbauen




Gefahr!


Lebensgefahr und Risiko von Sachschäden durch heiße Abgase!

Dichtung, Dämmmatte und selbstsichernde Muttern am Brennerflansch dürfen nicht beschädigt sein. Andernfalls können heiße Abgase austreten und zu Verletzungen und Sachschäden führen.

- ► Erneuern Sie nach jedem Öffnen des Brennerflansches die Dichtung.
- Erneuern Sie nach jedem Öffnen des Brennerflansches die selbstsichernden Muttern am Brennerflansch.
- Wenn die Dämmmatte am Brennerflansch oder an der Rückwand des Wärmetauschers Anzeichen von Beschädigung zeigt, dann wechseln Sie die Dämmmatte aus.
- 1. Trennen Sie das Produkt von der Stromversorgung.
- 2. Schließen Sie den Gasabsperrhahn.
- Demontieren Sie die Frontverkleidung.
 (→ Kapitel 5.9.3)
- 4. Klappen Sie den Schaltkasten nach unten.

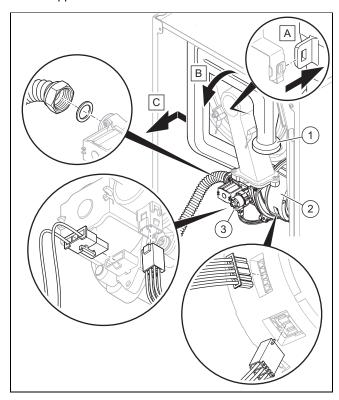

- Ziehen Sie das Luftansaugrohr (1) aus dem oberen Halter heraus und nehmen Sie das Luftansaugrohr vom Ansaugstutzen ab, wie in der Abbildung dargestellt.
- 6. Schrauben Sie die Überwurfmutter an der Gasarmatur (3) ab.
- 7. Ziehen Sie die zwei Stecker an der Gasarmatur ab.
- Ziehen Sie den Stecker, ggf. die beiden Stecker am Gebläsemotor (2) ab, indem Sie die Rastnase eindrücken.

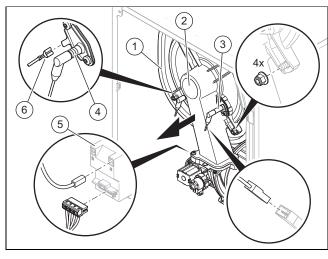

- Ziehen Sie das Erdungskabel (6) von der Zündelektrode (4), die zwei Stecker vom Zündtransformator (5) und den Stecker des Kabels der Regelungselektrode (3) ab.
- Schrauben Sie die vier Muttern vom Brennerflansch (2) ab.
- 11. Ziehen Sie das komplette Thermo-Kompaktmodul vom Wärmetauscher (1) ab.
- 12. Prüfen Sie den Brenner und die Brenner-Dämmmatte auf Beschädigungen. (→ Kapitel 10.5.3)
- 13. Prüfen Sie den Wärmetauscher auf Beschädigungen.

Ergebnis:

Wärmetauscher beschädigt

- ► Tauschen Sie den Wärmetauscher aus. (→ Kapitel 11.7.7)
- 14. Prüfen Sie den Wärmetauscher auf Verschmutzungen.

Ergebnis:

Wärmetauscher verschmutzt


- Reinigen Sie den Wärmetauscher.
 (→ Kapitel 10.5.2)
- Prüfen Sie die Dämmmatte des Wärmetauschers auf Beschädigungen.

Ergebnis:

Dämmmatte beschädigt


► Tauschen Sie die D\u00e4mmmatte aus (→ Ersatzteilanleitung D\u00e4mmmatte W\u00e4rmetauscher).

10.4.2 Thermo-Kompaktmodul einbauen

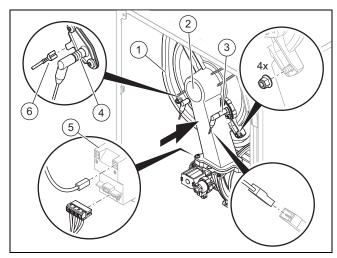

1. Stecken Sie das Thermo-Kompaktmodul auf den Wärmetauscher (1).

- Ziehen Sie die vier neuen Muttern über Kreuz fest, bis der Brennerflansch an den Anschlagflächen gleichmäßig anliegt.
 - Anzugsdrehmoment: 6 Nm
- 3. Stecken Sie die Stecker das Erdungskabel (6) von der Zündelektrode (4), die zwei Stecker am Zündtransformator (5) und den Stecker des Kabels der Regelungselektrode (3) wieder auf.

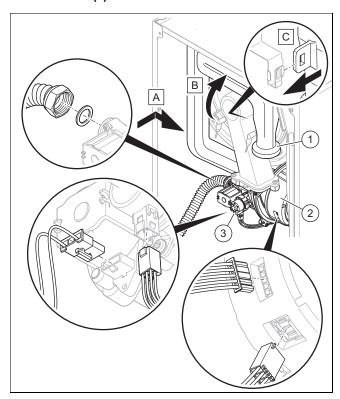


- 4. Stecken Sie den Stecker, ggf. die beiden Stecker am Gebläsemotor (2) wieder auf.
- Stecken Sie die zwei Stecker an der Gasarmatur (3) wieder auf.

6. Alternative 1:

- ► Schrauben Sie die Überwurfmutter an der Gasarmatur mit einer neuen Dichtung an. Sichern Sie dabei das Gasrohr gegen Verdrehen.
 - Anzugsdrehmoment: 40 Nm

6. Alternative 2:



- Schrauben Sie die Überwurfmutter an der Gasarmatur mit einer neuen Dichtung an. Sichern Sie dabei das Gasrohr gegen Verdrehen.
 - Anzugsdrehmoment: 15 Nm + 60°
- 7. Öffnen Sie den Gasabsperrhahn.
- 8. Prüfen Sie das Produkt auf Dichtheit. (→ Kapitel 7.14)
- 9. Prüfen Sie, ob der Dichtring im Luftansaugrohr richtig
- Stecken Sie das Luftansaugrohr (1) auf den Ansaugstutzen und drücken Sie das Luftansaugrohr in den oberen Halter, wie in der Abbildung dargestellt.

Prüfen Sie den Gasanschlussdruck/Gasfließdruck.
 (→ Kapitel 7.10.2)


10.5 Bauteile reinigen/prüfen

- Führen Sie vor jeder Reinigung/Prüfung die vorbereitenden Arbeiten aus. (→ Kapitel 10.5.1)
- Führen Sie nach jeder Reinigung/Prüfung die abschließenden Arbeiten aus. (→ Kapitel 10.5.8)

10.5.1 Reinigungs- und Prüfarbeiten vorbereiten

- Nehmen Sie das Produkt vorübergehend außer Betrieb. (→ Kapitel 12.1)
- Demontieren Sie ggf. installierte Module unterhalb des Produkts (→ Installationsanleitung Modul).
- Demontieren Sie die Frontverkleidung.
 (→ Kapitel 5.9.3)
- 4. Klappen Sie den Schaltkasten nach unten.
- 5. Schützen Sie den Schaltkasten vor Spritzwasser.
- 6. Bauen Sie das Thermo-Kompaktmodul aus. (→ Kapitel 10.4.1)

10.5.2 Wärmetauscher reinigen

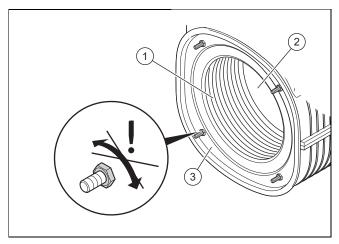


- Reinigen Sie die Heizspirale (1) des Wärmetauschers (3) mit Wasser oder falls erforderlich mit Essig (bis max. 5 % Säure).
 - Einwirkzeit Reinigungsmittel: 20 min
- Spülen Sie die gelösten Verschmutzungen mit einem scharfen Wasserstrahl ab oder verwenden Sie eine Kunststoffbürste. Richten Sie den Wasserstrahl nicht direkt auf die Dämmmatte (2) an der Rückseite des Wärmetauschers.
 - Das Wasser läuft aus dem Wärmetauscher durch den Kondensatsiphon ab.
- 3. Prüfen Sie die Dämmmatte des Wärmetauschers auf Beschädigungen.

Ergebnis:

Dämmmatte beschädigt

- ► Tauschen Sie die Dämmmatte aus (→ Ersatzteilanleitung Dämmmatte Wärmetauscher).
- 4. Reinigen Sie den Kondensatsiphon. (→ Kapitel 10.5.6)

10.5.3 Brenner und Brenner-Dämmmatte auf Beschädigungen prüfen

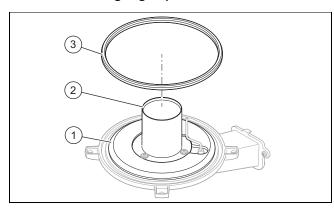

 Prüfen Sie die Oberfläche des Brenners (2) auf Beschädigungen.

Ergebnis:

Brenner beschädigt

- ► Tauschen Sie den Brennerflansch aus. (→ Kapitel 11.7.4)
- 2. Bauen Sie eine neue Brennerflanschdichtung (3) ein.
- 3. Prüfen Sie die Dämmmatte (1) am Brennerflansch auf Beschädigungen.


Ergebnis:

Dämmmatte beschädigt

► Tauschen Sie den Brennerflansch aus. (→ Kapitel 11.7.4)

10.5.4 Vordruck des Ausdehnungsgefäßes prüfen

1. Entleeren Sie das Produkt. (→ Kapitel 10.6)

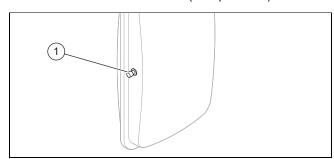

- 2. Prüfen Sie den Vordruck des Ausdehnungsgefäßes am Ventil (1) des Ausdehnungsgefäßes.
 - Arbeitsmaterial: U-Rohr-Manometer
 - Arbeitsmaterial: Digital-Manometer

Eraebnis 1:

≥ 0,075 MPa (≥ 0,750 bar)

Der Vordruck ist im zulässigen Bereich.

Ergebnis 2:


- < 0,075 MPa (< 0,750 bar)
- ► Füllen Sie das Ausdehnungsgefäß entsprechend der statischen Höhe der Heizungsanlage idealerweise mit Stickstoff, ansonsten mit Luft nach. Stellen Sie sicher, dass das Entleerungsventil während des Nachfüllens geöffnet ist.
- Wenn am Ventil des Ausdehnungsgefäßes Wasser austritt, dann müssen Sie das Ausdehnungsgefäß austauschen. (→ Kapitel 11.7.8)
- 4. Befüllen Sie die Heizungsanlage. (→ Kapitel 7.6)
- 5. Entlüften Sie die Heizungsanlage. (→ Kapitel 7.7)

10.5.5 Vordruck des Ausdehnungsgefäßes des Schichtladespeichers prüfen

Hinweis

Eine Prüfung alle drei Jahre ist ausreichend.

- Schließen Sie die Absperrventile des Warmwassersystems.
- 2. Schließen Sie das Kaltwasser-Absperrventil.
- Öffnen Sie einen Warmwasserhahn, um den Wasserkreis drucklos zu machen. Schließen Sie den Warmwasserhahn.

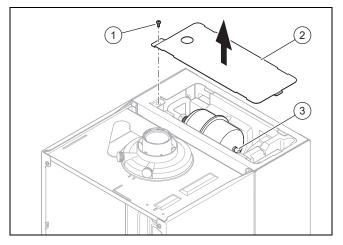

- 4. Drehen Sie die Schraube (1) an der Abdeckung (2) des Schichtladespeichers heraus.
- 5. Nehmen Sie die Abdeckung ab.
 - Das Ausdehnungsgefäß ist frei zugänglich.
- Schrauben Sie die Verschlusskappe (3) vom Ausdehnungsgefäß ab.
- 7. Prüfen Sie, ob der Vordruck des Ausdehnungsgefäßes ca. 0,4 MPa (4 bar) beträgt. Wenn der Druck niedriger ist, dann erhöhen Sie den Druck mit einer Luftpumpe, bis er 0,4 MPa (4 bar) beträgt.
- 8. Schrauben Sie die Verschlusskappe (3) wieder auf das Ausdehnungsgefäß.
- 9. Setzen Sie die Abdeckung auf.
- 10. Setzen Sie Wärmeerzeuger und Warmwassersystem erneut unter Druck.


10.5.6 Kondensatsiphon reinigen

- Trennen Sie den Kondensatablaufschlauch vom Siphon-Unterteil.
- 2. Nehmen Sie das Siphon-Unterteil ab.
- 3. Entfernen Sie den Schwimmer.
- 4. Spülen Sie das Siphon-Unterteil mit Wasser aus.
- Befüllen Sie das Siphon-Unterteil bis zu einer Füllhöhe von 10 mm unterhalb der Kondensatablaufleitung mit Wasser.
- 6. Setzen Sie den Schwimmer ein.
- Befestigen Sie das Siphon-Unterteil am Kondensatsiphon.
- Befestigen Sie den Kondensatablaufschlauch am Siphon-Unterteil.

10.5.7 Sieb im Kaltwassereingang reinigen

Gültigkeit: Produkt mit integrierter Warmwasserbereitung


- 1. Schließen Sie das Kaltwasser-Absperrventil.
- 2. Entleeren Sie das Produkt warmwasserseitig.
- 3. Klappen Sie den Schaltkasten nach vorn.

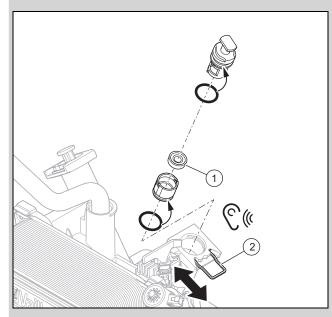

- Ziehen Sie die Klammer (2) heraus in die Wartungsposition. Die Klammer ist gegen Herausfallen gesichert.
- Ziehen Sie die Baugruppe gerade und ohne Drehbewegung aus dem Produkt.
- Trennen Sie den untersten Teil der Baugruppe durch Drehen vom Oberteil.
- 7. Beachten Sie die Einbaulage. Entnehmen Sie das Sieb (1).
- 8. Spülen Sie das Sieb unter einem Wasserstrahl entgegen der Fließrichtung durch.
- Wenn das Sieb beschädigt ist oder sich nicht mehr ausreichend reinigen lässt, dann tauschen Sie das Sieb aus.
- 10. Verwenden Sie stets neue O-Ringe.
- Setzen Sie das Sieb in der richtigen Einbaulage wieder ein
- Schieben Sie die Klammer wieder hinein, bis sie hörbar einrastet.
- 13. Öffnen Sie das Kaltwasser-Absperrventil.

10.5.8 Reinigungs- und Prüfarbeiten abschließen

- Bauen Sie das Thermo-Kompaktmodul ein.
 (→ Kapitel 10.4.2)
- 2. Klappen Sie den Schaltkasten nach oben.
- Öffnen Sie alle Wartungshähne und den Gasabsperrhahn, falls noch nicht geschehen.
- 4. Prüfen Sie das Produkt auf Dichtheit. (→ Kapitel 7.14)
- 5. Montieren Sie die Frontverkleidung. (→ Kapitel 7.10.3)

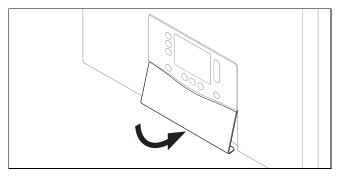

- 6. Montieren Sie ggf. die Frontblende unterhalb des Displays.
- Installieren Sie ggf. die Module unterhalb des Produkts (→ Installationsanleitung Modul).
- 8. Stellen Sie die Stromversorgung her, falls noch nicht geschehen.
- 9. Schalten Sie das Produkt wieder ein, falls noch nicht geschehen.

10.6 Produkt entleeren

- Nehmen Sie das Produkt vorübergehend außer Betrieb. (→ Kapitel 12.1)
- 2. Schließen Sie die Wartungshähne des Produkts.
- 3. Schließen Sie den Gasabsperrhahn.
- 4. Nehmen Sie das Produkt in Betrieb.
- 5. Starten Sie das Prüfprogramm **P.008** . (→ Kapitel 6.4)
- 6. Öffnen Sie die Entleerungsventile.
 - Produkt (Heizkreis) wird entleert.
- 7. Schließen Sie die Entleerungsventile.
- 8. Nehmen Sie das Produkt vorübergehend außer Betrieb. (→ Kapitel 12.1)

10.7 Inspektions- und Wartungsarbeiten abschließen

- Prüfen Sie den Gasanschlussdruck/Gasfließdruck.
 (→ Kapitel 7.10.2)
- ▶ Prüfen Sie den CO₂- und O₂-Gehalt. (→ Kapitel 7.10.4)
- Prüfen Sie das Produkt auf Dichtheit. (→ Kapitel 7.14)
- ➤ Stellen Sie ggf. das Wartungsintervall neu ein. (→ Kapitel 10.2.1)
- Protokollieren Sie die Inspektion/Wartung.

11 Störungsbehebung

11.1 Datenübersicht prüfen

- Navigieren Sie zum MENÜ → EINSTELLUNGEN → Fachhandwerkerebene → Datenübersicht.
- Lesen Sie den Notbetrieb- und Fehlerhistorie aus, um festzustellen, ob eine Störung vorliegt. (→ Kapitel 11.3.2.1)

11.2 Servicemeldungen

Falls ein eingestelltes Wartungsintervall abgelaufen ist oder eine Servicemeldung vorliegt, dann erscheint Y im Display. Das Produkt befindet sich nicht im Fehlermodus.

Wenn mehrere Servicemeldungen gleichzeitig auftreten, dann werden diese auf dem Display angezeigt. Jede Servicemeldung muss bestätigt werden.

Wartungscodes (→ Anhang H)

11.3 Fehlermeldungen

Wenn mehrere Fehler gleichzeitig auftreten, dann zeigt das Display die Fehler an. Jeder Fehler muss bestätigt werden.



Hinweis

Aufgrund eines Kondensat-Blockadetests nach dem letzten Zündversuch erscheinen die Fehlermeldungen **F.028**, **F.029** und **F.347** verzögert. Fehleranzeigen abwarten!

11.3.1 Fehler beheben

- Beheben Sie die Fehler (Fehlermeldungen/Fehlercodes) nach Prüfung der Maßnahmen.
 - Fehlercodes (→ Anhang E)
- ► Drücken Sie die Entstörtaste, um das Produkt wieder in Betrieb zu nehmen.
 - Maximale Anzahl der Wiederholungen: 3
- Wenn Sie den Fehler nicht beheben können und der Fehler auch nach den Entstörversuchen wieder auftritt, dann wenden Sie sich an den Kundendienst.

11.3.2 Fehlerhistorie/Notbetriebhistorie

Wenn Fehler aufgetreten sind, dann stehen max. die 10 letzten Fehlermeldungen in der Fehlerhistorie/Notbetriebhistorie zur Verfügung.

11.3.2.1 Fehlerhistorie/Notbetriebhistorie abfragen/löschen

- Rufen Sie die Fachhandwerkerebene auf. (→ Kapitel 6.2)
- Navigieren Sie zum Menü Fehlerhistorie/Notbetriebhistorie.
 - Im Display wird die Anzahl der aufgetretenen Fehler, die Fehlernummer und die zugehörige Klartextanzeige angezeigt.
- Wählen Sie mit der Scrollbar die gewünschte Fehlermeldung aus.
- Um die Fehlerhistorie/Notbetriebhistorie zu löschen stellen Sie den Diagnosecode **D.094** ein.
 (→ Kapitel 6.3)
- 5. Verlassen Sie die Menüebene. (→ Kapitel 6.8)

11.4 Notbetriebsmeldungen

Die Notbetriebsmeldungen werden in reversible und irreversible Meldungen aufgeteilt. Die reversiblen L.XXX Codes heben sich selbst auf und die irreversiblen N.XXX Codes benötigen ein Eingreifen.

Wenn ein irreversibler **N.XXX** Code zum ersten Mal auftritt, dann können Sie über die Entstörtaste versuchen die kurzfristige Komforteinschränkung zu beheben. Bei mehrmaligem Auftreten des gleichen irreversiblen Notbetriebs, führen Sie die Maßnahmen aus der Tabelle durch.

Wenn mehrere irreversible Notbetriebsmeldungen gleichzeitig auftreten, dann werden diese auf dem Display angezeigt. Jede irreversible Notbetriebsmeldung muss bestätigt werden.

Reversible Notbetriebcodes (→ Anhang I)

Irreversible Notbetriebcodes (→ Anhang J)

11.4.1 Notbetriebhistorie abfragen

- Rufen Sie die Fachhandwerkerebene auf. (→ Kapitel 6.2)
- 2. Navigieren Sie zum Menü Notbetriebhistorie.
 - Im Display wird eine Liste der aufgetretenen Notbetriebsmeldungen (N.XXX) angezeigt.
- Wählen Sie mit der Scrollbar die gewünschte Notbetriebmeldung aus.
- Beheben Sie die Ursache und bestätigen Sie die Notbetriebsmeldung.
- 5. Verlassen Sie die Menüebene. (→ Kapitel 6.8)

11.5 Produkt entstören



Hinweis

Maximale Anzahl Wiederholungen: 3.

- - Im Display wird → angezeigt.
- ► Wenn Sie dazu aufgefordert werden, dann bestätigen Sie die Zurücksetzung des Produkts mit .
 - □ Das Produkt startet neu.
- Wenn Sie die Störung nicht beheben können, dann kontaktieren Sie den Kundendienst.

11.6 Parameter auf Werkseinstellungen zurücksetzen

 Notieren Sie alle relevanten Einstellungen in der Spalte Aktuell der Tabelle Diagnosecodes im Anhang. (→ Anhang C)



Hinweis

Beim Zurücksetzen auf die Werkseinstellung werden alle anlagenspezifischen Einstellungen gelöscht. Die Werte der Diagnosecodes **D.052** und **D.182**, sofern verfügbar, bleiben automatisch gespeichert. (→ Kapitel 6.3)

- 2. Stellen Sie den Diagnosecode **D.096** ein.
 - (→ Kapitel 6.3)
 - Parameter werden auf Werkseinstellung zurückgesetzt.

- 3. Überprüfen Sie die anlagenspezifischen Einstellungen und passen Sie diese an.
- 4. Verlassen Sie die Menüebene. (→ Kapitel 6.8)

11.7 Defekte Bauteile austauschen

- Führen Sie vor jeder Reparatur die vorbereitenden Arbeiten aus. (→ Kapitel 11.7.2)
- Führen Sie nach jeder Reparatur die abschließenden Arbeiten aus. (→ Kapitel 11.7.19)

11.7.1 Ersatzteile beschaffen


Die Originalbauteile des Produkts sind im Zuge der Konformitätsprüfung durch den Hersteller mitzertifiziert worden. Wenn Sie bei der Wartung oder Reparatur andere, nicht zertifizierte bzw. nicht zugelassene Teile verwenden, dann kann das dazu führen, dass das Produkt den geltenden Normen nicht mehr entspricht und dadurch die Konformität des Produkt erlischt.

Wir empfehlen dringend die Verwendung von Originalersatzteilen des Herstellers, da damit ein störungsfreier und sicherer Betrieb des Produkts gewährleistet ist. Um Informationen über die verfügbaren Originalersatzteile zu erhalten, wenden Sie sich an die Kontaktadresse, die auf der Rückseite der vorliegenden Anleitung angegeben ist.

Wenn Sie bei Wartung oder Reparatur Ersatzteile benötigen, dann verwenden Sie ausschließlich für das Produkt zugelassene Ersatzteile.

11.7.2 Reparatur vorbereiten

- Wenn Sie wasserführende Bauteile des Produkts ersetzen wollen, dann entleeren Sie das Produkt. (→ Kapitel 10.6)
- 2. Nehmen Sie das Produkt vorübergehend außer Betrieb. (→ Kapitel 12.1)
- 3. Trennen Sie das Produkt vom Stromnetz.
- Demontieren Sie ggf. installierte Module unterhalb des Produkts (→ Installationsanleitung Modul).
- Demontieren Sie die Frontverkleidung.
 (→ Kapitel 5.9.3)

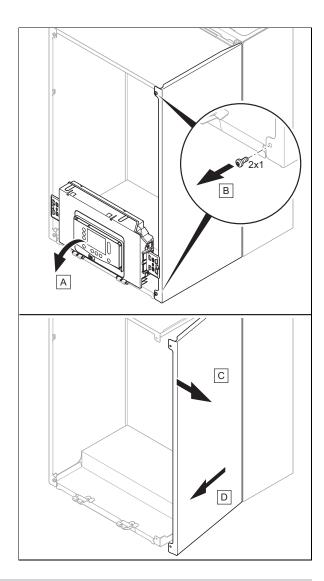



6.


Vorsicht!

Risiko von Sachschäden durch mechanische Verformung!

Wenn Sie beide Seitenverkleidungen demontieren, dann kann sich das Produkt mechanisch verziehen, was zu Schäden z. B. an der Verrohrung führen kann, die Undichtigkeiten zur Folge haben können.

- Demontieren Sie immer nur eine Seitenverkleidung, niemals beide Seitenverkleidungen zur gleichen Zeit.
- 7. Schließen Sie den Gasabsperrhahn.
- Schließen Sie die Wartungshähne im Heizungsvorlauf, Heizungsrücklauf und in der Kaltwasserleitung, falls noch nicht geschehen.
- 9. Stellen Sie sicher, dass kein Wasser auf stromführende Bauteile (z. B. den Schaltkasten) tropft.
- 10. Demontieren Sie das Luftansaugrohr.
- 11. Verwenden Sie nur neue Dichtungen und Schrauben.

11.7.3 Pumpenkopf austauschen

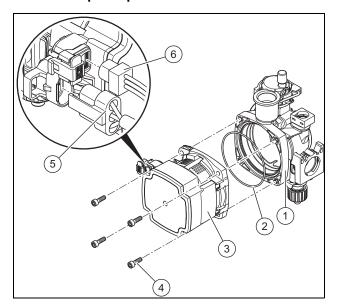

- 1. Ziehen Sie die Stecker (5) und (6) am Pumpenkopf ab.
- 2. Lösen Sie die vier Schrauben (4).
- 3. Entfernen Sie den Pumpenkopf (3).
- Prüfen Sie das Innere des Pumpenunterteils (1) auf Verschmutzungen.

Ergebnis 1:

Verschmutzung ist vorhanden

▶ Reinigen Sie das Innere des Pumpenunterteils.

Ergebnis 2:

Verschmutzung ist magnetisch

- ▶ Prüfen Sie den installierten Magnetitabscheider.
- 5. Ersetzen Sie den O-Ring (2).
- 6. Befestigen Sie den neuen Pumpenkopf mit vier neuen Schrauben am Pumpenunterteil.
- 7. Ziehen Sie die vier Schrauben über Kreuz fest, bis der Pumpenkopf am Pumpenunterteil gleichmäßig anliegt.
 - Anzugsdrehmoment: 5 Nm
- 8. Stecken Sie die zwei Stecker am Pumpenkopf wieder
- 9. Befüllen Sie die Heizungsanlage. (→ Kapitel 7.6)
- 10. Entlüften Sie die Heizungsanlage. (→ Kapitel 7.7)
- 11. Prüfen Sie das Produkt auf Dichtheit. (→ Kapitel 7.14)


11.7.4 Brenner austauschen



Hinweis

Tauschen Sie niemals nur den Brenner aus, sondern immer den Brennerflansch, den Brenner und die Regelungselektrode, sowie alle Dichtungen.

- Bauen Sie das Thermo-Kompaktmodul aus. (→ Kapitel 10.4.1)
- Demontieren Sie die Zündelektrode.
 (→ Kapitel 11.7.16)

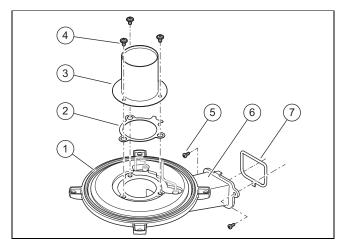

- 3. Schrauben Sie die zwei Schrauben (5) zwischen Brennerflansch (6) und Gebläse heraus.
- 4. Nehmen Sie den Brennerflansch ab.
- 5. Montieren Sie den neuen Brenner (3) mit einer neuen Brennerdichtung (2) an den neuen Brennerflansch.
- 6. Schrauben Sie die drei Schrauben (4) fest.
 - Anzugsdrehmoment: 6 Nm
- 7. Montieren Sie den neuen Brennerflansch mit einer neuen Brennerflanschdichtung (1). Erneuern Sie die Dichtung (7) zwischen Brennerflansch und Gebläse.
- Schrauben Sie die zwei Schrauben vom Brennerflansch fest.
 - Anzugsdrehmoment: 5,5 Nm
- Montieren Sie die neue Regelungselektrode an den neuen Brennerflansch. (→ Kapitel 11.7.17)
- Setzen Sie die Zündelektrode mit einer neuen Dichtung ein




Hinweis

Berühren Sie die Zünd- und Regelungselektroden nur am Keramikteil.

- Bauen Sie das Thermo-Kompaktmodul ein.
 (→ Kapitel 10.4.2)
- 12. Prüfen Sie den CO₂- und O₂-Gehalt. (→ Kapitel 7.10.4)

11.7.5 Gebläse austauschen


1. Bauen Sie die Gasarmatur aus. (→ Kapitel 11.7.6)

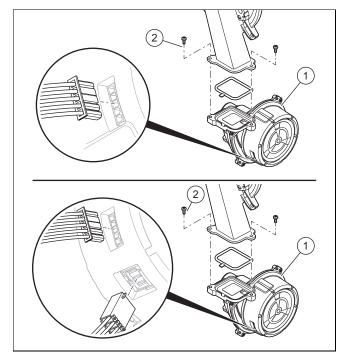

- 2. Ziehen Sie den Stecker, ggf. die beiden Stecker vom Gebläsemotor ab.
- Ziehen Sie das Luftansaugrohr aus dem oberen Halter heraus, neigen Sie das Luftansaugrohr nach vorne und nehmen Sie das Luftansaugrohr vom Ansaugstutzen ab.
- Schrauben Sie zwei Schrauben (2) zwischen Gemischrohr und Gebläseflansch heraus.
- 5. Entfernen Sie das Gebläse (1).
- Setzen Sie das neue Gebläse ein. Erneuern Sie dabei alle Dichtungen.
- Schrauben Sie die zwei Schrauben zwischen Gemischrohr und Gebläseflansch fest.
 - Anzugsdrehmoment: 5,5 Nm
- 8. Bauen Sie die Gasarmatur ein. (→ Kapitel 11.7.6)
- Stecken Sie das Luftansaugrohr auf den Ansaugstutzen, neigen Sie das Luftansaugrohr nach hinten und drücken Sie das Luftansaugrohr in den oberen Halter.
- Stecken Sie den Stecker, ggf. die beiden Stecker am Gebläsemotor auf.

11.7.6 Gasarmatur austauschen

Gasarmatur ausbauen

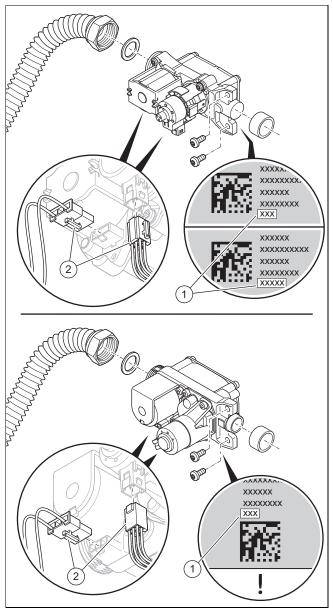

- Ziehen Sie die zwei Stecker (2) von der Gasarmatur
 ah
- 2. Schrauben Sie die Überwurfmutter an der Gasarmatur
- 3. Lösen Sie die beiden Schrauben zur Befestigung der Gasarmatur am Gebläse.
- 4. Entfernen Sie die Gasarmatur.
- 5. Lesen Sie den aufgedruckten Offset (1) von der Rückseite bzw. von der Unterseite der neuen Gasarmatur ab und notieren Sie sich den Wert.

Gasarmatur einbauen


- 6. Setzen Sie die Gasarmatur ein. Erneuern Sie dabei alle Dichtungen.
- Befestigen Sie die Gasarmatur am Gebläse mithilfe der beiden Schrauben.

- Anzugsdrehmoment: 5,5 Nm

8. Alternative 1:

- ➤ Schrauben Sie die Überwurfmutter an der Gasarmatur mit einer neuen Dichtung an. Sichern Sie dabei das Gasrohr gegen Verdrehen.
 - Anzugsdrehmoment: 40 Nm


8. Alternative 2:



- Schrauben Sie die Überwurfmutter an der Gasarmatur mit einer neuen Dichtung an. Sichern Sie dabei das Gasrohr gegen Verdrehen.
 - Anzugsdrehmoment: 15 Nm + 60°
- 9. Stecken Sie die zwei Stecker der Gasarmatur auf.
- Prüfen Sie die Gasarmatur und die Anschlüsse auf Dichtheit. (→ Kapitel 7.14)
- 11. Montieren Sie die Frontverkleidung. (→ Kapitel 7.10.3)
- 12. Schalten Sie das Produkt ein. (→ Kapitel 7.2)
- 13. Wenn der abgelesene Offset 5 Stellen hat, dann stellen Sie den Diagnosecode **D.052** mit den ersten 3 Stellen ein. (→ Kapitel 6.3)
- 14. Wenn der abgelesene Offset 3 Stellen hat, dann stellen Sie den Diagnosecode **D.052** ein. (→ Kapitel 6.3)
- 15. Wenn das Produkt mit der Gasart Flüssiggas eingestellt ist und der abgelesene Offset 5 Stellen hat, dann stellen Sie den Diagnosecode D.182 mit den letzten 2 Stellen ein. (→ Kapitel 6.3)
- 16. Verlassen Sie die Menüebene. (→ Kapitel 6.8)
- 17. Prüfen Sie den CO₂- und O₂-Gehalt. (→ Kapitel 7.10.4)

11.7.7 Wärmetauscher austauschen


- Demontieren Sie das Anschlussstück für die Luft-Abgas-Führung. (→ Kapitel 5.8.2.1)
- Demontieren Sie die Seitenverkleidung.
 (→ Kapitel 11.7.2)
- 3. Bauen Sie das Thermo-Kompaktmodul aus. (→ Kapitel 10.4.1)

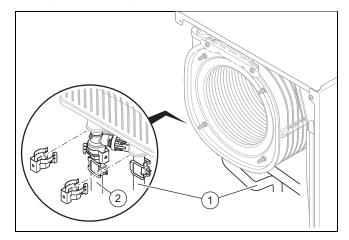

- 4. Entfernen Sie die Klammern am Vorlaufrohr (2) und am Rücklaufrohr (1).
- 5. Lösen Sie die Rohre des Vor-/Rücklaufs am Wärmetauscher.

Gültigkeit: Produkt mit integrierter Warmwasserbereitung

- Entfernen Sie die Klammer des Brauchwassersrohrs am Wärmetauscher.
- Lösen Sie das Brauchwasserrohr am Wärmetauscher.

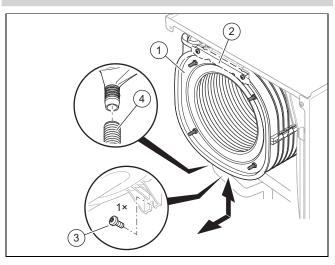


- 6. Ziehen Sie den Kondensatablaufschlauch (4) vom Wärmetauscher (1) ab.
- Wenn ein vorderer Halter (2) vorhanden ist, dann entfernen Sie die zwei Schrauben am Halter und nehmen Sie den Halter ab.
- 8. Entfernen Sie die Schraube (3) an der Unterseite des Wärmetauschers.
- Ziehen Sie den Wärmetauscher nach unten und schräg nach vorne heraus.
- Setzen Sie den neuen Wärmetauscher in die Nuten der Rückwand ein.
- Schrauben Sie eine neue Schraube an der Unterseite des Wärmetauschers fest.
- Wenn Sie einen vorhandenen vorderen Halter abgenommen haben, dann schrauben Sie den Halter mit jeweils zwei neuen Schrauben fest.
- 13. Befestigen Sie den Kondensatablaufschlauch am Wärmetauscher.

Gültigkeit: Produkt mit integrierter Warmwasserbereitung

- Stecken Sie das Brauchwasserrohr bis zum Anschlag in den Wärmetauscher. Erneuern Sie dabei alle Dichtungen.
- ▶ Befestigen Sie die Klammer am Brauchwasserrohr.
- Stecken Sie das Vor-/Rücklaufrohr bis zum Anschlag in den Wärmetauscher. Erneuern Sie dabei alle Dichtungen.
- 15. Befestigen Sie die Klammern am Vor-\Rücklaufrohr.
- 16. Bauen Sie das Thermo-Kompaktmodul ein.(→ Kapitel 10.4.2)
- Montieren Sie die Seitenverkleidung.
 (→ Kapitel 11.7.19)
- Montieren Sie das Anschlussstück für die Luft-Abgas-Führung. (→ Kapitel 5.8.2.2)
- 19. Befüllen Sie die Heizungsanlage. (→ Kapitel 7.6)
- 20. Entlüften Sie die Heizungsanlage. (→ Kapitel 7.7)


11.7.8 Ausdehnungsgefäß austauschen

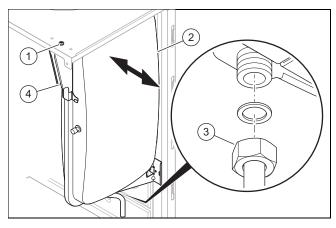

- 1. Lösen Sie die Mutter (3).
- 2. Lösen Sie die Schraube (1) des Halteblechs (4) und nehmen Sie das Halteblech ab.
- Ziehen Sie das Ausdehnungsgefäß (2) zur Seite heraus.
- Setzen Sie das neue Ausdehnungsgefäß in das Produkt ein.
- 5. Schrauben Sie die Mutter unter dem Ausdehnungsgefäß fest. Verwenden Sie dabei eine neue Dichtung.
- 6. Befestigen Sie das Halteblech mit der Schraube.
- 7. Befüllen Sie die Heizungsanlage. (→ Kapitel 7.6)
- 8. Entlüften Sie die Heizungsanlage. (→ Kapitel 7.7)

11.7.9 Ausdehnungsgefäß des Schichtladespeichers austauschen

- 1. Schließen Sie das Kaltwasser-Absperrventil.
- Öffnen Sie einen Warmwasserhahn, um den Wasserkreis drucklos zu machen. Schließen Sie den Warmwasserhahn.

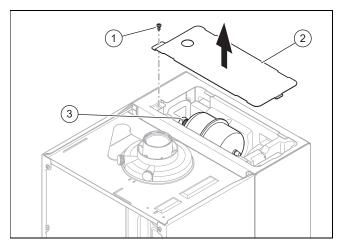


- 3. Drehen Sie die Schraube (1) an der Abdeckung (2) des Schichtladespeichers heraus.
- 4. Nehmen Sie die Abdeckung ab.
- 5. Lösen Sie die Mutter (3) am Ausdehnungsgefäß.
- Ziehen Sie das Ausdehnungsgefäß von der Rohrverschraubung ab und entnehmen Sie es aus der EPS-Dämmung.
- Setzen Sie das neue Ausdehnungsgefäß in die EPS-Dämmung ein.
- 8. Schließen Sie das neue Ausdehnungsgefäß an. Verwenden Sie dabei eine neue Dichtung.
- 9. Prüfen Sie den Fülldruck des Ausdehnungsgefäßes (Mindestdruck 0,4 MPa (4 bar)).

10. Befüllen und entlüften Sie den Wärmeerzeuger und den Schichtladespeicher.

11.7.10 Speicherladepumpe des Schichtladespeichers austauschen

 Schließen Sie die Absperrventile des Warmwassersystems und entleeren Sie Wärmeerzeuger und Schichtladespeicher warmwasserseitig.

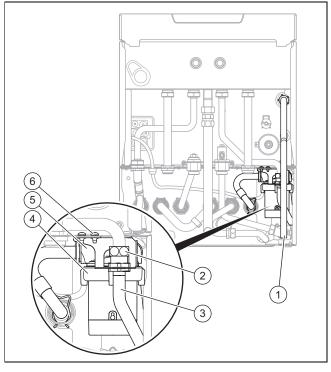


- 2. Nehmen Sie das Ablaufrohr (1) vom Sicherheitsventil des Wärmeerzeugers ab.
- Klappen Sie die Elektronikbox des Wärmeerzeugers nach vorn.
- 4. Öffnen Sie die Elektronikbox.
- 5. Ziehen Sie den Stecker X12 von der Leiterplatte ab.
- 6. Ziehen Sie das freie Leitungsende vorsichtig durch die Durchführungstüllen am Wärmeerzeuger und am Schichtladespeicher.
- Lösen Sie die Sensorleitung der Pumpe vom Kabelbaum, indem Sie den Stecker vom Kabelbaum abziehen
- 8. Schrauben Sie den Rohrwinkel (6) vom Gehäuse ab.
- Lösen Sie die Verschraubung (2) am Verbindungsrohr
 (3).
- Lösen Sie die Federklammer (5) am Gehäuse der Speicherladepumpe (4). Stützen Sie gleichzeitig mit der freien Hand die Speicherladepumpe ab, damit sie nicht aus dem Gehäuse herausfällt.
- 11. Ziehen Sie die Speicherladepumpe nach unten aus dem Gehäuse heraus.
- Montieren Sie den Rohrwinkel an die neue Speicherladepumpe und verwenden Sie dabei neue Dichtungen.
- Montieren Sie die neue Speicherladepumpe in umgekehrter Reihenfolge und verwenden Sie neue Dichtungen.
- Schließen Sie die elektrischen Leitungen der Pumpe in umgekehrter Reihenfolge an. Achten Sie dabei auf korrekte Leitungsführung.

- 15. Montieren Sie das Ablaufrohr (1) wieder und verwenden Sie neue Dichtungen.
- 16. Befüllen und entlüften Sie den Wärmeerzeuger und den Schichtladespeicher.

11.7.11 Flügelradsensor des Schichtladespeichers austauschen

 Schließen Sie die Absperrventile des Warmwassersystems und entleeren Sie Wärmeerzeuger und Schichtladespeicher warmwasserseitig.

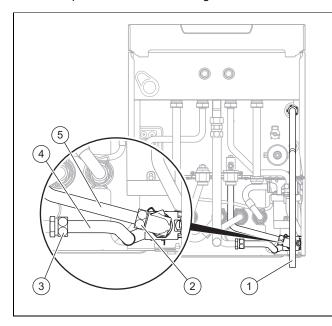

- Nehmen Sie das Ablaufrohr (1) vom Sicherheitsventil des Wärmeerzeugers ab.
- 3. Ziehen Sie den Stecker vom Flügelradsensor ab.
- 4. Lösen Sie die Verschraubungen (2) und (3) an den Winkelstücken (4) und (5).
- 5. Drehen Sie den Flügelradsensor etwas zur Seite und ziehen Sie ihn nach unten aus dem Gehäuse heraus.
- 6. Demontieren Sie den Rohrwinkel vom Flügelradsensor.
- 7. Montieren Sie den Rohrwinkel an den neuen Flügelradsensor und verwenden Sie dabei neue Dichtungen.
- 8. Montieren Sie den neuen Flügelradsensor in umgekehrter Reihenfolge und verwenden Sie neue Dichtungen.
- 9. Stecken Sie den Stecker des Anschlusskabels am neuen Flügelradsensor ein.
- 10. Montieren Sie das Ablaufrohr (1) wieder und verwenden Sie neue Dichtungen.
- Befüllen und entlüften Sie den Wärmeerzeuger und den Schichtladespeicher.


11.7.12 Display austauschen



Hinweis

Ersatzteile dürfen nur einmal verwendet werden.

Wenn Sie das Display austauschen, dann übernimmt das neue Display beim Einschalten des Produkts die vorher eingestellten Parameter von der nicht ausgetauschten Leiterplatte. Nach dem Austausch der Baugruppe Display wird der **DSN-Code** (Device Specific Number) an die jeweils ausgetauschte Baugruppe übertragen und unlöschbar in deren Speicher geschrieben.

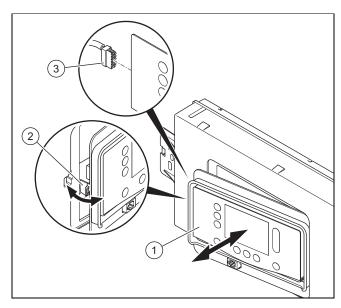

- Lösen Sie das Display (1) aus dem Halter (2) auf der linken Seite.
- 2. Ziehen Sie den Stecker (3) am Display ab.
- 3. Tauschen Sie das Display.
- 4. Stecken Sie den Stecker an das neue Display auf.
- 5. Montieren Sie das Display in die Halter.
- 6. Stellen Sie die Stromversorgung her.
 - Es findet ein Datenaustausch zwischen Leiterplatte und Display statt.

11.7.13 Leiterplatte austauschen



Hinweis

Ersatzteile dürfen nur einmal verwendet werden.

Wenn der Fehler **F.064** vorliegt, dann prüfen Sie erst den Diagnosecode **D.166** bevor Sie die Leiterplatte austauschen.

Wenn Sie die Leiterplatte austauschen, dann übernimmt die neue Leiterplatte beim Einschalten des Produkts die vorher eingestellten Parameter von dem nicht ausgetauschten Display. Nach dem Austausch der Baugruppe Leiterplatte wird der **DSN-Code** (Device Specific Number) an die jeweils ausgetauschte Baugruppe übertragen und unlöschbar in deren Speicher geschrieben.

- 1. Öffnen Sie den Schaltkasten. (→ Kapitel 5.9.4)
- 2. Tauschen Sie die Leiterplatte entsprechend den beiliegenden Montage- und Installationsanleitungen.
- 3. Schließen Sie den Schaltkasten. (\rightarrow Kapitel 5.9.12)
- 4. Stellen Sie die Stromversorgung her.
 - Es findet ein Datenaustausch zwischen Leiterplatte und Display statt.

11.7.14 Leiterplatte und Display austauschen




Hinweis

Ersatzteile dürfen nur einmal verwendet werden.

Nach dem Austausch der Baugruppen Display und Leiterplatte werden alle anlagenspezifischen Einstellungen gelöscht.

Verwenden Sie ggf. die anlagenspezifischen Einstellungen aus der Tabelle Diagnosecodes im Anhang, falls sie dort notiert wurden. (→ Anhang C)

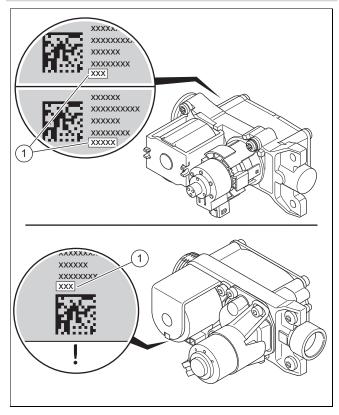


- Lesen Sie den aufgedruckten Offset (1) von der Rückseite bzw. von der Unterseite der Gasarmatur ab. Verwenden Sie z. B. einen Spiegel.
- 2. Öffnen Sie den Schaltkasten. (→ Kapitel 5.9.4)
- Tauschen Sie die Leiterplatte und das Display entsprechend den beiliegenden Montage- und Installationsanleitungen aus.
- 4. Schließen Sie den Schaltkasten. (→ Kapitel 5.9.12)
- Tauschen Sie die Regelungselektrode aus. (→ Kapitel 11.7.17)
- 6. Montieren Sie die Frontverkleidung. (→ Kapitel 7.10.3)
- 7. Stellen Sie die Stromversorgung her.
- 8. Schalten Sie das Produkt ein. (→ Kapitel 7.2)
 - Das Produkt wechselt nach dem Einschalten direkt ins Menü zur Einstellung der Sprache.
- 9. Wählen Sie die gewünschte Sprache aus.
- Lesen Sie den DSN-Code (Gerätekennung) vom Typenschild auf der Rückseite des Schaltkastens ab.
- Stellen Sie den richtigen Wert (über **D.093**) für den jeweiligen Produkttyp ein. (→ Kapitel 6.3)
 - Die Elektronik ist jetzt auf den Produkttyp eingestellt und die Parameter aller Diagnosecodes entsprechen den Werkseinstellungen.
 - □ Der Installationsassistent startet.
- 12. Wenn der abgelesene Offset 5 Stellen hat, dann stellen Sie den Diagnosecode **D.052** mit den ersten 3 Stellen ein. (→ Kapitel 6.3)
- 13. Wenn der abgelesene Offset 3 Stellen hat, dann stellen Sie den Diagnosecode **D.052** ein. (→ Kapitel 6.3)
- 14. Wenn das Produkt mit der Gasart Flüssiggas eingestellt ist und der abgelesene Offset 5 Stellen hat, dann stellen Sie den Diagnosecode D.182 mit den letzten 2 Stellen ein. (→ Kapitel 6.3)

- Überprüfen Sie die anlagenspezifischen Einstellungen und passen Sie diese an.
- 16. Starten Sie die Prüfprogramme **P.001** und **P.003** (→ Kapitel 6.4).

11.7.15 Leiterplatte des Schichtladespeichers austauschen

1. Halten Sie die Montage- und Installationsanweisungen ein, die den Ersatzteilen beiliegen.

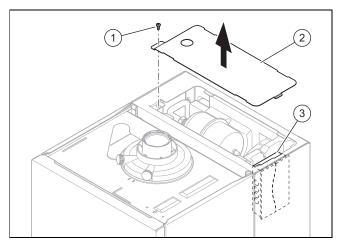

- Drehen Sie die Schraube (1) an der Abdeckung des Schichtladespeichers heraus und nehmen Sie die Abdeckung (2) ab.
- 3. Nehmen Sie den Schaltkasten mit der Leiterplatte des Schichtladespeichers (3) aus dem Geräteschacht.
- 4. Öffnen Sie die Elektronikbox und ziehen Sie den Stecker der Leiterplatte ab.
- Montieren Sie die neue Leiterplatte in umgekehrter Reihenfolge.
- 6. Nehmen Sie das Produkt in Betrieb.

11.7.16 Zündelektrode austauschen




Gefahr!

Lebensgefahr durch heiße Abgase!

Dichtungen, Schrauben und Dämmungen an der Regelungselektrode und der Brennkammer dürfen nicht beschädigt sein.

- Vermeiden Sie die Beschädigung der Brenner-Dämmmatte an der Rückwand des Brennkammerdeckels.
- Wechseln Sie die Brenner-Dämmmatte aus, sobald diese Anzeichen von Beschädigung zeigt.
- Erneuern Sie bei jedem Austausch Dichtung und Schrauben der Zündelektrode.

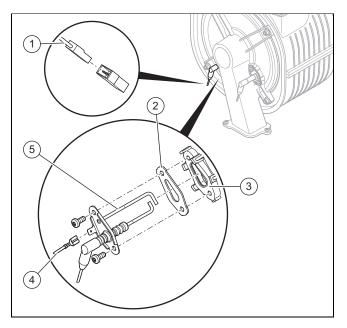

- 1. Ziehen Sie das Erdungskabel (4) ab.
- Ziehen Sie den Stecker (1) des Kabels der Zündelektrode ab.
- 3. Schrauben Sie beide Schrauben heraus.
- Fädeln Sie die Zündelektrode (5) vorsichtig aus dem Brennerflansch (3). Achten Sie darauf, dass Sie die Brenner-Dämmmatte auf der Rückseite des Brennkammerdeckels nicht beschädigen.
- 5. Entfernen Sie die Dichtungsreste am Brennerflansch.
- 6. Setzen Sie die neue Zündelektrode mit neuer Dichtung **(2)** ein.



Hinweis

Berühren Sie die neue Zündelektrode nur am Keramikteil. Die Reinigung der Zündelektrode ist untersagt.

- Schrauben Sie die Zündelektrode mit zwei neuen Schrauben fest.
 - Anzugsdrehmoment: 3 Nm
- Stecken Sie den Stecker der Zündleitung der Zündelektrode wieder auf.
- Stecken Sie den Stecker des Erdungskabels wieder auf

11.7.17 Regelungselektrode austauschen




Gefahr!

Lebensgefahr durch heiße Abgase!

Dichtungen, Schrauben und Dämmungen an der Regelungselektrode und der Brennkammer dürfen nicht beschädigt sein.

- Vermeiden Sie die Beschädigung der Brenner-Dämmmatte an der Rückwand des Brennkammerdeckels.
- Wechseln Sie die Brenner-Dämmmatte aus, sobald diese Anzeichen von Beschädigung zeigt.
- Erneuern Sie bei jedem Austausch Dichtung und Schrauben der Regelungselektrode.

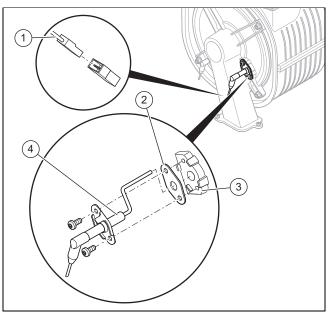

- Ziehen Sie den Stecker (1) des Kabels der Regelungselektrode ab.
- 2. Schrauben Sie beide Schrauben heraus.
- 3. Fädeln Sie die Regelungselektrode (4) vorsichtig aus dem Brennerflansch (3). Achten Sie darauf, dass Sie die Brenner-Dämmmatte auf der Rückseite des Brennkammerdeckels nicht beschädigen.
- 4. Entfernen Sie die Dichtungsreste am Brennerflansch.
- 5. Setzen Sie die neue Regelungselektrode mit neuer Dichtung (2) ein.



Hinweis

Berühren Sie die neue Regelungselektrode nur am Keramikteil. Die Reinigung der Regelungselektrode ist untersagt.

- Schrauben Sie die Regelungselektrode mit zwei neuen Schrauben fest.
 - Anzugsdrehmoment: 3 Nm
- Stecken Sie den Stecker der Zündleitung der Regelungselektrode wieder auf.
- 8. Montieren Sie die Frontverkleidung. (→ Kapitel 7.10.3)
- 9. Öffnen Sie den Gasabsperrhahn.
- 10. Schließen Sie das Produkt an die Stromversorgung an.
- Schalten Sie über **D.146**, den Diagnosecode **D.147** frei. (→ Kapitel 6.3)
- 12. Setzen Sie den Diagnosecode **D.147** auf **Neue Elektrode** (→ Kapitel 6.3).
- 13. Prüfen Sie den CO₂- und O₂-Gehalt. (→ Kapitel 7.10.4)

11.7.18 Kabelbäume verlegen




Hinweis

Hohe Temperaturen können Schäden an Kabelbäume verursachen.


Falsche Verlegung der Kabelbäume kann zu elektromagnetischen Störungen führen.

Um Schäden und Störungen zu vermeiden, montieren Sie die Kabelbäume, wie in der Abbildung dargestellt.

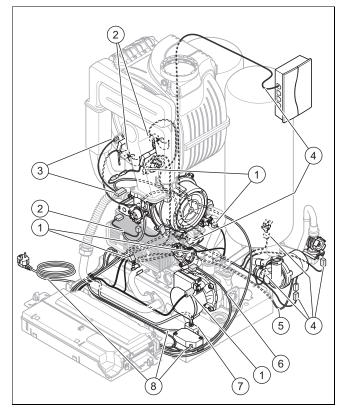

- Kabelbaum Hydraulik (Flügelrad-Wasserdurchflusssensor, Wasserdrucksensor, Temperatursensor, Vorrangumschaltventil)
- 2 Kabelbaum (Gebläse, Gasarmatur, Temperatursensoren)
- 3 Kabelbaum Zündung
- 4 Kabelbaum des Schichtladespeichermoduls
- 5 Kabel der Warmwasserpumpe
- 6 Kabel Hocheffizienzpumpe
- 7 Kabel des Stecksockels
- 8 Netzanschlusskabel
- Montieren Sie die Kabelbäume, wie in der Abbildung dargestellt.
- 2. Achten Sie beim Aufstecken der Stecker auf die farbliche Kodierung.

11.7.19 Reparatur abschließen

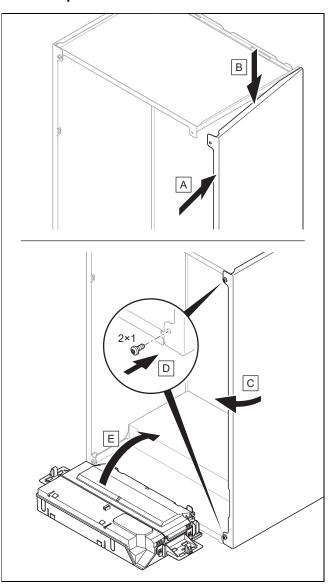

- Wenn Sie die Seitenverkleidung demontiert haben, dann montieren Sie die Seitenverkleidung, wie in der Abbildung dargestellt.
- Schrauben Sie die Seitenverkleidung mit zwei neuen Schrauben fest.
- 3. Öffnen Sie alle Wartungshähne und den Gasabsperrhahn, falls noch nicht geschehen.
- 4. Prüfen Sie das Produkt auf Dichtheit. (→ Kapitel 7.14)
- 5. Montieren Sie die Frontverkleidung. (→ Kapitel 7.10.3)
- 6. Montieren Sie ggf. die Frontblende unterhalb des Displays.
- Installieren Sie ggf. die Module unterhalb des Produkts (→ Installationsanleitung Modul).
- 8. Stellen Sie die Stromversorgung her, falls noch nicht geschehen.
- 9. Schalten Sie das Produkt wieder ein, falls noch nicht geschehen.

12 Außerbetriebnahme

12.1 Vorübergehend außer Betrieb nehmen

- Drücken Sie den Gerätehauptschalter an der Unterseite des Produkts.
 - □ Das Display erlischt.
- 2. Schließen Sie den Gasabsperrhahn.
- Schließen Sie bei Produkten mit angeschlossenem Warmwasserspeicher zusätzlich das Kaltwasser-Absperrventil.

12.2 Endgültig außer Betrieb nehmen

- 1. Entleeren Sie das Produkt. (→ Kapitel 10.6)
- 2. Drücken Sie den Gerätehauptschalter an der Unterseite des Produkts.
 - □ Das Display erlischt.
- 3. Trennen Sie das Produkt vom Stromnetz.
- 4. Schließen Sie den Gasabsperrhahn.
- Schließen Sie bei Produkten mit angeschlossenem Warmwasserspeicher zusätzlich das Kaltwasser-Absperrventil.

13 Verpackung entsorgen

- ▶ Entsorgen Sie die Verpackung ordnungsgemäß.
- ▶ Beachten Sie alle relevanten Vorschriften.

14 Kundendienst

Kontaktdaten für unseren Kundendienst finden Sie unter der auf der Rückseite angegebenen Adresse oder unter www.vaillant.de.

Anhang

A Angabe der Rohrlängen zur B23P Installation



Hinweis

Die maximale Rohrlänge (nur gerades Rohr) entspricht der maximal erlaubten Abgasrohrlänge ohne Bögen. Wenn Bögen verwendet werden, dann muss die maximale Rohrlänge entsprechend den dynamischen Strömungseigenschaften der Bögen verringert werden. Bögen dürfen nicht direkt aufeinander folgen, da der Druckverlust auf diese Weise erhöht wird.

Rohrlängen B23P Installation

Länge bei Ø ≥ 80 mm						
VCI 20/26 VCI 25/32						
32 m	32 m					

B Fachhandwerkerebene



Hinweis

Da die Codetabelle für verschiedene Produkte genutzt wird, sind einige Codes oder einige Schritte im Installationsassistenten möglicherweise nicht sichtbar.

Einstellebene	We	Werte		Schrittweite, Auswahl, Erläuterung	Werksein-	
	min.	max.	Einheit	Schrittweite, Auswam, Enauterung	stellung	
Zugangscode eingeben	00	99		1 (FHW-Code 17)		
Datenübersicht	aktuelle	r Wert				
Installationsassistent						
→ Sprache:				auswählbare Sprachen	Länderspe zifisch	
→ Datum:				aktuelles Datum		
→ Uhrzeit:				aktuelle Uhrzeit		
→ Gerätekennung (DSN)	0	250		Gerätekennung einstellen (wird nur im doppelten Ersatzteilfall von Display und Leiterplatte ange- zeigt)		
→ Anlage mit Wasser befüllen				Fülldruck prüfen und Heizungsanlage ggf. nachfüllen.		
→ Hydraulische Betriebsart	0	4		 Ohne Bypass Δp-konst. Ohne Byp. Δp-konstKick Bypass Δp-konst. Spreizung ΔT Feste Pumpenstufe 	*	
→ Verfügbaren Druck justieren			mbar	Diese Auswahl ist abhängig von der Einstellung Hydraulische Betriebsart.		
→ Spreizungseinstellung			K	Diese Auswahl ist abhängig von der Einstellung Hydraulische Betriebsart.		
→ Einstellung der Pumpenstufe			%	Diese Auswahl ist abhängig von der Einstellung Hydraulische Betriebsart.		

J 1

Einstellebene	Werte		Finds alt	Cobaitturaite Augustal Fallintenna	Werksein-
	min.	max.	Einheit	Schrittweite, Auswahl, Erläuterung	stellung
→ Auswahl Gasart				0: Nicht ausgewählt 1: Erdgas 2: Propan 30/37 mbar 3: Sondergas FR	
				4: Sondergas GB 5: Sondergas IT 6: Propan 50 mbar	
				7: Ls Gas Es wird nur die Auswahl für das jeweilige Produkt angezeigt. Falls ihr Produkt auf Flüssiggas umgestellt werden kann und Flüssiggas gewählt wird, dann sind die entsprechenden Aufkleber anzubringen. (→ Kapitel 7.15)	
→ Typ der Luft-Abgas-Führung				0: Einfachbelegung 1: Mehrfachbelegung (nur in Verbindung mit dem Umbausatz Luftansaugrohr mit integrierter Rückströmsicherung und Luftmassenstromsensor, → Installationsanleitung Umbausatz) Schema 1 → Kaskade Schema 2 → Geräteart C(10)3/C(12)3 Schema 3 → Geräteart C(11)3/C(13)3 Schema 4 → Geräteart C(14)3 Schema 5 → Ersatz von Produkten anderer Generationen an einer Mehrfachbelegung Überdruck und Kaskaden Gilt für Schema 5: ▶ Maximalbelastung im Warmwasserbetrieb prüfen und ggf. einstellen. ▶ Maximalbelastung im Heizbetrieb prüfen und ggf. einstellen.	
→ Witterungsgeführte Regelung				Deaktiviert Aktiviert Diese Funktion muss aktiviert werden, wenn ein Außentemperatursensor und kein Raumtemperaturregler installiert ist.	
→ Kontakt Fachhandwerker				Firma, Telefonnummer	
Prüfprogramme				Tima, reteroimanner	
→ P.000 - P.008	aktuelle	er Wert		Genauere Informationen finden Sie in der Tabelle Prüfprogramme.	
Aktortest					
→ T.001 - T.007	aktuelle	er Wert		Genauere Informationen finden Sie in der Tabelle Aktortest.	
Diagnosecodes					
→ D.XXX - D.XXX	aktuelle	er Wert		Genauere Informationen finden Sie in der Tabelle Diagnosecodes.	
Fehlerhistorie					ı
→ F.XXX - F.XXX	aktueller	· Wert		Fehlercodes werden nur dann angezeigt und können gelöscht werden, wenn Fehler aufgetreten sind. Genauere Informationen finden Sie in der Tabelle Fehlercodes.	
Notbetriebhistorie	ı		1	1	1
→ L.XXX - L.XXX → N.XXX - N.XXX	aktueller Wert			Reversible Codes Irreversible Codes Genauere Informationen finden Sie in der Tabelle Notbetriebcodes.	
Wartungscodes	1		1	1	ı
→ I.XXX - I.XXX	aktuelle	er Wert		Genauere Informationen finden Sie in der Tabelle Wartungscodes.	
Werkseinstellungen? * Wählen Sie für die vor Ort befindliche	Anlage do	an ontimal	en Retriche	Nein, Ja	
vvanien die iur die vor Ort beimaliche	Anage de	n opumal	en beniebs	pulint dus.	

Einstellebene	Werte		Einheit	Cobuité visite Avenuel Eulëvitering	Werksein-	
	min.	max.	Emnen	Schrittweite, Auswahl, Erläuterung	stellung	
Anlagenkonfiguration				,		
(Auswahl nur möglich, wenn ein Reglerr	nodul inst	talliert ist)				
→ Status:				S.XXX		
→ Heizen	aktuell	er Wert	°C	Vorlaufsolltemperatur:		
	aktuell	er Wert	°C	Vorlaufisttemperatur:		
	10	99	°C	AT-Abschaltgrenze:	20	
	0.10	4.00		Heizkurve:	1.2	
	30	80	°C	Min. Vorlaufsolltemperatur:	30	
	40	80	°C	Max. Vorlaufsolitemperatur:	40	
				Absenkmodus: Eco, Reduziert	Reduziert	
→ Warmwasser				Zirkulationsp.: Aus, An	Aus	
				Legio.schutz Tag: Aus, Täglich, Wochentag	Aus	
				Legio.schutz Uhrzeit:		
→ Estrichtrocknungsprofile	0	90	°C	Vorlaufsolltemperatur für Tag 1-29 anzeigen und einstellen.		
Estrichtrocknung (Auswahl nur möglich, wenn ein Reglermodul installiert ist)				Aktiviert die Estrichtrocknung für frisch verlegten Estrich entsprechend der Einstellungen unter Estrichtrocknungsprofile .		
,				Trocknung Tag:		
				Estrichtrocknung Temp.: °C		

C Diagnosecodes



Hinweis

Da die Codetabelle für verschiedene Produkte genutzt wird, sind einige Codes beim jeweiligen Produkt möglicherweise nicht sichtbar oder nicht einstellbar.

Diagnosecode	We	erte	Einheit	Schrittweite, Auswahl, Erläuterung	Einste	llung
	min.	max.	Einneit	Schrittweite, Auswahl, Erlauterung	Werk	Aktuell
D.000 Maximalbelastung im Heizbetrieb		produktabhän- gig		einstellbare Heizungsteillast: Der Einstellbereich ist in den Techni- schen Daten einsehbar. Nicht alle Produkte haben einen Einstellbe- reich.	auto	
				auto: Produkt passt max. Heizungs- teillast automatisch an aktuellen An- lagenbedarf an.		
D.001	1	60	min	1	5	
Nachlaufzeit Heizungspumpe				Nachlaufzeit interne Pumpe für Heizbetrieb		
D.002	2	60	min	1	20	
Maximale Brennersperrzeit				Maximale Brennsperrzeit Heizung bei 20 °C Vorlauftemperatur		
D.003	aktuell	er Wert	°C	1		
Warmwassertemperatur Istwert						
D.004	aktuell	er Wert	°C	Messwert des Speichertemperatur-		
Warmwasserspeichertemperatur				sensors.		
D.005 Heizungsvorlauftemperatur Sollwert	aktueller Wert		°C	Maximal der in D.071 eingestellte Wert, begrenzt durch einen eBUS- Regler, falls angeschlossen.		
D.006	aktueller Wert		°C		35	
Warmwassertemperatur Sollwert						
D.008				Aus, An		
Status Raumthermostat (230V)						

Diagnosecode	Werte		Einheit	Schrittweite, Auswahl, Erläuterung	Einstellung	
	min.	max.	Lillien	Commitmente, Adamani, Enauterding	Werk	Aktuel
D.009	aktuelle	er Wert		Wird angezeigt, wenn ein Regler		
Sollwert des eBUS-Reglers				angeschlossen ist.		
D.010	aktuelle	er Wert		Aus, An		
Status Heizungspumpe						
D.011	aktuelle	er Wert		Aus, An		
Status externe Pumpe						
D.012	aktuelle	er Wert		Aus, An		
Status Speicherladepumpe	-1-611	\\\/4		A A		
D.013 Status Zirkulationspumpe	aktueli	er Wert		Aus, An		
D.015	aktualle	er Wert	%			
Pumpendrehzahl Istwert	aktuelii	ei vveit	70			
D.016	aktuelli	er Wert		Aus, An		
Status Raumthermostat (24V)	antuein	ei vveit		Aus, All		
D.017				Vorlauftemperaturregelung	Vorlauftem-	
Heizungsregelungsart				Rücklauftemp.regelung (Wenn Sie	peraturre-	
				die Rücklauftemperaturregelung akti-	gelung	
				viert haben, dann ist die Funktion der		
				automatischen Ermittlung der Heiz- leistung nicht aktiv.)		
D.018				Dauerhaft (Pumpe läuft während	Eco	
Betriebsart Heizungspumpe				Raumthermostat-Anforderung)		
-, ,				Eco (Pumpe läuft intermittierend		
				nach Brennerbetrieb. Pumpenzyklus: 5 min an/25 min aus.)		
D.020	50	70	°C	1	70	
Einstellung max. Warmwasser-	30	/0		nur Produkt mit Warmwasserberei-	(Heizgerät)	
temperatur				tung	65	
					(
					Kombigerät)	
D.021	aktuelle	er Wert		Aus, An		
Status Warmstart für WW						
D.022	aktuelle	er Wert		Aus, An		
Status Warmwasseranforderung						
D.023	aktuelle	er Wert		Aus, An		
Status Heizanforderung						
D.025	aktuelle	er Wert		Aus, An		
Status Warmwasser-Anforderung eBUS-Regler				(Wird angezeigt, wenn ein Regler angeschlossen ist.)		
D.026	1	9		1: Zirkulationspumpe	2	
Funktion internes Zusatzrelais	'			2: Externe Pumpe	_	
D.027				3: Speicherladepumpe		
Funktion externes Zubehörrelais 1				4: Dunstabzugshaube		
D.028				5: Externes Magnetventil		
Funktion externes Zubehörrelais 2				6: Externe Fehlermeldung		
				8: eBUS Fernbedienung		
				9: Legionellenschutzpumpe		
				10: Bypassventil Solarspeicher		
D.029	aktuelle	er Wert	l/h	Aktuelle Durchflussmenge durch Wasserdurchflusssensor		
Durchfluss Heizkreis						
D.031	aktuelle	er Wert		1. Halbautomatisch		
Automatische Fülleinrichtung	<u>.</u>			2. Automatisch		
D.033	aktuelle	er Wert	U/min			
Gebläsedrehzahl Sollwert		10.	1			
D.034	aktuelle	er Wert	U/min			
Gebläsedrehzahl Istwert	-12 "	\0/	0/	O. Docition Hairan	4	
D.035 Stollung 2 Wage Ventil	aktuelle	er Wert	%	0: Position Heizen	1	
Stellung 3-Wege-Ventil	1		I	1: Mittelstellung (Mittelposition)		

Diagnosecode	Werte		Einheit	Schrittwoite Augwahl Erläuterung	Einstellung	
	min.	max.	Ellilleit	Schrittweite, Auswahl, Erläuterung	Werk	Aktuell
D.036 Durchfluss Warmwasserkreis	aktuell	er Wert	l/min	Aktuelle Durchflussmenge durch Flügelrad Wasserdurchflusssensor		
D.039 Kaltwassertemperatur Istwert	aktuell	er Wert	°C	Warmwassereinlauftemperatur		
D.040 Vorlauftemperatur Istwert	aktuell	er Wert	°C			
D.041 Rücklauftemperatur Istwert	aktuell	er Wert	°C			
D.043 Heizkurve	0,1	4,0		0,05	1,2	
D.045 Offset Heizkurve	5	30	°C	1	21	
D.047 Außentemperatur	aktuell	er Wert	°C	Nur in Verbindung mit einem Außentemperatursensor.		
D.052 Offset Schrittmotor Gasventil	101	183		Gültig für die ersten 3 Stellen des 3- oder 5-stelligen Offsets. Offset auf der Rückseite/Unterseite der Gasarmatur angegeben.	Produkt- abhängig	
	20	70		Gültig für die letzten 2 Stellen des 3-stelligen Offsets. Offset auf der Rückseite/Unterseite der Gasarmatur angegeben.	Produkt- abhängig	
D.058 Nachheizen Solarkreis	3	5		3: Min. Sollwert WW 60 °C 5: Auto Auslauftemperatur 40 °C: - Bei einer Einlauftemperatur ≤ 35 °C startet der Wärme- erzeuger, um die eingestellte Auslauftemperatur zu erreichen. - Bei einer Einlauftemperatur > 35 °C stoppt der Wärme- erzeuger, bzw. startet nicht. Ist die Einlauftemperatur < 30 °C, dann startet der Wärmeerzeuger erneut. Auslauftemperatur 60 °C: - Bei einer Einlauftemperatur ≤ 55 °C startet der Wärme- erzeuger, um die eingestellte Auslauftemperatur zu erreichen. - Bei einer Einlauftemperatur > 55 °C stoppt der Wärme- erzeuger, bzw. startet nicht. Ist die Einlauftemperatur < 50 °C, dann startet der Wärmeerzeuger erneut. Nur für Produkte mit integrierter Warmwasserbereitung.	5	
D.060 Anzahl Überhitzungsfehler	aktuell	er Wert				
D.061 Anzahl Zündfehler	aktuell	er Wert				
D.062 Nachtabsenkung	0	30	℃	1	0	
D.064 Durchschnittliche Zündzeit		er Wert	s			
D.065 Maximale Zündzeit	aktuell	er Wert	s			
D.066 Warmstart Aktivierung				Warmstart deaktiviert Warmstart aktiviert	Produkt- abhängig	

Diagnosecode	Werte		Einheit	Schrittweite, Auswahl, Erläuterung	Einstellung	
	min.	max.	Ellilleit	Schrittweite, Auswahl, Erlauterung	Werk	Aktuell
D.067	aktuelle	er Wert	min			
Restliche Brennersperrzeit						
D.068 Anzahl erfolgloser Zündungen im 1. Versuch	aktuelle	er Wert				
D.069 Anzahl erfolgloser Zündungen im 2. Versuch	aktuelle	er Wert				
D.070 Einstellung 3-Wege-Ventil	0	2		O: Auto 2: Position Heizen Nur für Produkte ohne integrierte Warmwasserbereitung.	0	
D.071	40	80	℃	1	75	
Maximale Vorlaufsolltemperatur					-	
D.072 Pumpennachlauf nach Speicherladung	0	10	min	Interne Pumpe	2	
D.073 Offset Sollwert Warmstart	-15	5	K	1	0	
D.074 Legionellenschutz integrierter Speicher				Aus, An	An	
D.075 Maximale Dauer der Speicherladung	20	90	min	1	45	
D.077 Maximale Belastung Warmwasserbetrieb	leistung g	sabhän- ig	kW	1	max. Belastung	
D.078 Maximale Vorlauftemperatur Sollwert Warmwasser	50	80	°C	1 Hinweis Der gewählte Wert muss mindestens 15 K bzw. 15 °C über dem eingestellten Speichersollwert liegen.	75	
D.080 Betriebsstunden Heizung	aktuelle	er Wert	h	otomon operations make negotii.		
D.081 Betriebsstunden Warmwasser	aktuelle	er Wert	h			
D.082 Brennerstarts Heizbetrieb	aktuelle	er Wert				
D.083 Brennerstarts Warmwasser	aktuelle	er Wert				
D.084 Betriebsstunden bis Wartung	""	7000	h	1 "" = deaktiviert	5000	
D.085 Minimalbelastung des Geräts	leistung g	sabhän- ig	kW	1	min. Belastung	
D.088 Minimaler Warmwasserdurchfluss	aktuelle	er Wert		1,5 l/min (ohne Verz.) 3,7 l/min (2 s verzögert)		
D.090 eBUS-Regler				Nicht erkannt Erkannt		
D.091 Status DCF-Verbindung				Kein Empfang Datenempfang Synchronisiert Gültig		
D.092 Schichtladespeicher				Nicht verbunden Kommunikationsfehler Verbindung aktiv		
D.093 Gerätekennung (DSN)	aktuelle	er Wert			Produkt- abhängig	
D.094 Fehlerhistorie löschen				Nein, Ja		

Diagnosecode	Werte		Einheit	Schrittweite, Auswahl, Erläuterung	Einstellung	
	min.	max.	Lillieit	Schrittweite, Auswahl, Erlauterung	Werk	Aktuell
D.095	aktuell	er Wert				
Sofwareversionen						
D.096				Nein, Ja		
Werkseinstellungen?						
D.098				Kodierwiderstand 1		
Wert Kodierwiderstand		10/		Kodierwiderstand 3		
D.124 Smart ECO aktueller Status	aktuell	er Wert				
D.125 Auslauftemperatur Warmwasserspei-	aktuell	er Wert	°C			
cher						
D.128 Minimale Soll-Vorlauftemperatur Heizung	aktuell	er Wert	℃		40	
D.129 Minimaler Sollwert Warmwasser	aktuell	er Wert	°C		40	
D.145 Deaktivierung Erkennung Luft-Abgas-	aktuell	er Wert		Diagnosecode zur Deaktivierung der Prüfung der Abgasblockade.		
Führung blockiert				Verwenden Sie diesen Diagnose- code nur dann, wenn das Produkt während der Erstinbetriebnahme den Fehlercode F.035 anzeigt. Nachdem die Luft-Abgas-Führung überprüft und ggf. die Blockade be- hoben wurde, muss die Überprüfung der Abgasblockade über D.145 de-		
				aktiviert werden.		
D.146 Erojapho Toucoh Pogolungooloktrodo				Nein, Ja		
Freigabe Tausch Regelungselektrode D.147				Nein		
Austausch Regelungselektrode				Neue Elektrode (Auswahl Neue Elektrode nur möglich, wenn D.146 freigeschaltet ist)		
D.156 Freigabe Gasumstellung				Freigabe Gasumstellung, Gasart ausgewählt		
D.157 Auswahl Gasart				0: Nicht ausgewählt 1: Erdgas 2: Propan 30/37 mbar 3: Sondergas FR 4: Sondergas GB 5: Sondergas IT 6: Propan 50 mbar 7: Ls Gas Nur die Auswahl für das jeweilige Produkt wird hier angezeigt.	Produkt- abhängig	
D.158 Einstellung Gas-Luftverhältnis	0	-5		0: Standardwert -1: Abmagerung 1 -2: Abmagerung 2 -3: Abmagerung 3 -4: Abmagerung 4 -5: Abmagerung 5 Nur bei Erdgasbetrieb.	0	
D.159				Deaktiviert, Aktiviert	Aktiviert	
Sperrzeit Umschaltvorgang				Sperrzeit Umschaltvorgang zwischen Warmwasser- und Heizbetrieb.		
D.160 Wasserdruck Sollwert	1,0	2,0	bar	0,1 Produktabhängig	1,5	
D.161 Wartungsdatum	aktuell	er Wert			Aktuelles Datum + 1 Jahr	

Diagnosecode	Werte		Finhait	Schrittweite Auswahl Erläuterung	Einstellung		
	min.	max.	Einheit	Schrittweite, Auswahl, Erläuterung	Werk	Aktuell	
D.162 Witterungsgeführte Regelung				O: Deaktiviert 1: Aktiviert Gilt nur, wenn ein Außentemperatursensor und kein Raumtemperaturregler installiert ist. Produktabhängig	1		
D.163 Funktion internes Zubehörrelais 2				1: Zirkulationspumpe 11: Autom. Fülleinrichtung Bei Produkten mit einer automatischen Fülleinrichtung ist die Werkseinstellung 11 eingestellt.	Produkt- abhängig		
D.164 Abgasinstallation Einfachbelegung	-5	5		Um die Druckverluste durch die Luft- Abgas-Führung zu kompensieren, ist eine Einstellung im Installationsassis- tenten (länderspezifisch) oder des Diagnosecodes D.164 erforderlich.	0		
D.166 ADC Fehlerindex	0	20		1: Vorlauftemperatursensor prüfen 2: Rücklauftemperatursensor prüfen 5: Kodierwiderstand Wärmezelle prüfen 6: Regelungselektrode prüfen 7-8: Zündelektrode prüfen 9: Warmwasser Einlauftemperatursensor prüfen 15: Kodierwiderstand Lüfter prüfen 17, 19, 20: Regelungselektrode prüfen			
D.167	0	1		0: Speicher nicht angeschl.	0		
Verbindung Speicher D.170 Hydraulische Betriebsart	0	4		 Speicher angeschlossen Ohne Bypass Δp-konst. Ohne Byp. Δp-konstKick Bypass Δp-konst. Spreizung ΔΤ Feste Pumpenstufe Die Diagnosecodes D.171 - D.175 beziehen sich auf die Auswahl in D.170. 	Produkt- abhängig		
D.171 Sollwert Druckniveau	100	400	mbar	Gültig für Ohne Bypass Δp-konst., Ohne Byp. Δp-konstKick und By- pass Δp-konst.	200		
D.172 Sollwert Spreizung	aktuel	ler Wert	K	Gültig für Spreizung ΔT .	20		
D.173 Minimales Druckniveau	aktuel	ler Wert	mbar	Gültig für Spreizung ΔT.	100		
D.174 Maximales Druckniveau	aktuel	ler Wert	mbar	Gültig für Ohne Byp. Δp-konst Kick, Bypass Δp-konst. und Sprei- zung ΔT.	400		
D.175 Pumpenstufe	aktuel	ler Wert	%	10 Gültig für Feste Pumpenstufe.	100		
D.182 Offset Schrittmotor Gasarmatur 2	1	80		Gültig für die letzten beiden Stellen von Gasarmaturen mit einem Offset mit 5 Stellen. Offset auf der Rückseite/Unterseite der Gasarmatur angegeben. Gültig für Produkte mit der eingestellten Gasart Flüssiggas.	Produkt- abhängig		
D.185 Konfiguration der Belegungsart	0	1		0: Einfachbelegung 1: Mehrfachbelegung Auswahl Mehrfachbelegung nur möglich, wenn D.187 freigeschaltet ist.	0		

Diagnosecode	Werte	Einheit	Schrittweite, Auswahl, Erläuterung	Einstellung		
	min.	max.	Lillien	Schrittweite, Auswahl, Erlauterung	Werk	Aktuell
D.186	0	5		0: nicht ausgewählt	0	
Schema Mehrfachbelegung				1: Schema 1		
				2: Schema 2		
				3: Schema 3		
				4: Schema 4		
				5: Schema 5		
				(Nur sichtbar, wenn unter D.185 Mehrfachbelegung ausgewählt ist. Nur die Auswahl für das jeweilige Produkt wird hier angezeigt.)		
D.187				Freischalten	Produkt-	
Freigabe Abgasanlage Konfig.				Ausgewählt	abhängig	
				(nur sichtbar, wenn Umbauset Luftansaugrohr mit integrier- ter Rückströmsicherung und Luftmassenstromsensor montiert ist)		

D Statuscodes



Hinweis

Da die Codetabelle für verschiedene Produkte genutzt wird, sind einige Codes beim jeweiligen Produkt möglicherweise nicht sichtbar.

Code	Bedeutung
S.000	Für den Heizbetrieb liegt keine Anforderung vor.
S.001	Der Heizbetrieb ist aktiv und das Gebläse befindet sich im Vorlauf.
S.002	Der Heizbetrieb ist aktiv und die Heizungspumpe befindet sich im Vorlauf.
S.003	Der Heizbetrieb ist aktiv und das Gerät zündet.
S.004	Der Heizbetrieb ist aktiv und der Brenner ist in Betrieb.
S.005	Der Heizbetrieb ist aktiv und die Heizungspumpe und das Gebläse befinden sich im Nachlauf.
S.006	Der Heizbetrieb ist aktiv und das Gebläse befindet sich im Nachlauf.
S.007	Der Heizbetrieb ist aktiv und die Heizungspumpe befindet sich im Nachlauf.
S.008	Der Heizbetrieb ist aktiv und das Gerät befindet sich in der Brennersperrzeit.
S.009	Der Heizbetrieb ist aktiv und das Gerät führt eine automatische Driftadaption der Regelungselektrode durch, um die Alterung der Elektrode auszugleichen.
S.010	Für eine Warmwasser-Zapfung liegt keine Anforderung vor.
S.011	Die Warmwasser-Zapfung ist aktiv und das Gebläse befindet sich im Anlauf.
S.012	Die Warmwasser-Zapfung ist aktiv und die Heizungspumpe befindet sich im Vorlauf.
S.013	Die Warmwasser-Zapfung ist aktiv und das Gerät zündet.
S.014	Die Warmwasser-Zapfung ist aktiv und der Brenner ist in Betrieb.
S.015	Die Warmwasser-Zapfung ist aktiv und Heizungspumpe und Gebläse befinden sich im Nachlauf.
S.016	Die Warmwasser-Zapfung ist aktiv und das Gebläse befindet sich im Nachlauf.
S.017	Die Warmwasser-Zapfung ist aktiv und die Heizungspumpe befindet sich im Nachlauf.
S.019	Die Warmwasser-Zapfung ist aktiv und das Gerät führt eine automatische Driftadaption der Regelungselektrode durch, um die Alterung der Elektrode auszugleichen.
S.020	Für die Warmwasser-Speicherladung liegt keine Anforderung vor.
S.021	Die Warmwasser-Speicherladung ist aktiv und das Gebläse läuft an.
S.022	Die Warmwasser-Speicherladung ist aktiv und die Pumpe befindet sich im Vorlauf.
S.023	Die Warmwasser-Speicherladung ist aktiv und das Gerät zündet.
S.024	Die Warmwasser-Speicherladung ist aktiv und der Brenner ist in Betrieb.
S.025	Die Warmwasser-Speicherladung ist aktiv und die Pumpe und das Gebläse befinden sich im Nachlauf.
S.026	Die Warmwasser-Speicherladung ist aktiv und das Gebläse befindet sich im Nachlauf.
S.027	Die Warmwasser-Speicherladung ist aktiv und die Heizungspumpe befindet sich im Nachlauf.
S.028	Die Warmwasser-Speicherladung ist aktiv und das Gerät befindet sich in der Brennersperrzeit.

Code	Bedeutung
S.029	Die Warmwasser-Speicherladung ist aktiv und das Gerät führt eine automatische Driftadaption der Ionisationselektrode durch, um die Alterung der Elektrode auszugleichen.
S.030	Es liegt keine Anforderung des Thermostats vor. Der Heizbetrieb ist blockiert.
S.031	Der Heizbetrieb ist deaktiviert und es liegt keine Warmwasseranforderung an.
S.032	Das Gebläse wird aufgrund einer zu hohen Drehzahlabweichung neu gestartet.
S.034	Die Frostschutzfunktion ist aktiv.
S.039	Fußboden-Anlegethermostat oder Kondensatpumpe blockieren den Brennerbetrieb. Das Gerät befindet sich in einer Wartezeit.
S.041	Der Wasserdruck im Heizungssystem ist zu hoch.
S.042	Eine externe Einheit (z. B. Kondensatpumpe oder externe Abgasklappe) blockieren den Brennerbetrieb. Das Gerät befindet sich in einer Wartezeit.
S.054	Aufgrund von Wassermangel befindet sich das Gerät in einer Wartezeit.
S.057	Der Notbetrieb der Verbrennungsregelung blockiert den Brennerbetrieb. Das Gerät befindet sich in einer Wartezeit.
S.059	Wärmeanforderung vorhanden. Die Umlaufwassermenge ist für einen Brennerstart nicht ausreichend.
S.088	Das Entlüftungsprogramm ist aktiv.
S.091	Der Präsentationsmodus mit limitierter Funktionalität ist aktiv.
S.092	Der Selbsttest der Umlaufwassermenge ist aktiv.
S.093	Eine Abgasmessung ist aktuell nicht möglich.
S.096	Der Selbsttest für den Rücklauftemperatursensor ist aktiv. Die Heizanforderungen sind blockiert.
S.097	Der Selbsttest für den Wasserdrucksensor ist aktiv. Die Heizanforderungen sind blockiert.
S.098	Der Selbsttest für Vor- & Rücklauftemperatursensor ist aktiv. Die Heizanforderungen sind blockiert.
S.109	Der Standby-Modus ist aktiv.
S.175	Der Installationsassistent wird durchgeführt und alle Anforderungen sind blockiert.
S.199	Das Gerät wird automatisch mit Wasser befüllt.
S.326	Der hydraulische Sensor- und Aktortest ist aktiv.
S.328	Die externe Pumpe läuft permanent und ist nicht mit dem Gerät verbunden.
S.335	Es wird überprüft, ob eine Abgasblockade vorhanden ist.
S.341	Das Gerät verringert temporär die Belastung auf die minimale Modulation aufgrund eines langen permanenten Brennerbetriebs.
S.599	Das Gerät hat einen Fehler.

E Fehlercodes



Hinweis

Da die Codetabelle für verschiedene Produkte genutzt wird, sind einige Codes beim jeweiligen Produkt möglicherweise nicht sichtbar.



Hinweis

Aufgrund eines Kondensat-Blockadetests nach dem letzten Zündversuch erscheinen die Fehlermeldungen **F.028**, **F.029** und **F.347** verzögert. Fehleranzeigen abwarten!

Code/Bedeutung	mögliche Ursache	Maßnahme
F.000 Das Signal des Vorlauftemperatursensors ist unterbrochen.	Fehler in der elektrischen An- bindung des Vorlauftemperatur- sensors	 Prüfen und tauschen Sie ggf. Sie den Kabelbaum zwischen Leiterplatte und Sensor inklusive aller Steckverbindungen.
	Vorlauftemperatursensor defekt	► Prüfen und tauschen Sie ggf. den Vorlauftemperatursensor aus.
F.001 Das Signal des Rücklauftemperatursensors ist unterbrochen.	Fehler in der elektrischen An- bindung des Rücklauftempera- tursensors	▶ Prüfen und tauschen Sie ggf. den Kabelbaum zwischen Leiter- platte und Sensor inklusive aller Steckverbindungen.
	Rücklauftemperatursensor defekt	Prüfen und tauschen Sie ggf. den Rücklauftemperatursensor aus.

Code/Bedeutung	mögliche Ursache	Maßnahme
F.002 Das Signal des Warmwasseranschluss-Temperatursensors ist unterbrochen.	Fehler in elektrischer Anbindung des Warmwasser-Temperatursensors	▶ Prüfen und tauschen Sie ggf. den Kabelbaum zwischen Leiterplatte und Sensor inklusive aller Steckverbindungen.
	Warmwasser-Temperatursensor defekt	► Prüfen und tauschen Sie ggf. den Warmwasser-Temperatursensor aus.
F.003 Das Signal des Speichertempe-	Fehler in elektrischer Anbindung des Speichertemperatursensors	➤ Prüfen und tauschen Sie ggf. den Kabelbaum zwischen Leiterplatte und Sensor inklusive aller Steckverbindungen.
ratursensors ist unterbrochen.	Speichertemperatursensor defekt	 Prüfen und tauschen Sie ggf. den Speichertemperatursensor aus.
F.010 Der Vorlauftemperatursensor ist kurzgeschlossen.	Fehler in der elektrischen An- bindung des Vorlauftemperatur- sensors	▶ Prüfen und tauschen Sie ggf. Sie den Kabelbaum zwischen Leiterplatte und Sensor inklusive aller Steckverbindungen.
	Vorlauftemperatursensor defekt	► Prüfen und tauschen Sie ggf. den Vorlauftemperatursensor aus.
F.011 Der Rücklauftemperatursensor ist kurzgeschlossen.	Fehler in der elektrischen An- bindung des Rücklauftempera- tursensors	▶ Prüfen und tauschen Sie ggf. den Kabelbaum zwischen Leiter- platte und Sensor inklusive aller Steckverbindungen.
	Rücklauftemperatursensor defekt	 Prüfen und tauschen Sie ggf. den Rücklauftemperatursensor aus.
F.012 Der Warmwasseranschluss- Temperatursensor ist kurzge-	Fehler in elektrischer Anbindung des Warmwasser-Temperatursensors	▶ Prüfen und tauschen Sie ggf. den Kabelbaum zwischen Leiter- platte und Sensor inklusive aller Steckverbindungen.
schlossen.	Warmwasser-Temperatursensor defekt	► Prüfen und tauschen Sie ggf. den Warmwasser-Temperatursensor aus.
F.013 Der Speichertemperatursensor	Fehler in elektrischer Anbindung des Speichertemperatursensors	▶ Prüfen und tauschen Sie ggf. den Kabelbaum zwischen Leiter- platte und Sensor inklusive aller Steckverbindungen.
ist kurzgeschlossen.	Speichertemperatursensor defekt	 Prüfen und tauschen Sie ggf. den Speichertemperatursensor aus.
F.020 Der Sicherheitstemperatur-	Im Produkt ist zu wenig/kein Wasser.	Befüllen Sie die Heizungsanlage. Prüfen Sie das Produkt und das System auf Leckagen.
begrenzer (STB) unterbricht die Gasventilsteuerung. Das Gasventil wurde geschlossen,	Fehler in der elektrischen Anbindung des Vorlauftemperatursensors	► Prüfen und tauschen Sie ggf. Sie den Kabelbaum zwischen Leiterplatte und Sensor inklusive aller Steckverbindungen.
weil die Temperatur des Vor- lauf- oder Rücklauftemperatur- sensors den Maximalgrenzwert überschritten hat.	Fehler in der elektrischen An- bindung des Rücklauftempera- tursensors	▶ Prüfen und tauschen Sie ggf. den Kabelbaum zwischen Leiter- platte und Sensor inklusive aller Steckverbindungen.
	Vorlauftemperatursensor defekt	 Prüfen und tauschen Sie ggf. den Vorlauftemperatursensor aus.
	Rücklauftemperatursensor defekt	 Prüfen und tauschen Sie ggf. den Rücklauftemperatursensor aus.
	Die Pumpe ist defekt.	▶ Prüfen und tauschen Sie ggf. die Pumpe aus.
	3-Wege-Umschaltventil defekt oder blockiert	▶ Prüfen und tauschen Sie ggf. das 3-Wege-Umschaltventil aus.
	Wasserdrucksensor defekt	► Prüfen und tauschen Sie ggf. den Wasserdrucksensor aus.
	Volumenstromsensor defekt	► Prüfen und tauschen Sie ggf. den Volumenstromsensor aus.
	Schwarzentladung über Zünd- kabel, Zündstecker oder Zünd- elektrode	► Prüfen Sie Zündkabel, Zündstecker und Zündelektrode.
F.022 Es ist kein oder zu wenig Was-	Im Produkt ist zu wenig/kein Wasser.	 Befüllen Sie die Heizungsanlage. Prüfen Sie das Produkt und das System auf Leckagen.
ser im Produkt oder der Wasserdruck ist zu niedrig.	Fehler in der elektrischen Anbindung des Wasserdrucksensors	▶ Prüfen und tauschen Sie ggf. den Kabelbaum zwischen Leiter- platte und Sensor inklusive aller Steckverbindungen.
	Kabel zur Pumpe/zum Wasserdrucksensor lose/nicht gesteckt/defekt	▶ Prüfen Sie das Kabel zur Pumpe/zum Wasserdrucksensor.
	Wasserdrucksensor defekt	► Prüfen und tauschen Sie ggf. den Wasserdrucksensor aus.
	Pumpenbetrieb gestört	Prüfen und tasuchen Sie ggf. das Kabel zur Pumpe/zum Wasserdrucksensor.
	Magnetventil der automatischen Fülleinrichtung defekt	 Prüfen Sie die automatische Fülleinrichtung und tauschen Sie die Fülleinrichtung ggf. aus.
	Internes Ausdehnungsgefäß defekt	► Prüfen Sie das interne Ausdehnungsgefäß und tauschen Sie es ggf. aus.

Code/Bedeutung	mögliche Ursache	Maßnahme
F.023	Luft im Produkt	► Entlüften Sie die Heizungsanlage.
Die Temperaturspreizung zwischen Vor-/ Rücklauf ist zu groß.	Fehler in der elektrischen An- bindung des Vorlauftemperatur- sensors	▶ Prüfen und tauschen Sie ggf. Sie den Kabelbaum zwischen Leiterplatte und Sensor inklusive aller Steckverbindungen.
	Fehler in der elektrischen An- bindung des Rücklauftempera- tursensors	▶ Prüfen und tauschen Sie ggf. den Kabelbaum zwischen Leiter- platte und Sensor inklusive aller Steckverbindungen.
	Vorlauftemperatursensor defekt	 Prüfen und tauschen Sie ggf. den Vorlauftemperatursensor aus.
	Rücklauftemperatursensor defekt	 Prüfen und tauschen Sie ggf. den Rücklauftemperatursensor aus.
	Pumpe blockiert	► Prüfen Sie die Pumpe auf Funktionsfähigkeit.
	Pumpe läuft in Minderleistung	► Prüfen Sie die Pumpe auf Funktionsfähigkeit.
	3-Wege-Umschaltventil defekt oder blockiert	► Prüfen und tauschen Sie ggf. das 3-Wege-Umschaltventil aus.
	Internes Ausdehnungsgefäß defekt	 Prüfen Sie das interne Ausdehnungsgefäß und tauschen Sie es ggf. aus.
F.024	Luft im Produkt	► Entlüften Sie die Heizungsanlage.
Der Temperaturanstieg ist zu schnell.	Anlagendruck zu gering	► Prüfen Sie den Anlagendruck.
	Fehler in der elektrischen An- bindung des Vorlauftemperatur- sensors	 Prüfen und tauschen Sie ggf. Sie den Kabelbaum zwischen Leiterplatte und Sensor inklusive aller Steckverbindungen.
	Fehler in der elektrischen An- bindung des Rücklauftempera- tursensors	 Prüfen und tauschen Sie ggf. den Kabelbaum zwischen Leiter- platte und Sensor inklusive aller Steckverbindungen.
	Vorlauftemperatursensor defekt	Prüfen und tauschen Sie ggf. den Vorlauftemperatursensor aus.
	Rücklauftemperatursensor defekt	 Prüfen und tauschen Sie ggf. den Rücklauftemperatursensor aus.
	Pumpe blockiert	► Prüfen Sie die Pumpe auf Funktionsfähigkeit.
	Pumpe läuft in Minderleistung	► Prüfen Sie die Pumpe auf Funktionsfähigkeit.
	3-Wege-Umschaltventil defekt oder blockiert	► Prüfen und tauschen Sie ggf. das 3-Wege-Umschaltventil aus.
	Internes Ausdehnungsgefäß defekt	 Prüfen Sie das interne Ausdehnungsgefäß und tauschen Sie es ggf. aus.
F.025 Die Abgastemperatur ist zu	Kabelbaum defekt	➤ Prüfen und tauschen Sie ggf. den Kabelbaum inkl. aller Steckverbindungen (Leiterplatte Stecker X20, Kontakt 14/15).
hoch.	wenn vorhanden: Abgastempe- raturwächter hat ausgelöst	► Prüfen und tauschen Sie ggf. den Abgastemperaturwächter.
F.027 Ein Flammensignal wurde er-	Gasmagnetventil undicht	 Prüfen Sie die Gasarmatur auf Funktionsfähigkeit und tau- schen diese ggf. aus.
kannt, während der Brenner aus ist.	Leiterplatte defekt	► Tauschen Sie die Leiterplatte aus.
F.028 Das Flammensignal wurde während der Zündphase nicht erkannt.	Harte Zündung erfolgt	Prüfen Sie Wärmetauscher, Siphon, Siphonadapter, Siphonschlauch (Verbindung zwischen Primär-Wärmetauscher und Siphon, sowie Siphonschlauch außerhalb des Produkts), Abgasrohradapter, Gerätegehäuse, Frontverkleidung und Seitenteile auf mögliche Beschädigungen. Tauschen Sie beschädigte Teile nach Bedarf unbedingt aus.
	Gasabsperrhahn geschlossen	▶ Öffnen Sie den Gasabsperrhahn.
	Gasanschlussdruck zu gering	► Prüfen Sie den Gasanschlussdruck.
	Luft in der Gasleitung (z. B. bei Erstinbetriebnahme)	► Entstören Sie das Gerät einmalig.
	Falsche Gasart eingestellt	► Prüfen Sie die Gasart und Gasarteneinstellung unter D.156 und D.157 .
	Offset Gasarmatur in D.052 und ggf. D.182 falsch hinterlegt	▶ Prüfen Sie die Offset-Einstellung der Gasarmatur.
	Luftansaugrohr blockiert	► Prüfen und tauschen Sie ggf. das Luftansaugrohr.

Code/Bedeutung	mögliche Ursache	Maßnahme
F.028 Das Flammensignal wurde während der Zündphase nicht erkannt.	Zündung fehlgeschlagen	 Prüfen Sie die Zündung mit Prüfprogramm P.021. Produkt startet: Zündelektrode, Zündtrafo, Gasarmatur und Lüfter funktionieren, Gas strömt und Gasmenge ist korrekt, keine Blockade oder Rezirkulation festzustellen. Produkt startet nicht und zeigt wieder F.028: Führen Sie die nächsten Ursachenprüfungen durch.
	Gasfließdruck zu gering	► Prüfen Sie den Gasfließdruck und den externen Gasdruck- wächter.
	Regelungselektrode hat Kontakt zum Brenner	Prüfen Sie den Abstand zwischen Regelungselektrode und Brenner. Prüfen und tauschen Sie ggf. die Regelungselektrode aus.
	Zündelektrode defekt	Prüfen und tauschen Sie ggf. die Zündelektrode aus.
	Brenner defekt	Prüfen und tauschen Sie ggf. den Brenner.
	Kondensatpumpe (falls vorhanden) defekt	Prüfen und reinigen Sie die Kondensatpumpe. Tauschen Sie die Kondensatpumpe ggf. aus.
	Gasarmatur defekt/Falsche ET- Gasarmatur	► Prüfen und tauschen Sie ggf. die Gasarmatur.
	Unterbrechung im Kabelbaum	Prüfen und tauschen Sie ggf. den Kabelbaum inkl. aller Steck- verbindungen.
	Erdung fehlerhaft	► Prüfen Sie die Erdung des Produkts.
	Ionisationsstrom unterbrochen	Prüfen Sie die Regelungselektrode, das Verbindungskabel und die Steckverbindung.
	Störung im Abgasweg durch Rezirkulation oder Abgasblo- ckade	▶ Prüfen Sie den kompletten Abgasweg.
	Zündtransformator nicht ange- schlossen	► Prüfen Sie den Stecker und die Steckverbindung.
	Zündtransformator defekt	Prüfen Sie den Zündtransformator auf Funktionsfähigkeit und tauschen Sie ihn ggf. aus.
	Leiterplatte defekt	► Tauschen Sie die Leiterplatte aus.
	Kondensat in Brennkammer wegen eines verstopften Kondensatablaufs	 Prüfen und reinigen Sie ggf. die Kondensatablaufleitung inkl. Siphon. Prüfen Sie die Brennkammer (Elektroden, Dämmmatten, Brenner).
		Tauschen Sie ggf. die Dämmmatten in der Brennkammer.
F.029	Gaszufuhr unterbrochen	► Prüfen Sie die Gaszufuhr.
Die Zündung nach einem Flammenausfall während des Betriebs war erfolglos.	Störung im Abgasweg durch Rezirkulation oder Abgasblo- ckade	▶ Prüfen Sie den kompletten Abgasweg.
	Erdung fehlerhaft	► Prüfen Sie die Erdung des Produkts.
	Luftansaugrohr blockiert	► Prüfen und tauschen Sie ggf. das Luftansaugrohr.
	Zündaussetzer	► Prüfen Sie den Zündtransformator auf Funktionsfähigkeit.
	Kondensatpumpe (falls vorhanden) defekt	 Prüfen und reinigen Sie die Kondensatpumpe. Tauschen Sie die Kondensatpumpe ggf. aus.
	Regelungselektrode hat Kontakt zum Brenner	 Prüfen Sie den Abstand zwischen Regelungselektrode und Brenner. Prüfen und tauschen Sie ggf. die Regelungselektrode aus.
	Brenner defekt	► Prüfen und tauschen Sie ggf. den Brenner.
	Unterbrechung im Kabelbaum	Prüfen und tauschen Sie ggf. den Kabelbaum inkl. aller Steckverbindungen.
	Zündelektrode defekt	► Prüfen und tauschen Sie ggf. die Zündelektrode aus.
	Gasarmatur defekt/Falsche ET- Gasarmatur	▶ Prüfen und tauschen Sie ggf. die Gasarmatur.
	Kondensat in Brennkammer wegen eines verstopften Kondensatablaufs	 Prüfen und reinigen Sie ggf. die Kondensatablaufleitung inkl. Siphon. Prüfen Sie die Brennkammer (Elektroden, Dämmmatten, Brenner).
F.032	Fehler in der elektrischen An-	Tauschen Sie ggf. die Dämmmatten in der Brennkammer. Prüfen Sie den Kabelbaum zwischen Leiterplatte und Gebläse inthesite alles Gebläse inthesite alles Gebläse in der Brennkammer.
Die Gebläsedrehzahl ist außerhalb der Toleranz.	bindung des Gebläses	inklusive aller Steckverbindungen.
TIGID GOT TOIGIAILE.	Gebläse blockiert	► Prüfen Sie das Gebläse auf Funktionsfähigkeit.

Code/Bedeutung	mögliche Ursache	Maßnahme
F.032	Gebläse defekt	► Prüfen und tauschen Sie ggf. das Gebläse aus.
Die Gebläsedrehzahl ist außerhalb der Toleranz.	Störung im Abgasweg durch Rezirkulation oder Abgasblo- ckade	▶ Prüfen Sie den kompletten Abgasweg.
	Leiterplatte defekt	► Tauschen Sie die Leiterplatte aus.
F.035 Die Luft-Abgas-Führung ist blo-	Luft-Abgas-Führung bei Erst- inbetriebnahme blockiert	 Prüfen Sie den kompletten Abgasweg und deaktivieren Sie anschließend D.145.
ckiert.	Luftansaugrohr blockiert	► Prüfen und tauschen Sie ggf. das Luftansaugrohr.
	Gasfließdruck zu gering	► Prüfen Sie den Gasfließdruck und den externen Gasdruckwächter.
	Störung im Abgasweg durch Rezirkulation oder Abgasblo- ckade	► Prüfen Sie den kompletten Abgasweg.
	Kondensat in Brennkammer wegen eines verstopften Kondensatablaufs	 Prüfen und reinigen Sie ggf. die Kondensatablaufleitung inkl. Siphon. Prüfen Sie die Brennkammer (Elektroden, Dämmmatten, Brenner). Tauschen Sie ggf. die Dämmmatten in der Brennkammer.
	Kondensatpumpe (falls vorhan-	▶ Prüfen und reinigen Sie die Kondensatpumpe. Tauschen Sie
	den) defekt	die Kondensatpumpe ggf. aus.
	Verbrennungsluftzufuhr nicht ausreichend	► Prüfen Sie die Verbrennungsluftzufuhr.
	Regelungselektrode defekt	► Prüfen und tauschen Sie ggf. die Regelungselektrode aus.
	Brenner defekt	► Prüfen und tauschen Sie ggf. den Brenner.
	Gasarmatur defekt/Falsche ET- Gasarmatur	► Prüfen und tauschen Sie ggf. die Gasarmatur.
F.040 Die Luftzahl ist zu gering.	Störung im Abgasweg durch Rezirkulation oder Abgasblo- ckade	► Prüfen Sie den kompletten Abgasweg.
	Luftansaugrohr blockiert	▶ Prüfen und tauschen Sie ggf. das Luftansaugrohr.
	Kondensat in Brennkammer wegen eines verstopften Kondensatablaufs	 Prüfen und reinigen Sie ggf. die Kondensatablaufleitung inkl. Siphon. Prüfen Sie die Brennkammer (Elektroden, Dämmmatten, Brenner).
		Tauschen Sie ggf. die Dämmmatten in der Brennkammer.
	Kondensatpumpe (falls vorhanden) defekt	Prüfen und reinigen Sie die Kondensatpumpe. Tauschen Sie die Kondensatpumpe ggf. aus.
	Falsche Gasart eingestellt	Prüfen Sie die Gasart und Gasarteneinstellung unter D.156 und D.157.
	Offset Gasarmatur in D.052 und ggf. D.182 falsch hinterlegt	▶ Prüfen Sie die Offset-Einstellung der Gasarmatur.
	Fehler in der elektrischen An- bindung der Gasarmatur	▶ Prüfen und tauschen Sie ggf. den Kabelbaum zur Gasarmatur.
	Gasarmatur elektrisch nicht an- geschlossen/fehlerhaft ange- schlossen	► Prüfen Sie den elektrischen Anschluss der Gasarmatur.
	Regelungselektrode defekt	► Prüfen und tauschen Sie ggf. die Regelungselektrode aus.
	Brenner defekt	► Prüfen und tauschen Sie ggf. den Brenner.
	Leiterplatte defekt	► Tauschen Sie die Leiterplatte aus.
	Gebläse defekt	▶ Prüfen und tauschen Sie ggf. das Gebläse aus.
	Luftmassenstromsensor ver- schmutzt oder defekt (Nur in Verbindung mit dem Umbausatz Luftansaugrohr mit integrierter Rückströmsicherung und Luft- massenstromsensor)	Prüfen Sie den Luftmassenstromsensor auf Verschmutzung. Tauschen Sie ggf. das komplette Luftansaugrohr aus.
F.042 Der Kodierwiderstand (im Kabelbaum) oder der Gasgruppenwiderstand (auf Leiterplatte, wenn vorhanden) ist ungültig.	Unterbrechung im Kabelbaum zur Gasarmatur	Prüfen Sie den Kabelbaum zwischen Leiterplatte und Gas- armatur inklusive aller Steckverbindungen (insbesondere auf der Leiterplatte).

Code/Bedeutung	mögliche Ursache	Maßnahme
F.044 Das Ionisationssignal der Regelungselektrode ist zu nied-	Störung im Abgasweg durch Rezirkulation oder Abgasblo- ckade	► Prüfen Sie den kompletten Abgasweg.
rig. Die Driftadaption ist fehlge- schlagen.	Luftansaugrohr blockiert	► Prüfen und tauschen Sie ggf. das Luftansaugrohr.
Sullagell.	Kondensat in Brennkammer wegen eines verstopften Kondensatablaufs	Prüfen und reinigen Sie ggf. die Kondensatablaufleitung inkl. Siphon. Prüfen Sie die Brennkammer (Elektroden, Dämmmatten,
		Brenner). 3. Tauschen Sie ggf. die Dämmmatten in der Brennkammer.
	Kondensatpumpe (falls vorhanden) defekt	 Prüfen und reinigen Sie die Kondensatpumpe. Tauschen Sie die Kondensatpumpe ggf. aus.
	Gasfließdruck zu gering	► Prüfen Sie den Gasfließdruck und den externen Gasdruck- wächter.
	Falsche Gasart eingestellt	▶ Prüfen Sie die Gasart und Gasarteneinstellung unter D.156 und D.157.
	Unterbrechung im Kabelbaum	➤ Prüfen und tauschen Sie ggf. den Kabelbaum inkl. aller Steckverbindungen.
	Brenner defekt	► Prüfen und tauschen Sie ggf. den Brenner.
	Gasarmatur defekt/Falsche ET- Gasarmatur	► Prüfen und tauschen Sie ggf. die Gasarmatur.
	Offset Gasarmatur in D.052 und ggf. D.182 falsch hinterlegt	➤ Prüfen Sie die Offset-Einstellung der Gasarmatur.
	Regelungselektrode defekt	▶ Prüfen und tauschen Sie ggf. die Regelungselektrode aus.
	Gasarmatur defekt	► Tauschen Sie die Gasarmatur aus.
	Leiterplatte defekt	► Tauschen Sie die Leiterplatte aus.
F.047 Das Signal des Warmwasser- Temperatursensors am Aus-	Fehler in der elektronischen An- bindung des Speicherauslauf- temperatursensors	 Prüfen Sie den Kabelbaum zwischen Leiterplatte und Sensor inklusive aller Steckverbindungen.
gang des internen Speichers ist unplausibel.	Speicherauslauftemperatursensor defekt	► Tauschen Sie den Speicherauslauftemperatursensor aus.
F.049 Der eBUS ist kurzgeschlossen	Kurzschluss am eBUS- Anschluss	► Prüfen Sie alle eBUS-Anschlüsse.
oder zwei aktive eBUS-Quellen haben eine vertauschte Polari- tät.	verschiedene Polaritäten am eBUS-Anschluss	► Prüfen Sie die Polarität (+/-) der eBUS-Anschlüsse.
tat.	Leiterplatte defekt	► Tauschen Sie die Leiterplatte aus.
F.057 Die Verbrennungsregelung ist	Notbetrieb fehlgeschlagen	 Prüfen Sie die Notbetriebs- und Fehlerhistorie und führen Sie die notwendigen Maßnahmen durch.
ausgefallen und der entspre- chende Notbetrieb ist fehlge- schlagen.	Störung im Abgasweg durch Rezirkulation oder Abgasblo- ckade	► Prüfen Sie den kompletten Abgasweg.
	Luftansaugrohr blockiert	► Prüfen und tauschen Sie ggf. das Luftansaugrohr.
	Kondensat in Brennkammer wegen eines verstopften Kondensatablaufs	Prüfen und reinigen Sie ggf. die Kondensatablaufleitung inkl. Siphon. Prüfen Sie die Brennkammer (Elektroden, Dämmmatten,
		Brenner).
	Mandanastrum (f. 1)	3. Tauschen Sie ggf. die Dämmmatten in der Brennkammer.
	Kondensatpumpe (falls vorhanden) defekt	Prüfen und reinigen Sie die Kondensatpumpe. Tauschen Sie die Kondensatpumpe ggf. aus.
	Gasfließdruck zu gering	► Prüfen Sie den Gasfließdruck und den externen Gasdruckwächter.
	Offset Gasarmatur in D.052 und ggf. D.182 falsch hinterlegt	▶ Prüfen Sie die Offset-Einstellung der Gasarmatur.
	Unterbrechung im Kabelbaum	Prüfen und tauschen Sie ggf. den Kabelbaum inkl. aller Steck- verbindungen.
	Leiterplatte defekt	► Tauschen Sie die Leiterplatte aus.
	Gebläse defekt	Prüfen Sie über D.033 und D.034 ob die Gebläsedrehzahl mehr als 20-30 rpm abweicht.

Code/Bedeutung	mögliche Ursache	Maßnahme
F.057 Die Verbrennungsregelung ist ausgefallen und der entsprechende Notbetrieb ist fehlgeschlagen.	Luftmassenstromsensor ver- schmutzt oder defekt (Nur in Verbindung mit dem Umbausatz Luftansaugrohr mit integrierter Rückströmsicherung und Luft- massenstromsensor)	 Prüfen Sie den Luftmassenstromsensor auf Verschmutzung. Tauschen Sie ggf. das komplette Luftansaugrohr aus.
F.061 Das ASIC oder der μController	Fehler in der elektrischen An- bindung der Gasarmatur	▶ Prüfen und tauschen Sie ggf. den Kabelbaum zur Gasarmatur.
läuft nicht in den definierten Zeitvorgaben.	Leiterplatte defekt	► Tauschen Sie die Leiterplatte aus.
F.062	Gasarmatur defekt	► Tauschen Sie die Gasarmatur aus.
Die Abschaltung der Flamme	Leiterplatte defekt	► Tauschen Sie die Leiterplatte aus.
wird verzögert detektiert.	Zündelektrode defekt	► Prüfen und tauschen Sie ggf. die Zündelektrode aus.
F.063 EEPROM meldet Fehler beim Lese-/ Schreibtest.	Leiterplatte defekt	► Tauschen Sie die Leiterplatte aus.
F.064	Sensor defekt	► Prüfen Sie den unter D.166 angezeigten Sensor.
Das Sensorsignal konnte nicht korrekt umgewandelt werden.	Leiterplatte defekt	► Wenn der angezeigte Wert für D.166 > 20 und nicht gelistet ist, dann tauschen Sie die Leiterplatte aus.
F.065 Der zulässige Betriebstempera-	Elektronik überhitzt	► Prüfen Sie die äußeren Wärmeeinwirkungen auf die Elektronik.
turbereich einer Elektronikkom- ponente wurde überschritten.	Leiterplatte defekt	► Tauschen Sie die Leiterplatte aus.
F.067	Flammensignal unplausibel	► Prüfen Sie das Flammensignal.
Der Flammenwächter ist defekt.	Leiterplatte defekt	► Tauschen Sie die Leiterplatte aus.
F.068 Der Flammenwächter meldet ein instabiles Signal.	Leiterplatte defekt	► Tauschen Sie die Leiterplatte aus.
F.070 Die Gerätekennung (DSN) ist falsch, fehlt oder passt nicht zum Kodierwiderstand.	Gerätekennung nach gleichzeitigem Austausch von Leiterplatte und Display nicht richtig eingestellt	Stellen Sie die richtige Gerätekennung ein. Tauschen Sie nach gleichzeitigem Austausch von Leiterplatte und Display die Regelungselektrode aus.
	Fehler in der elektrischen An- bindung der Gasarmatur	 Prüfen Sie den Kabelbaum zwischen Leiterplatte und Gas- armatur inklusive aller Steckverbindungen.
F.071 Vorlauftemperatursensor liefert	Vorlauftemperatursensor falsche Position	▶ Prüfen Sie die Positionierung des Vorlauftemperatursensor.
unplausible Werte.	Vorlauftemperatursensor defekt	Prüfen und tauschen Sie ggf. den Vorlauftemperatursensor aus.
F.072 Die Temperaturspreizung zwischen Vorlauf- und Rücklauftemperatursensor ist ungültig.	Vorlauftemperatursensor defekt	 Prüfen und tauschen Sie ggf. den Vorlauftemperatursensor aus.
	Fehler in der elektrischen An- bindung des Vorlauftemperatur- sensors	► Prüfen und tauschen Sie ggf. Sie den Kabelbaum zwischen Leiterplatte und Sensor inklusive aller Steckverbindungen.
	Rücklauftemperatursensor defekt	Prüfen und tauschen Sie ggf. den Rücklauftemperatursensor aus.
	Fehler in der elektrischen An- bindung des Rücklauftempera- tursensors	▶ Prüfen und tauschen Sie ggf. den Kabelbaum zwischen Leiter- platte und Sensor inklusive aller Steckverbindungen.
F.074 Das Signal des Wasserdrucksensors ist unterbrochen.	Fehler in der elektrischen An- bindung des Wasserdrucksen- sors	Prüfen und tauschen Sie ggf. den Kabelbaum inkl. aller Steck- verbindungen.
	Wasserdrucksensor defekt	▶ Prüfen und tauschen Sie ggf. den Wasserdrucksensor aus.
F.075	Wasserdrucksensor defekt	▶ Prüfen und tauschen Sie ggf. den Wasserdrucksensor aus.
Der Drucksprung beim Anlauf der Heizungspumpe ist zu ge-	Interne Heizungspumpe defekt	► Tauschen Sie die interne Heizungspumpe aus.
ring.	Anlagendruck zu gering	► Prüfen Sie den Anlagendruck.
	Internes Ausdehnungsgefäß defekt	Prüfen Sie das interne Ausdehnungsgefäß und tauschen Sie es ggf. aus.
	Im Produkt ist zu wenig/kein Wasser.	 Befüllen Sie die Heizungsanlage. Prüfen Sie das Produkt und das System auf Leckagen.
	Luft im Produkt	► Entlüften Sie die Heizungsanlage.
	Unterbrechung im Kabelbaum (Lin-Kabel)	▶ Prüfen Sie den Kabelbaum (Lin-Kabel).

Code/Bedeutung	mögliche Ursache	Maßnahme
F.075 Der Drucksprung beim Anlauf der Heizungspumpe ist zu gering.	Unterbrechung im Kabelbaum	Prüfen und tauschen Sie ggf. den Kabelbaum inkl. aller Steckverbindungen.
F.076 Der Überhitzungsschutz des Primär-Wärmetauschers ist aktiv.	Unterbrechung im Kabelbaum	▶ Prüfen und tauschen Sie ggf. den Kabelbaum inkl. aller Steckverbindungen (Leiterplatte Stecker X20, Kontakt 3/14).
F.077 Eine Kondensatpumpe oder	keine/fehlerhafte Rückmeldung der Abgasklappe	▶ Prüfen Sie die Abgasklappe auf Funktionsfähigkeit.
eine externe Abgasklappe blo- ckieren den Brennerbetrieb.	Abgasklappe defekt	► Tauschen Sie die Abgasklappe aus.
ckielen den biennerbetrieb.	Fehler in der elektrischen Anbindung zur Kondensatpumpe	► Prüfen Sie die elektrische Anbindung zur Kondensatpumpe.
	Kondensatpumpe defekt	► Tauschen Sie die Kondensatpumpe aus.
F.078 Das Regelungsmodul wird von	Falsches Regelungsmodul angeschlossen	Prüfen Sie, ob das Regelungsmodul mit dem Produkt kompati- bel ist.
dem Gerät nicht unterstützt.	Fehler in der elektrischen An- bindung des Warmwasser- anschluss-Temperatursensors	Bei Produkten ohne integrierte Warmwasserbereitung: Prüfen Sie, ob die Brücke am Stecker X2 zwischen den Kontakten 2 und 5 gesteckt und ohne Unterbrechung ist. Wenn die Brücke fehlerfrei ist, prüfen und tauschen Sie ggf.
		den Kabelbaum zwischen Leiterplatte und Sensor aus.
F.080 Der Kaltwasser-Einlauftemperatursensor im internen Speicher ist defekt.	Einlauftemperatursensor defekt oder nicht angeschlossen	Prüfen und tauschen Sie ggf. den NTC-Sensor, Stecker, Kabelbaum und die Leiterplatte.
F.081	Unterbrechung im Kabelbaum	► Prüfen Sie den Kabelbaum zum internen Speicher.
Die Speicherladung ist fehlge- schlagen.	Sekundär-Wärmetauscher verstopft / blockiert	▶ Prüfen Sie den Sekundär-Wärmetauscher auf Verschmutzung.
	Rückschlagventil Pumpe blo- ckiert	 Prüfen Sie das Rückschlagventil der Pumpe im internen Spei- cher auf Funktionsfähigkeit.
	Stecker Warmwasseranschluss- Temperatursensor nicht ge- steckt/lose	 Prüfen Sie den Stecker und die Steckverbindung des Warm- wasseranschluss-Temperatursensors.
	Warmwasseranschluss-Temperatursensor falsch montiert	 Prüfen Sie, ob der Warmwasseranschluss-Temperatursensor korrekt am Rohr montiert ist.
	Pumpe blockiert	 Prüfen Sie die Pumpe im internen Speicher auf Funktions- fähigkeit.
	Die Pumpe ist defekt.	► Tauschen Sie die Pumpe im internen Speicher aus.
	3-Wege-Umschaltventil defekt oder blockiert	► Prüfen und tauschen Sie ggf. das 3-Wege-Umschaltventil aus.
	Flügelradsensor im Schichtladespeicher defekt	► Prüfen und tauschen Sie ggf. den Flügelradsensor im Schicht- ladespeichers aus.
F.083	Anlagendruck zu gering	► Prüfen Sie den Anlagendruck.
Bei Brennerstart wird kein oder ein zu langsamer Temperatur- anstieg am Vorlauf- oder Rück-	Vorlauftemperatursensor kein Kontakt	 Prüfen Sie, ob der Vorlauftemperatursensor korrekt am Vorlaufrohr anliegt.
lauftemperatursensor registriert.	Fehler in der elektrischen An- bindung des Vorlauftemperatur- sensors	Prüfen und tauschen Sie ggf. Sie den Kabelbaum zwischen Leiterplatte und Sensor inklusive aller Steckverbindungen.
	Rücklauftemperatursensor kein Kontakt	 Prüfen Sie, ob der Rücklauftemperatursensor korrekt am Rücklaufrohr anliegt.
	Fehler in der elektrischen Anbindung des Rücklauftemperatursensors	▶ Prüfen und tauschen Sie ggf. den Kabelbaum zwischen Leiter- platte und Sensor inklusive aller Steckverbindungen.
	Im Produkt ist zu wenig/kein Wasser.	 Befüllen Sie die Heizungsanlage. Prüfen Sie das Produkt und das System auf Leckagen.
F.084 Die Temperaturdifferenz von Vorlauf- und Rücklauftemperatursensor ergibt unplausible Werte.	Vorlauftemperatursensor falsch montiert	➤ Prüfen Sie, ob der Vorlauftemperatursensor korrekt montiert ist.
	Rücklauftemperatursensor falsch montiert	 Prüfen Sie, ob der Rücklauftemperatursensor korrekt montiert ist.
	Vor- und Rücklauftemperatur- sensor vertauscht	 Prüfen Sie, ob der Vor- und Rücklauftemperatursensor korrekt montiert ist.

Code/Bedeutung	mögliche Ursache	Maßnahme
F.085 Die NTC-Sensoren sind falsch montiert.	Vor-/Rücklauftemperatursensor auf demselben/falschen Rohr montiert	Prüfen Sie, ob die Vor- und Rücklauftemperatursensor am korrekten Rohr montiert sind.
F.087 Der Zündtransformator ist nicht an die Leiterplatte angeschlos-	Fehler in der elektrischen An- bindung des Zündtransforma- tors	► Prüfen Sie den Kabelbaum zwischen Leiterplatte und Zündtransformator inklusive aller Steckverbindungen.
sen.	Zündtransformator defekt	► Prüfen Sie den Zündtransformator auf Funktionsfähigkeit und tauschen Sie ihn ggf. aus.
F.088 Die elektrische Verbindung zum	Gasarmatur nicht angeschlos- sen	► Prüfen Sie den Anschluss der Gasarmatur.
Gasventil ist unterbrochen.	Gasarmatur fehlerhaft ange- schlossen	► Prüfen Sie den Anschluss der Gasarmatur.
	Kurzschluss im Kabelbaum	Prüfen Sie den Kabelbaum und tauschen Sie den Kabelbaum ggf. aus.
F.089 Die eingebaute Heizungspumpe passt nicht zum Gerätetyp.	Falsche Pumpe angeschlossen	➤ Prüfen Sie, ob es sich bei der angeschlossenen Pumpe um die für das Produkt empfohlene Pumpe handelt.
F.090 Die Kommunikation mit dem in-	Unterbrechung im Kabelbaum	Prüfen und tauschen Sie ggf. den Kabelbaum inkl. aller Steck- verbindungen.
ternen Speicher ist unterbro- chen.	Stecker auf Leiterplatte nicht gesteckt/lose	► Prüfen Sie den Stecker und die Steckverbindung.
F.092 Die Gasartenumstellung wurde nicht korrekt abgeschlossen.	Gasumstellung in D.156 nicht abgeschlossen	▶ Prüfen Sie die Einstellung in D.156 .
F.095 Der Gasventil-Schrittmotor hat die minimal zulässige Schritt-	Störung im Abgasweg durch Rezirkulation oder Abgasblo- ckade	► Prüfen Sie den kompletten Abgasweg.
zahl erreicht.	Kondensat in Brennkammer wegen eines verstopften Kondensatablaufs	 Prüfen und reinigen Sie ggf. die Kondensatablaufleitung inkl. Siphon. Prüfen Sie die Brennkammer (Elektroden, Dämmmatten, Brenner). Tauschen Sie ggf. die Dämmmatten in der Brennkammer.
	Kondensatpumpe (falls vorhanden) defekt	Prüfen und reinigen Sie die Kondensatpumpe. Tauschen Sie die Kondensatpumpe ggf. aus.
	Falsche Gasart eingestellt	► Prüfen Sie die Gasart und Gasarteneinstellung unter D.156 und D.157 .
	Offset Gasarmatur in D.052 und ggf. D.182 falsch hinterlegt	▶ Prüfen Sie die Offset-Einstellung der Gasarmatur.
	Brenner defekt	► Prüfen und tauschen Sie ggf. den Brenner.
	Gasarmatur defekt/Falsche ET- Gasarmatur	▶ Prüfen und tauschen Sie ggf. die Gasarmatur.
	Fehler in der elektrischen An- bindung der Gasarmatur	 Prüfen Sie den Kabelbaum zwischen Leiterplatte und Gas- armatur inklusive aller Steckverbindungen.
	Regelungselektrode defekt	▶ Prüfen und tauschen Sie ggf. die Regelungselektrode aus.
	Leiterplatte defekt	► Tauschen Sie die Leiterplatte aus.
	Luftmassenstromsensor ver- schmutzt oder defekt (Nur in Verbindung mit dem Umbausatz Luftansaugrohr mit integrierter Rückströmsicherung und Luft- massenstromsensor)	Prüfen Sie den Luftmassenstromsensor auf Verschmutzung. Tauschen Sie ggf. das komplette Luftansaugrohr aus.
F.096	Gasanschlussdruck zu gering	► Prüfen Sie den Gasanschlussdruck.
Der Gasventil-Schrittmotor hat die maximal zulässige Schrittzahl erreicht.	Störung im Abgasweg durch Rezirkulation oder Abgasblo- ckade	► Prüfen Sie den kompletten Abgasweg.
	Falsche Gasart eingestellt	Prüfen Sie die Gasart und Gasarteneinstellung unter D.156 und D.157.
	Offset Gasarmatur in D.052 und ggf. D.182 falsch hinterlegt	▶ Prüfen Sie die Offset-Einstellung der Gasarmatur.

Code/Bedeutung	mögliche Ursache	Maßnahme
F.096 Der Gasventil-Schrittmotor hat die maximal zulässige Schritt-	Kondensat in Brennkammer we-	Prüfen und reinigen Sie ggf. die Kondensatablaufleitung inkl. Cielense
	gen eines verstopften Konden- satablaufs	Siphon. 2. Prüfen Sie die Brennkammer (Elektroden, Dämmmatten,
zahl erreicht.		Brenner). 3. Tauschen Sie ggf. die Dämmmatten in der Brennkammer.
	Kondensatpumpe (falls vorhanden) defekt	 Prüfen und reinigen Sie die Kondensatpumpe. Tauschen Sie die Kondensatpumpe ggf. aus.
	Fehler in der elektrischen An- bindung der Gasarmatur	 Prüfen Sie den Kabelbaum zwischen Leiterplatte und Gas- armatur inklusive aller Steckverbindungen.
	Regelungselektrode defekt	▶ Prüfen und tauschen Sie ggf. die Regelungselektrode aus.
	Brenner defekt	► Prüfen und tauschen Sie ggf. den Brenner.
	Gasarmatur defekt/Falsche ET- Gasarmatur	▶ Prüfen und tauschen Sie ggf. die Gasarmatur.
	Leiterplatte defekt	► Tauschen Sie die Leiterplatte aus.
	Luftmassenstromsensor ver- schmutzt oder defekt (Nur in Verbindung mit dem Umbausatz Luftansaugrohr mit integrierter Rückströmsicherung und Luft- massenstromsensor)	 Prüfen Sie den Luftmassenstromsensor auf Verschmutzung. Tauschen Sie ggf. das komplette Luftansaugrohr aus.
F.097 Die Durchführung eines Selbsttests der Hauptleiterplatte ist fehlgeschlagen.	Selbsttest Leiterplatte fehlge- schlagen (Leiterplatte defekt)	► Tauschen Sie die Leiterplatte aus.
F.105 Wenn das Gasventil oder die Leiterplatte und die Geräte- schnittstelle ausgetauscht	Offset Gasarmatur in D.052 und ggf. D.182 falsch hinterlegt	▶ Prüfen Sie die Offset-Einstellung der Gasarmatur.
werden, dann muss der Gasventil-Offset passend zum aktuellen Gasventil eingestellt werden.	Fehler in der elektrischen An- bindung der Gasarmatur	 Prüfen den Kabelbaum zwischen Leiterplatte und Gasarmatur inkl. aller Steckverbindungen.
F.194 Das Netzteil der Leiterplatte ist defekt.	Netzteil der Leiterplatte defekt	► Tauschen Sie die Leiterplatte aus.
F.195 Das Gerät hat eine signifikante Unterspannung der Stromver-	Unterspannung in der Stromversorgung	 Prüfen Sie die Netzspannung. Wenn die Netzspannung nicht in Ordnung ist, dann setzen Sie sich mit dem Energieversorgungsunternehmen in Verbindung.
sorgung detektiert.	Pumpe defekt	Wenn die Netzspannung in Ordnung ist, dann tauschen Sie die Pumpe aus (Spannungsmessung über Pumpenelektronik).
	Fehler in der elektrischen Anbindung der Pumpe	Prüfen Sie den Kabelbaum zwischen Leiterplatte und Pumpe inklusive aller Steckverbindungen.
F.196 Das Gerät hat eine signifikante	Überspannung in der Stromversorgung	Wenn die Netzspannung nicht in Ordnung ist, dann setzen Sie sich mit dem Energieversorgungsunternehmen in Verbindung.
Überspannung der Stromversorgung detektiert.	Pumpe defekt	 Wenn die Netzspannung in Ordnung ist, dann tauschen Sie die Pumpe aus (Spannungsmessung über Pumpenelektronik).
	Fehler in der elektrischen An- bindung der Pumpe	Prüfen Sie den Kabelbaum zwischen Leiterplatte und Pumpe inklusive aller Steckverbindungen.
F.317 Das Signal des Volumenstromsensors im Warmwasserkreis ist	Fehler in der elektrischen An- bindung des Volumenstromsen- sors im Warmwasserkreis	► Prüfen Sie den Kabelbaum zwischen Leiterplatte und Volumenstromsensor inklusive aller Steckverbindungen.
unplausibel.	Volumenstromsensor im Warm- wasserkreis defekt	► Tauschen Sie den Volumenstromsensor im Warmwasserkreis aus.
F.318 Das 3-Wege-Motorventil verfährt nicht.	Fehler in der elektrischen An- bindung des 3-Wege-Umschalt- ventils	 Prüfen Sie den Kabelbaum zwischen Leiterplatte und 3-Wege- Umschaltventil inklusive aller Steckverbindungen.
	3-Wege-Umschaltventil defekt oder blockiert	▶ Prüfen und tauschen Sie ggf. das 3-Wege-Umschaltventil aus.
F.320 Die Heizungspumpe ist blockiert. Die Entblockierfunktion war nicht erfolgreich.	Verschmutzungen oder Fremd- körper in der Pumpe	▶ Reinigen Sie die Pumpe, tauschen Sie die Pumpe ggf. aus.
F.321 Die Pumpenelektronik ist defekt.	Die Pumpe ist defekt.	▶ Prüfen und tauschen Sie ggf. die Pumpe aus.

Code/Bedeutung	mögliche Ursache	Maßnahme
F.322 Die Heizungspumpe ist überhitzt. Die Temperatur konnte nicht durch den Notlaufbetrieb gesenkt werden.	Pumpe meldet kurzzeitig zu hohe Temperaturen in der Elek- tronik	▶ Prüfen Sie die Pumpe, tauschen Sie die Pumpe ggf. aus.
F.323	Luft im Produkt	► Entlüften Sie die Heizungsanlage.
Die Heizungspumpe ist im Tro- ckenlauf.	Pumpe ist trocken gelaufen	► Tauschen Sie die Pumpe aus.
F.324 Die elektrische Verbindung der Pumpe ist unterbrochen.	Kabel zur Pumpe ist defekt	▶ Prüfen Sie das Kabel für die 230-V-Spannungsversorgung zur Pumpe, tauschen Sie das Kabel für die 230-V-Spannungsver- sorgung ggf. aus.
	Die Pumpe ist defekt.	▶ Prüfen und tauschen Sie ggf. die Pumpe aus.
F.325	Pumpe blockiert	▶ Prüfen Sie die Pumpe auf Funktionsfähigkeit.
Die Heizungspumpe hat einen Fehler.	Die Pumpe ist defekt.	▶ Prüfen und tauschen Sie ggf. die Pumpe aus.
F.326 Der hydraulische Sensor- und	3-Wege-Umschaltventil defekt oder blockiert	▶ Prüfen und tauschen Sie ggf. das 3-Wege-Umschaltventil aus.
Aktortest hat mindestens zwei hydraulische Komponenten ermittelt, die nicht funktionieren.	Stecker am 3-Wege-Motorventil nicht gesteckt/lose	Prüfen Sie den Stecker und die Steckverbindung am 3-Wege- Motorventil.
erritteit, die filofit funktionieren.	Unterbrechung im Kabelbaum	Prüfen und tauschen Sie ggf. den Kabelbaum inkl. aller Steck- verbindungen.
	Warmwasserkreis nicht angeschlossen	► Schließen Sie den Warmwasserkreis an.
	Externe Pumpe läuft permanent	▶ Prüfen Sie die externe Pumpe und die Systemkonfiguration.
	Die Pumpe ist defekt.	▶ Prüfen und tauschen Sie ggf. die Pumpe aus.
F.327 Aufgrund eines nicht angeschlossenen Warmwasserkrei-	Speicherbypass nicht ange- schlossen	▶ Prüfen Sie die Speicheranschlussrohre.
ses ist der minimale Heizungs- Volumenstrom limitiert.	Warmwasserkreis verstopft / blockiert	▶ Prüfen Sie den Sekundär-Wärmetauscher auf Verschmutzung.
F.330 Die Pumpe reagiert nicht auf	Fehler in der elektrischen Anbindung der Pumpe	 Prüfen Sie den Kabelbaum zwischen Leiterplatte und Pumpe inklusive aller Steckverbindungen.
Befehle während des Hydrauliktests.	Die Pumpe ist defekt.	▶ Prüfen und tauschen Sie ggf. die Pumpe aus.
F.334 Die Konfiguration der Abgasanlage wurde nicht abgeschlossen.	Abgasanlagenkonfiguration nicht abgeschlossen	▶ Prüfen Sie Abgasanlagenkonfiguration und schließen Sie diese ab.
F.336 Das Gerät ist nicht in dieser	Abgasanlagenkonfiguration falsch eingestellt	► Stellen Sie die zugelassene Abgasanlagenkonfiguration ein.
Konfiguration zugelassen.	Falsche Gasart eingestellt	Prüfen Sie die Gasart und Gasarteneinstellung unter D.156 und D.157.
F.337 Der Umrüstsatz Mehrfachbelegung passt nicht zur Wärmezelle.	Umbausatz Mehrfachbelegung passt nicht zur Wärmezelle	Prüfen und tauschen Sie ggf. den Umbausatz Luftansaugrohr mit integrierter Rückströmsicherung und Luftmassenstromsen- sor.
F.338 Mehrfachbelegungseinstellung falsch	Mehrfachbelegung falsch eingestellt	► Stellen Sie die zugelassene Abgasanlagenkonfiguration ein.
F.342 Der Luftmassenstrom befindet	Gebläsedrehzahl entspricht nicht dem Sollwert	▶ Prüfen Sie über D.033 und D.034 ob die Gebläsedrehzahl mehr als 20-30 rpm abweicht.
sich nicht innerhalb der erlaubten Grenzen.	Stecker auf Leiterplatte nicht gesteckt/lose	► Prüfen Sie den Stecker und die Steckverbindung.
	Unterbrechung im Kabelbaum	Prüfen und tauschen Sie ggf. den Kabelbaum inkl. aller Steck- verbindungen.
	Stecker Luftmassenstromsensor nicht gesteckt/lose	 Prüfen Sie den Stecker und die Steckverbindung des Luftmas- senstromsensors.
	Messbereich wird dauerhaft ver- lassen. Luftmassenstromsensor defekt	► Tauschen Sie das komplette Luftansaugohr aus.
	Abgasführung blockiert	► Prüfen Sie die gesamte Abgasführung.

Code/Bedeutung	mögliche Ursache	Maßnahme		
F.343 Das Signal des Luftmassen-	Stecker Luftmassenstromsensor nicht gesteckt/lose	Prüfen Sie den Stecker und die Steckverbindung des Luftmas- senstromsensors.		
stromsensors ist nicht plausibel.	Stecker auf Leiterplatte nicht gesteckt/lose	▶ Prüfen Sie den Stecker und die Steckverbindung.		
	Unterbrechung im Kabelbaum	Prüfen und tauschen Sie ggf. den Kabelbaum inkl. aller Steck- verbindungen.		
	Messabweichung zu hoch. Luftmassenstromsensor verschmutzt.	▶ Prüfen Sie den Luftmassenstromsensor auf Verschmutzung.		
	Messbereich wird dauerhaft ver- lassen. Luftmassenstromsensor defekt	► Tauschen Sie das komplette Luftansaugohr aus.		
	Leiterplatte defekt	► Tauschen Sie die Leiterplatte aus.		
F.344 Die Regelungselektrode kann nicht weiter verwendet werden.	Übertragungsfehler Kalibrier- werte	► Tauschen Sie die Regelungselektrode aus (D.146 , D.147).		
F.347 Es wurde Kondensat in der Brennkammer erkannt. Der Brennerbetrieb ist unterbrochen.	Kondensat in Brennkammer wegen eines verstopften Kondensatablaufs	 Prüfen und reinigen Sie ggf. die Kondensatablaufleitung inkl. Siphon. Prüfen Sie die Brennkammer (Elektroden, Dämmmatten, Brenner). Tauschen Sie ggf. die Dämmmatten in der Brennkammer. 		
F.363 EEPROM des Displays meldet Fehler beim Lese-/ Schreibtest.	Elektronik des Displays defekt	► Tauschen Sie das Display aus.		
F.707 Zwischen Display und Leiterplatte ist keine Kommunikation möglich.	Kommunikation zwischen Display und Leiterplatte ist gestört	 Prüfen Sie die Verbindung zwischen Display und Leiterplatte. Tauschen Sie das Kabel zwischen Display und Leiterplatte ggf. aus. Tauschen Sie das Display oder die Leiterplatte ggf. aus. 		
F.905 Kommunikationsschnittstelle abgeschaltet	Überstrom an der Kommunika- tionsschnittstelle	Prüfen Sie die Verbindung zwischen Leiterplatte und den an der Schnittstelle angeschlossenen Modulen. Prüfen Sie die angeschlossenen Module und tauschen Sie sie ggf. aus.		

F Prüfprogramme



Hinweis

Da die Codetabelle für verschiedene Produkte genutzt wird, sind einige Codes beim jeweiligen Produkt möglicherweise nicht sichtbar. Aktive **L.XXX** Codes können Prüfprogramme **P.XXX** temporär blockieren.

Prüfprogramm	Bedeutung
P.000 Entlüftungsprogramm	Die interne Pumpe wird getaktet angesteuert. Der Heizkreis und der Warmwasserkreis werden adaptiv durch automatisches Umschalten der Kreise über den Schnellentlüfter entlüftet (die Klappe des Schnellentlüfters muss gelöst sein). Im Display wird der aktive Kreis angezeigt. Drücken Sie 1-mal um die Entlüftung des Heizkreises zu starten. Drücken Sie 1-mal um das Entlüftungsprogramm zu beenden. Die Dauer des Entlüftungsprogramms wird durch einen Countdown angezeigt. Das Programm endet danach.
P.001 Einstellbare Belastung	Das Produkt wird nach erfolgreicher Zündung mit der eingestellten Wärmebelastung (Abfrage bei Start des Programms) betrieben.
P.003 Maximale Heizbelastung	Das Produkt wird nach erfolgreicher Zündung mit der Heizungsteillast betrieben, die unter D.000 eingestellt wurde.
P.008 Befüll. des Prod. mit Wasser	Das Vorrangumschaltventil wird in Mittelstellung gefahren. Brenner und Pumpe werden ausgeschaltet (zum Befüllen und Entleeren des Produkts).
P.021 Hilfe für Zünddiagnose	Das Programm wird zur Analyse der Zündung bei einer Fehlermeldung F.028 herangezogen. Hierbei wird überprüft, ob eine Zündung erfolgreich durchgeführt werden kann. Die Flammenüberwachung erfolgt dabei nicht über die Regelungselektrode. Wenn die Zündung erfolgreich durchgeführt wurde, dann erscheint während des Prüfprogramms

G Aktortest



Hinweis

Da die Codetabelle für verschiedene Produkte genutzt wird, sind einige Codes beim jeweiligen Produkt möglicherweise nicht sichtbar. Aktive **L.XXX** Codes können Aktortests **T.XXX** temporär blockieren.

Code	Bedeutung	
T.001 Interne Pumpe	Die interne Pumpe wird eingeschaltet und auf den ausgewählten Differenzdruck geregelt.	
T.002 3-Wege-Ventil	Das Vorrangumschaltventil wird im Heiz- oder Warmwasserstellung gefahren.	
T.003 Gebläse	Das Gebläse wird ein- und ausgeschaltet. Das Gebläse läuft mit maximaler Drehzahl.	
T.004 Speicherladepumpe	Die Speicherladepumpe wird ein- und ausgeschaltet.	
T.005 Zirkulationspumpe	Die Zirkulationspumpe wird ein- und ausgeschaltet.	
T.006 Externe Pumpe	Die externe Pumpe wird ein- und ausgeschaltet.	
T.007 Min. Modulation	Die Produkt startet und geht auf Minimalbelastung. Im Display wird die Vorlauftemperatur angezeigt.	

H Wartungscodes



Hinweis

Da die Codetabelle für verschiedene Produkte genutzt wird, sind einige Codes beim jeweiligen Produkt möglicherweise nicht sichtbar.

Code/Bedeutung	mögliche Ursache	Maßnahme
1.003	Wartungsintervall abgelaufen	1. Wartung durchführen.
Der Wartungszeitpunkt des Produkts ist erreicht.		2. Serviceintervall zurücksetzen.
I.020 Der Wasserdruck im Heizungssystem ist an der unteren Grenze.	Fülldruck der Heizungsanlage niedrig	► Füllen Sie die Heizungsanlage nach.
I.144 Der Elektroden-Drift-Test zeigt eine fortgeschrittene Alterung der Regelungselektrode.	Der Elektroden Drift Test hat den maximal zulässigen Wert erreicht	► Tauschen Sie die Regelungselektrode aus und setzen Sie die Drift Korrekturwerte über D.146 und D.147 zurück.

I Reversible Notbetriebcodes



Hinweis

Da die Codetabelle für verschiedene Produkte genutzt wird, sind einige Codes beim jeweiligen Produkt möglicherweise nicht sichtbar. Die reversiblen **L.XXX** Codes heben sich selbst auf. Aktive **L.XXX** Codes können Prüfprogramme **P.XXX** und Aktortests **T.XXX** temporär blockieren.

Code	Bedeutung
L.016	Ein Flammenverlust bei Minimalleistung wurde erkannt.
L.022	Die Umlaufwassermenge im Heizkreis ist zu gering.
L.025	Der Kaltwasser-Einlauftemperatursensor ist kurzgeschlossen.
L.032	Der Volumenstromsensor ist defekt oder das Signal nicht plausibel.
L.095	Der Gasventil-Schrittmotor hat die minimal zulässige Schrittzahl erreicht.
L.096	Der Gasventil-Schrittmotor hat die maximal zulässige Schrittzahl erreicht.
L.097	Die Luftzahl ist zu gering.
L.105	Das Gerät ist nicht korrekt entlüftet. Das Entlüftungsprogramm konnte nicht erfolgreich abgeschlossen werden.
L.144	Das Ionisationssignal der Regelungselektrode ist zu niedrig. Die Driftadaption ist fehlgeschlagen.
L.194	Das Netzteil der Leiterplatte ist fehlerhaft.
L.195	Das Gerät hat eine Unterspannung der Stromversorgung detektiert.
L.196	Das Gerät hat eine Überspannung der Stromversorgung detektiert.
L.319	Das interne Überströmventil des Geräts ist blockiert.

Code	Bedeutung
L.320	Die Heizungspumpe ist blockiert. Das Gerät versucht die Blockierung zu lösen.
L.322	Die Pumpenelektronik ist überhitzt.
L.343	Das Signal des Luftmassenstromsensors ist nicht plausibel.

J Irreversible Notbetriebcodes



Hinweis

Da die Codetabelle für verschiedene Produkte genutzt wird, sind einige Codes beim jeweiligen Produkt möglicherweise nicht sichtbar. Die irreversiblen **N.XXX** Codes benötigen ein Eingreifen.

Code/Bedeutung	mögliche Ursache	Maßnahme		
N.013	Wasserdrucksensor defekt	► Prüfen und tauschen Sie ggf. den Wasserdrucksensor aus.		
Das Signal des Wasserdruck- sensors ist ungültig.	Unterbrechung im Kabelbaum	Prüfen und tauschen Sie ggf. den Kabelbaum inkl. aller Steck- verbindungen.		
	Kurzschluss im Verbindungska- bel	 Prüfen Sie das Verbindungskabel und tauschen Sie es ggf. aus. 		
N.027	Temperatursensor defekt	▶ Prüfen und tauschen Sie ggf. den Temperatursensor aus.		
Das Signal des Temperatursensors am Warmwasseranschluss ist unplausibel.	Kurzschluss im Verbindungska- bel	Prüfen Sie, ob die unter D.003 angezeigte Auslauftemperatur 116 °C beträgt.		
•		Prüfen und tauschen Sie ggf. den Kabelbaum inkl. aller Steckverbindungen.		
	Unterbrechung im Kabelbaum	Prüfen Sie, ob die unter D.003 angezeigte Auslauftemperatur -13,5 °C beträgt.		
		Prüfen und tauschen Sie ggf. den Kabelbaum inkl. aller Steckverbindungen.		
	Warmwasseranschluss-Temperatursensor falsch montiert	 Prüfen Sie, ob der Warmwasseranschluss-Temperatursensor korrekt am Rohr montiert ist. 		
N.032	Luft im System	► Entlüften Sie das System.		
Der Volumenstromsensor ist defekt oder das Signal nicht	Volumenstromsensor defekt	► Prüfen und tauschen Sie ggf. den Volumenstromsensor aus.		
plausibel.	Bypass ist blockiert (nur bei Produkt mit Bypass)	► Heben Sie die Blockade auf.		
	Luft in Pumpe (nur bei Produkt mit Bypass)	► Entlüften Sie das System.		
	Pumpe defekt (nur bei Produkt mit Bypass)	► Tauschen Sie die Pumpe aus.		
N.089 Die eingebaute Heizungspumpe passt nicht zum Gerätetyp.	Falsche Pumpe angeschlossen	 Prüfen Sie, ob es sich bei der angeschlossenen Pumpe um die für das Produkt empfohlene Pumpe handelt. 		
N.095 Der Gasventil-Schrittmotor hat die minimal zulässige Schritt-	Störung im Abgasweg durch Rezirkulation oder Abgasblo- ckade	▶ Prüfen Sie den kompletten Abgasweg.		
zahl erreicht.	Kondensatablaufleitung verstopft	► Prüfen Sie die Kondensatablaufleitung.		
	Falsche Gasart eingestellt	Prüfen Sie die Gasart und Gasarteneinstellung unter D.156 und D.157.		
	Offset Gasarmatur in D.052 und ggf. D.182 falsch hinterlegt	▶ Prüfen Sie die Offset-Einstellung der Gasarmatur.		
	Fehler in der elektrischen Anbindung der Gasarmatur	▶ Prüfen und tauschen Sie ggf. den Kabelbaum zur Gasarmatur.		
	Gasarmatur elektrisch nicht an- geschlossen/fehlerhaft ange- schlossen	▶ Prüfen Sie den elektrischen Anschluss der Gasarmatur.		
	Regelungselektrode defekt	► Prüfen und tauschen Sie ggf. die Regelungselektrode aus.		
	Leiterplatte defekt	► Tauschen Sie die Leiterplatte aus.		
	Luftmassenstromsensor ver- schmutzt oder defekt (Nur in Verbindung mit dem Umbausatz Luftansaugrohr mit integrierter Rückströmsicherung und Luft- massenstromsensor)	Prüfen Sie den Luftmassenstromsensor auf Verschmutzung. Tauschen Sie ggf. das komplette Luftansaugrohr aus.		

Code/Bedeutung	mögliche Ursache	Maßnahme
N.096	Gasanschlussdruck zu gering	► Prüfen Sie den Gasanschlussdruck.
Der Gasventil-Schrittmotor hat die maximal zulässige Schrittzahl erreicht.	Falsche Gasart eingestellt	Prüfen Sie die Gasart und Gasarteneinstellung unter D.156 und D.157.
zani erreichi.	Offset Gasarmatur in D.052 und ggf. D.182 falsch hinterlegt	▶ Prüfen Sie die Offset-Einstellung der Gasarmatur.
	Fehler in der elektrischen An- bindung der Gasarmatur	► Prüfen und tauschen Sie ggf. den Kabelbaum zur Gasarmatur.
	Gasarmatur elektrisch nicht an- geschlossen/fehlerhaft ange- schlossen	► Prüfen Sie den elektrischen Anschluss der Gasarmatur.
	Leiterplatte defekt	► Tauschen Sie die Leiterplatte aus.
	Luftmassenstromsensor ver- schmutzt oder defekt (Nur in Verbindung mit dem Umbausatz Luftansaugrohr mit integrierter Rückströmsicherung und Luft- massenstromsensor)	Prüfen Sie den Luftmassenstromsensor auf Verschmutzung. Tauschen Sie ggf. das komplette Luftansaugrohr aus.
N.097 Die Luftzahl ist zu gering.	Störung im Abgasweg durch Rezirkulation oder Abgasblo- ckade	▶ Prüfen Sie den kompletten Abgasweg.
	Kondensatablaufleitung verstopft	▶ Prüfen Sie die Kondensatablaufleitung.
	Gasfließdruck zu gering	► Prüfen Sie den Gasfließdruck und den externen Gasdruckwächter.
	Falsche Gasart eingestellt	Prüfen Sie die Gasart und Gasarteneinstellung unter D.156 und D.157.
	Offset Gasarmatur in D.052 und ggf. D.182 falsch hinterlegt	► Prüfen Sie die Offset-Einstellung der Gasarmatur.
	Fehler in der elektrischen Anbindung der Gasarmatur	▶ Prüfen und tauschen Sie ggf. den Kabelbaum zur Gasarmatur.
	Gasarmatur elektrisch nicht an- geschlossen/fehlerhaft ange- schlossen	▶ Prüfen Sie den elektrischen Anschluss der Gasarmatur.
	Regelungselektrode defekt	▶ Prüfen und tauschen Sie ggf. die Regelungselektrode aus.
	Leiterplatte defekt	► Tauschen Sie die Leiterplatte aus.
	Gebläse defekt	▶ Prüfen und tauschen Sie ggf. das Gebläse aus.
	Luftmassenstromsensor ver- schmutzt oder defekt (Nur in Verbindung mit dem Umbausatz Luftansaugrohr mit integrierter Rückströmsicherung und Luft- massenstromsensor)	Prüfen Sie den Luftmassenstromsensor auf Verschmutzung. Tauschen Sie ggf. das komplette Luftansaugrohr aus.
N.100 Das Signal des Außentempera-	Außentemperatursensor nicht verbunden	► Prüfen Sie die Einstellungen am Regler.
tursensors ist unterbrochen.	Außentemperatursensor defekt	► Prüfen Sie den Außentemperatursensor.
	Außentemperatursensor nicht installiert	► Deaktivieren Sie die witterungsgeführte Regelung über D.162 .
N.144 Das Ionisationssignal der Regelungselektrode ist zu niedrig.	Störung im Abgasweg durch Rezirkulation oder Abgasblo- ckade	► Prüfen Sie den kompletten Abgasweg.
Die Driftadaption ist wiederholt fehlgeschlagen.	Kondensatablaufleitung verstopft	► Prüfen Sie die Kondensatablaufleitung.
	Gasfließdruck zu gering	Prüfen Sie den Gasfließdruck und den externen Gasdruck- wächter.
	Falsche Gasart eingestellt	Prüfen Sie die Gasart und Gasarteneinstellung unter D.156 und D.157.
	Regelungselektrode defekt	► Prüfen und tauschen Sie ggf. die Regelungselektrode aus.
	Gasarmatur defekt	► Tauschen Sie die Gasarmatur aus.
	Leiterplatte defekt	► Tauschen Sie die Leiterplatte aus.
	Unterbrechung im Kabelbaum	Prüfen und tauschen Sie ggf. den Kabelbaum inkl. aller Steck- verbindungen.


Code/Bedeutung	mögliche Ursache	Maßnahme		
N.194 Das Netzteil der Leiterplatte ist defekt.	Netzteil der Leiterplatte defekt	► Tauschen Sie die Leiterplatte aus.		
N.270 Die Temperaturspreizung über	Sieb am Kaltwassereingang verschmutzt	▶ Prüfen Sie das Sieb am Kaltwassereingang auf Verschmutzungen, reinigen Sie es und tauschen Sie es ggf. aus.		
den Sekundär-Wärmetauscher (Heizungsvorlauf – Warmwas- seranschluss) ist zu hoch. Das Gerät wechselt von einer Re-	Kaltwasser-Einstellventil nicht installiert (nur bei Produkt ohne werksseitig montierten Durch- fluss-Mengenbegrenzer)	► Installieren Sie das Kaltwasser-Einstellventil.		
gelung zu einer Steuerung, bis die Ursache durch den Kunden- dienst behoben wurde.	Durchflussmenge am Kaltwas- ser-Einstellventil falsch ein- gestellt (nur bei Produkt ohne werksseitig montierten Durch- fluss-Mengenbegrenzer)	Stellen Sie die Durchflussmenge am Kaltwasser-Einstellventil ein.		
	Schrittmotor des Umschaltven- tils defekt	 Prüfen Sie den Schrittmotor des Umschaltventils auf mögliche mechanische oder elektrische Beschädigungen. 		
	Unterbrechung im Kabelbaum Umschaltventil	 Prüfen Sie, ob der Kabelbaum zum Schrittmotor und zur Leiterplatte korrekt angeschlossen ist. 		
	Kalk im Sekundär-Wärme-tauscher.	► Befreien Sie den betroffenen Wärmetauscher vom Kalk oder tauschen Sie ggf. den Wärmetauscher aus.		
	3-Wege-Umschaltventil defekt	► Prüfen und tauschen Sie ggf. das 3-Wege-Umschaltventil aus.		
	Durchfluss-Mengenbegrenzer defekt	► Prüfen und tauschen Sie ggf. den Durchfluss-Mengenbegrenzer aus.		
N.317 Das Signal des Volumenstrom-	Unterbrechung im Kabelbaum	Prüfen und tauschen Sie ggf. den Kabelbaum inkl. aller Steck- verbindungen.		
sensors im Warmwasserkreis ist unplausibel.	Volumenstromsensor im Warm- wasserkreis defekt	► Tauschen Sie den Volumenstromsensor im Warmwasserkreis aus.		
N.319	Überströmventil verschmutzt	► Reinigen Sie das Überströmventil.		
Das interne Überströmventil des Geräts ist blockiert.	Überströmventil defekt	► Tauschen Sie das Überströmventil aus.		
N.324 Die elektrische Verbindung zur Pumpe ist unterbrochen.	Unterbrechung im Kabelbaum (Lin-Kabel)	▶ Prüfen Sie den Kabelbaum (Lin-Kabel).		
N.343 Das Signal des Luftmassen-	Stecker Luftmassenstromsensor nicht gesteckt/lose	► Prüfen Sie den Stecker und die Steckverbindung des Luftmassenstromsensors.		
stromsensors ist nicht plausibel. Wenn das Sensorset für den	Stecker auf Leiterplatte nicht gesteckt/lose	► Prüfen Sie den Stecker und die Steckverbindung.		
Luftmassenstrom angeschlos- sen ist und eine Rückmeldung erfolgt, die Werte jedoch un- plausibel sind, dann arbeitet das Gerät im Notlaufbetrieb.	Unterbrechung im Kabelbaum	Prüfen und tauschen Sie ggf. den Kabelbaum inkl. aller Steck- verbindungen.		
	Messabweichung zu hoch. Luftmassenstromsensor verschmutzt.	▶ Prüfen Sie den Luftmassenstromsensor auf Verschmutzung.		
	Messbereich wird dauerhaft ver- lassen. Luftmassenstromsensor defekt	► Tauschen Sie das komplette Luftansaugohr aus.		
	Leiterplatte defekt	► Tauschen Sie die Leiterplatte aus.		

K Verbindungsschaltplan



Hinweis

Der Steckplatz für den Anschluss X13 ist produktabhängig und möglicherweise nicht vorhanden.

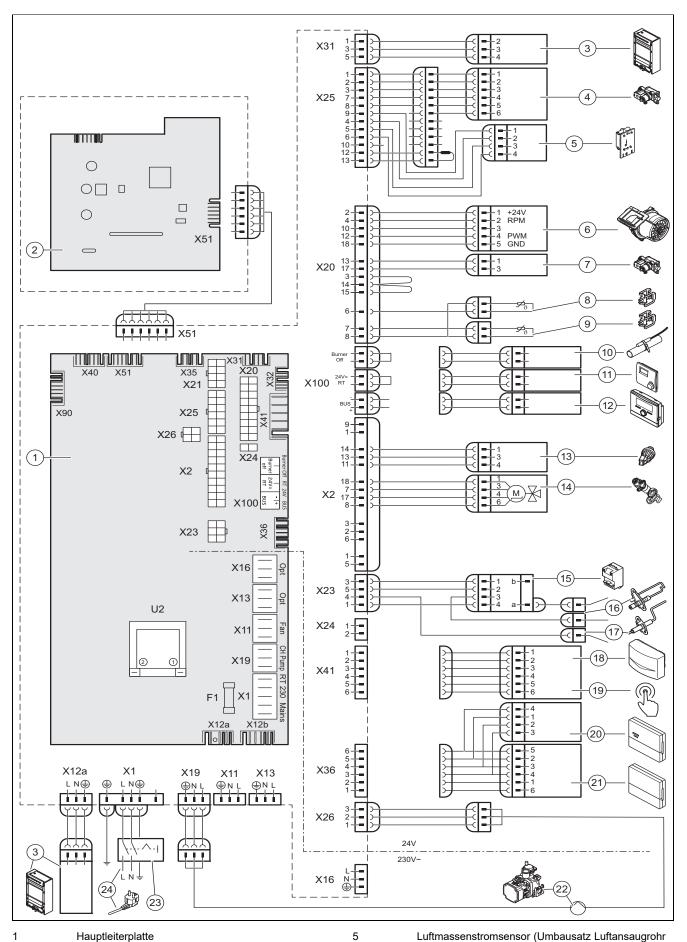

- Hauptleiterplatte
 Leiterplatte Bedienfeld
- 3 Schichtladespeicher
- 4 Gasarmatur

- Luftmassenstromsensor (Umbausatz Luftansaugrohr mit integrierter Rückströmsicherung und Luftmassenstromsensor)
- 6 Gebläse
- 7 Gasarmatur Hauptgasventil

8	Rücklauftemperatursensor	17	Regelungselektrode
9	Vorlauftemperatursensor	18	Außentemperaturfühler, Vorlauftemperatursensor
10	Anlegethermostat/Burner off	19	(optional, extern), DCF-Empfänger Fernbedienung Zirkulationspumpe
11	24 V DC Raumthermostat	20	Reglermodul
12	Busanschluss (Systemregler/Raumthermostat digital)	21	Kommunikationseinheit
13	Wasserdrucksensor		
14	Vorrangumschaltventil	22	Interne Pumpe
15	Zündtransformator	23	Hauptschalter des Produkts
16	Zündelektrode	24	Hauptstromversorgung

L Inspektions- und Wartungsarbeiten

Die nachfolgende Tabelle listet die Herstelleranforderungen zu Mindestinspektions- und Wartungsintervallen auf. Wenn nationale Vorschriften und Richtlinien kürzere Inspektions- und Wartungsintervalle fordern, dann halten Sie stattdessen die geforderten Intervalle ein. Führen Sie bei jeder Inspektions- und Wartungsarbeit die notwendigen vorbereitenden und abschließenden Arbeiten aus.



Hinweis

Die länderspezifischen Vorgaben zum maximalen CO-Gehalt haben eine höhere Geltung. Prüfen Sie bezüglich des gemessenen CO-Gehalts zuerst die länderspezifischen Vorschriften bevor Sie mit Maßnahmen beginnen.

Im Rahmen einer durchgeführten Verbrennungskontrolle (→ Kapitel 7.10.4) wurde ein CO-Gehalt > 650 ppm unverdünnt ermittelt.

- Prüfen Sie die zulässige Gesamtrohrlänge sowie den Durchmesser des Luft-Abgas-Systems gemäß der beiliegenden gültigen Montageanleitung für Luft-Abgas-Systeme.
- ► Prüfen Sie, ob das Luft-Abgas-System korrekt installiert wurde.
- ▶ Prüfen Sie, ob das Luft-Abgas-System blockiert bzw. beschädigt ist.

Die Prüfung wurde mit dem Ergebnis abgeschlossen, dass der ermittelte CO-Gehalt > 650 ppm ist.

► Tauschen Sie die Regelungselektrode aus. (→ Kapitel 11.7.17)

Die Regelungselektrode wurde ausgetauscht und dennoch ist der CO-Gehalt > 650 ppm.

► Kontrollieren Sie die Brennkammer. (→ Kapitel 10.5.2)

Die Brennkammer wurde kontrolliert und dennoch ist der CO-Gehalt > 650 ppm.

▶ Kontaktieren Sie den Kundendienst.

#	Wartungsarbeit	Intervall	
1	Luft-Abgas-Führung auf Dichtheit, Beschädigung, ordnungsgemäße Befestigung und korrekte Montage prüfen	Jährlich	
2	Verschmutzungen am Produkt und in der Unterdruckkammer entfernen	Jährlich	
3	Wärmezelle visuell auf Zustand, Korrosion, Rost und Schäden prüfen	Jährlich	
4	Gasanschlussdruck bei maximaler Wärmebelastung prüfen	Jährlich	
5	Regelungselektrode anhand des CO ₂ -Gehalts prüfen	Jährlich	
6	CO ₂ -Gehalt (die Luftzahl) protokollieren	Jährlich	
7	Elektrische Steckverbindungen/Anschlüsse auf Funktionsfähig- keit/korrekte Verbindung prüfen (Produkt muss spannungsfrei sein)	Jährlich	
8	Gasabsperrhahn und Wartungshähne auf Funktionsfähigkeit prüfen	Jährlich	
9	Kondensatsiphon auf Verschmutzungen prüfen und reinigen	Jährlich	
10	Vordruck des Ausdehnungsgefäßes prüfen	Bei Bedarf, mindestens alle 2 Jahre	33
11	Dämmmatten im Verbrennungsbereich prüfen und beschädigte Dämmmatten austauschen	Bei Bedarf, mindestens alle 2 Jahre	
12	Brenner auf Beschädigungen prüfen	Bei Bedarf, mindestens alle 2 Jahre	
13	Regelungselektrode austauschen	Bei Bedarf, mindestens alle 5 Jahre oder 20.000 Betriebs- stunden (beim ersten erreichten Wert)	43

#	Wartungsarbeit	Intervall	
14	Wärmetauscher reinigen	Bei Bedarf, mindestens alle 2 Jahre	32
15	Abgasklappe im Luftansaugrohr auf Funktion (öffnen/schließen) prüfen (Bauart Mehrfachbelegung im Überdruckbetrieb oder Kaskaden) (→ Anleitung Umbausatz)	Alle 2 Jahre	
16	Luftansaugrohr mit integrierter Rückströmsicherung austauschen (Bauart Mehrfachbelegung im Überdruckbetrieb oder Kaskaden) (→ Anleitung Umbausatz)	Spätestens nach 15 Jahren, Jahr der Installation auf zusätz- lichem Typenschild eintragen	
17	Zulässigen Anlagendruck sicherstellen	Bei Bedarf, mindestens alle 2 Jahre	22
18	Probebetrieb von Produkt/Heizungsanlage inkl. Warmwasserbereitung (wenn vorhanden) durchführen und bei Bedarf entlüften	Jährlich	
19	Inspektions- und Wartungsarbeiten abschließen	Jährlich	34

M Technische Daten

Technische Daten – Allgemein

	VCI 20/26	VCI 25/32
Bestimmungsland (Bezeichnung nach ISO 3166)	DE	DE
Zugelassene Gasgerätekategorie (je nach Geräteausführung)	I _{2N,} I _{3P}	I _{2N,} I _{3P}
CE PIN	0063CU3910	0063CU3910
Gasanschluss geräteseitig	20 mm	20 mm
Heizungsanschlüsse Vor-/Rücklauf geräteseitig	G 3/4 "	G 3/4 "
Speicheranschlüsse Vor-/Rücklauf geräteseitig	G 1/2 "	G 1/2 "
Kalt-/Warmwasseranschlüsse geräteseitig	G 3/4"	G 3/4"
Anschluss Sicherheitsventil	15 mm	15 mm
Anschluss Kondensatablaufschlauch	19 mm	19 mm
Anschluss Luft-Abgas-Führung	60/100 mm	60/100 mm
Min. Abgastemperatur	35 ℃	35 ℃
Max. Abgastemperatur	85 ℃	85 °C
Zugelassene Gasgerätearten	B23(P), B33, B53(P), C13x, C33x, C43x, C53x, C83x, C93x	B23(P), B33, B53(P), C13x, C33x, C43x, C53x, C83x, C93x
NOx-Klasse	6	6
Gewicht (ohne Verpackung, ohne Wasser)	55 kg	57 kg
Gewicht, im funktionsbereiten Zustand	82 kg	84 kg

Technische Daten – Leistung/Wärmebelastung G20 (je nach Geräteausführung)

	VCI 20/26	VCI 25/32
Gasanschlussdruck Erdgas G20	2,0 kPa	2,0 kPa
	(20,0 mbar)	(20,0 mbar)
NOx-Emission gewichtet (EN 15502-2-1)	36,3 mg/kW·h	31,0 mg/kW·h
Max. Gasvolumen bezogen auf 15 °C und 1013 mbar, trockenes Gas (Warmwasserbereitung), G20	2,8 m³/h	3,4 m³/h
Max. Gasvolumen bezogen auf 15 °C und 1013 mbar, trockenes Gas (Heizbetrieb), G20	2,8 m³/h	3,4 m³/h
Nennwärmeleistungsbereich bei 40/30 °C	3,4 22,1 kW	4,0 27,6 kW
Nennwärmeleistungsbereich bei 50/30 °C	3,4 21,0 kW	3,8 27,0 kW
Nennwärmeleistungsbereich bei 60/40 °C	3,2 20,9 kW	3,7 26,1 kW
Nennwärmeleistungsbereich bei 80/60 °C	3,0 19,7 kW	3,5 25,0 kW
Max. Wärmebelastung Heizung	20,4 kW	25,5 kW
Min. Wärmebelastung Heizung	3,2 kW	3,7 kW
Min. Abgasmassenstrom	1,51 g/s	1,68 g/s
	(5,44 kg/h)	(6,05 kg/h)

	VCI 20/26	VCI 25/32
Max. Abgasmassenstrom	13,83 g/s	17,89 g/s
	(49,79 kg/h)	(64,40 kg/h)
Max. Wärmeleistung WW	25,7 kW	31,8 kW
Nennwärmebelastung Warmwasser	26,5 kW	32,6 kW
Nennwärmebelastungsbereich Heizung	3,2 20,4 kW	3,7 25,5 kW
Einstellbereich Heizung	3,2 20,4 kW	3,7 25,5 kW

Technische Daten – Leistung/Belastung G25 (je nach Geräteausführung)

	VCI 20/26	VCI 25/32	
Gasanschlussdruck Erdgas G25	2,0 kPa	2,0 kPa	
Anschlusswert bei 15 °C und 1013 mbar (ggf. bezogen auf Warmwasserbereitung), G25	3,3 m³/h	4,0 m³/h	
Anschlusswert bei 15 °C und 1013 mbar (bezogen auf Heizbetrieb), G25	3,3 m³/h	4,0 m³/h	
Nennwärmeleistungsbereich bei 40/30 °C	3,4 22,1 kW	4,0 27,6 kW	
Nennwärmeleistungsbereich bei 50/30 °C	3,4 21,0 kW	3,8 27,0 kW	
Nennwärmeleistungsbereich bei 60/40 °C	3,2 20,9 kW	3,7 26,1 kW	
Nennwärmeleistungsbereich bei 80/60 °C	3,0 19,7 kW	3,5 25,0 kW	
Max. Wärmebelastung Heizung	20,4 kW	25,5 kW	
Min. Wärmebelastung Heizung	3,2 kW	3,7 kW	
Min. Abgasmassenstrom	1,55 g/s (5,58 kg/h)	1,80 g/s (6,48 kg/h)	
Max. Abgasmassenstrom	13,34 g/s (48,02 kg/h)	16,47 g/s (59,29 kg/h)	
Max. Wärmeleistung WW	25,7 kW	31,8 kW	
Nennwärmebelastung Warmwasser	26,5 kW	32,6 kW	
Nennwärmebelastungsbereich Heizung	3,2 20,4 kW	3,7 25,5 kW	
Einstellbereich Heizung	3,2 20,4 kW	3,7 25,5 kW	

Technische Daten – Leistung/Wärmebelastung G31 (je nach Geräteausführung)

	VCI 20/26	VCI 25/32
Gasanschlussdruck Flüssiggas G31	5,0 kPa	5,0 kPa
	(50,0 mbar)	(50,0 mbar)
Max. Gasvolumen bezogen auf 15 °C und 1013 mbar, trockenes Gas, (Warmwasserbereitung), G31	1,1 m³/h	1,3 m³/h
Max. Gasvolumen bezogen auf 15 °C und 1013 mbar, trockenes Gas, (Heizbetrieb), G31	1,1 m³/h	1,3 m³/h
Nennwärmeleistungsbereich bei 40/30 °C	5,2 22,1 kW	8,7 27,6 kW
Nennwärmeleistungsbereich bei 50/30 °C	5,4 21,0 kW	8,4 27,0 kW
Nennwärmeleistungsbereich bei 60/40 °C	5,2 20,9 kW	8,3 26,1 kW
Nennwärmeleistungsbereich bei 80/60 °C	4,8 19,7 kW	7,8 25,0 kW
Max. Wärmebelastung Heizung	20,4 kW	25,5 kW
Min. Wärmebelastung Heizung	5,2 kW	8,2 kW
Min. Abgasmassenstrom	2,43 g/s	4,14 g/s
	(8,75 kg/h)	(14,90 kg/h)
Max. Abgasmassenstrom	12,88 g/s	18,84 g/s
	(46,37 kg/h)	(67,82 kg/h)
Max. Wärmeleistung WW	25,4 kW	31,8 kW
Nennwärmebelastung Warmwasser	26,2 kW	32,6 kW
Nennwärmebelastungsbereich Heizung	5,2 20,4 kW	8,2 25,5 kW
Einstellbereich Heizung	5,2 20,4 kW	8,2 25,5 kW

Technische Daten – Heizung

	VCI 20/26	VCI 25/32
Max. Vorlauftemperatur	85 °C	85 °C
Einstellbereich Vorlauftemperatur (Werkseinstellung: 75 °C)	30 80 ℃	30 80 ℃
Max. Betriebsdruck, Heizung	0,3 MPa	0,3 MPa
	(3,0 bar)	(3,0 bar)
Nennumlaufwassermenge bezogen auf ΔT= 20 K, 80/60 °C	849 l/h	1.074 l/h
Restförderhöhe Pumpe bei Nennumlaufwasser-	0,025 MPa	0,025 MPa
menge	(0,250 bar)	(0,250 bar)
Inhalt des Heizungsausdehnungsgefäßes	10 I	10
Vordruck des Heizungsausdehnungsgefäßes	0,75 bar	0,75 bar

Technische Daten – Warmwasser

	VCI 20/26	VCI 25/32
Anspringwassermenge	2 l/min	2 l/min
Spezifischer Durchfluss D (ΔT = 30 K) (EN 13203-1)	15,0 l/min	18,5 l/min
Spezifischer Durchfluss D (ΔT = 30 K) (EN 13203- 1), G31	14,8 l/min	18,5 l/min
Zulässiger Betriebsdruck	0,03 1,0 MPa	0,03 1,0 MPa
	(0,30 10,0 bar)	(0,30 10,0 bar)
Erforderlicher Anschlussdruck	0,07 MPa	0,07 MPa
	(0,70 bar)	(0,70 bar)
Einstellbereich Warmwassertemperatur	35 65 ℃	35 65 ℃
Durchfluss-Mengenbegrenzer	14 l/min	14 l/min
Klassifizierung nach dem Komfortgesamtfaktor (EN 13203-1)	* * *	* * *
Speicherinhalt	20,0	20,0
Inhalt des Warmwasser-Ausdehnungsgefäßes	21	21
Vordruck des Warmwasser-Ausdehnungsgefäßes	4 bar	4 bar

Technische Daten – Elektrik

	VCI 20/26	VCI 25/32
Nennspannung / Netzfrequenz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz
Zulässige Anschlussspannung	190 253 V	190 253 V
Eingebaute Sicherung (träge)	4 A	4 A
Elektrische Leistungsaufnahme max. bei Heiz- betrieb	87 W	60 W
Max. elektrische Leistungsaufnahme bei Warmwasserbetrieb	123 W	115 W
Elektrischer Bereitschaftsenergieverbrauch	< 2 W	< 2 W
Schutzart	IP X4 D	IP X4 D

Stichwortverzeichnis	Geräteanschlussstück	
A	H	12
Ablaufrohr	Heizkurve einstellen	29
Ablaufrohr montieren	Heizungsanlage	
Aktortest	befüllen	22
aufrufen20	Heizungsrücklauf installieren	14
Artikelnummer	Heizungsvorlauf installieren	14
Ausdehnungsgefäß	Heizwasser aufbereiten	
Ausdehnungsgefäß Schichtladespeicher40	Hydraulische Betriebsart	27
Ausschalten	T	
Außerbetriebnahme	Inspektion	30
endgültig45	Inspektionsarbeiten	4, 72
vorübergehend45	Installationsassist starten	22
Austauschen, Flügelradsensor Schichtladespeicher 41	Internes Ausdehnungsgefäß austauschen	40
Austauschen, Speicherladepumpe Schichtladespeicher 40	K	
В	Kalkausfall	
Bauteile	Kaltwasseranschluss, Installation	
austauschen36	Kommunikationseinheit installieren	
prüfen32	Komponententest	30
reinigen32	Kondensatsiphon	
Bedienkonzept20	befüllen	
Bestimmungsgemäße Verwendung4	reinigen	33
Betreiber, Übergabe30	L	
Betriebsart Heizungspumpe einstellen28	Leiterplatte austauschen	
Brenner	Leiterplatte Schichtladespeicher, austauschen	
austauschen37	Luft-Abgas-Führung	
prüfen33	anpassen	
Brennerflansch	anschließen	
Brennersperrzeit	montieren	15
C	M	
CE-Kennzeichnung10	Max. Wärmebelastung einstellen	
CO ₂ - und O ₂ -Gehalt prüfen24	Menüebene verlassen	
D	Min. Wärmebelastung	
Dämmmatte	Mindestabstand	
Datenübersicht	Multifunktionsmodul	19
aufrufen20	N	4-
Diagnosecodes 20, 48	Netzanschluss	
Dichtheit	Notbetriebhistorie	
Display austauschen	Notbetriebsmeldungen	35
Druckhöhe einstellen	P	07
E CONTRACTOR OF THE PROPERTY O	Parameter einstellen	21
Entlüften	Produkt ausschalten	15
Entsorgung, Verpackung		
Ersatzteile	einschalten	
F Soobbandworkershans 20.46	entleeren Produktabmessungen	
Fachhandwerkerebene		
Fehlercodes	Prüfarbeiten 3:	,
Fehlerhistorie	Prüfprogramme	
Fehlermeldungen	Pumpennachlaufzeit einstellen	
Flexschlauch, Sicherheitsventil Schichtladespeicher	Pumpennachlaufzeit einstellen	20
Flügelradsensor Schichtladespeicher, austauschen	R Regler anschließen	10
Flüssiggas	Reglermodul installieren	
Frontverkleidung		
demontieren	Reinigen, Sieb Kaltwassereingang Reinigungsarbeiten	
monueren	Reinigungsarbeiten	<u>-, 54</u>
Gasanschluss installieren	abschließen	11
Gasanschlusstruck prüfen 23	vorbereiten	
Gasarnstru	S	50
Gasart	Schaltkasten1	7 20
Gaseinstellung prüfen 23	Schichtladespeicher, anschließen	
- ·	Schornsteinfegermodus	
Gasfließdruck prüfen	Schwimmer reinigen	
Oobiase austauserieri		00

Serialnummer	10
Servicemeldungen	35
Sicherheitsventil	15
Sieb Kaltwassereingang, reinigen	34
Sitherm Pro™-Technologie	8
Speicherladepumpe Schichtladespeicher, austauschen	40
Statuscodes	54
aufrufen	20
Stromversorgung	17
T	
Thermo-Kompaktmodul	
ausbauen	31
einbauen	
Typenschild	10
Ü	
Übergabe, Betreiber	
Unterlagen	8
V	
Verbrennungsanalyse	
Verbrennungsbereich	
Verpackung entsorgen	45
Vordruck Ausdehnungsgefäß Schichtladespeicher, prüfe	n
Vordruck Ausdehnungsgefäß Schichtladespeicher, prüfe	n 33
Vordruck Ausdehnungsgefäß Schichtladespeicher, prüfe	n 33 28
Vordruck Ausdehnungsgefäß Schichtladespeicher, prüfe Vorlauftemperatur einstellen Vorschriften	n 33 28
Vordruck Ausdehnungsgefäß Schichtladespeicher, prüfe Vorlauftemperatur einstellen Vorschriften W	n 33 28 7
Vordruck Ausdehnungsgefäß Schichtladespeicher, prüfe Vorlauftemperatur einstellen Vorschriften W Wärmebelastung	n 33 28 7
Vordruck Ausdehnungsgefäß Schichtladespeicher, prüfe Vorlauftemperatur einstellen Vorschriften W Wärmebelastung Wärmetauscher	n 33 28 7
Vordruck Ausdehnungsgefäß Schichtladespeicher, prüfe Vorlauftemperatur einstellen Vorschriften W Wärmebelastung Wärmetauscher reinigen	n 33 28 7 27
Vordruck Ausdehnungsgefäß Schichtladespeicher, prüfe Vorlauftemperatur einstellen Vorschriften W Wärmebelastung Wärmetauscher reinigen Wärmetauscher austauschen	n 33 28 7 27 32 39
Vordruck Ausdehnungsgefäß Schichtladespeicher, prüfe Vorlauftemperatur einstellen Vorschriften W Wärmebelastung Wärmetauscher reinigen Wärmetauscher austauschen Wärmetauscher-Dämmmatte prüfen	n 33 28 7 27 32 39 31
Vordruck Ausdehnungsgefäß Schichtladespeicher, prüfe Vorlauftemperatur einstellen Vorschriften W Wärmebelastung Wärmetauscher reinigen Wärmetauscher austauschen Wärmetauscher-Dämmmatte prüfen Warmwasseranschluss, Installation	n 33 28 7 27 32 39 31 14
Vordruck Ausdehnungsgefäß Schichtladespeicher, prüfe Vorlauftemperatur einstellen Vorschriften W Wärmebelastung Wärmetauscher reinigen Wärmetauscher austauschen Wärmetauscher-Dämmmatte prüfen Warmwasseranschluss, Installation Warmwassertemperatur einstellen	n 33 28 7 27 32 39 31 14
Vordruck Ausdehnungsgefäß Schichtladespeicher, prüfe Vorlauftemperatur einstellen Vorschriften W Wärmebelastung Wärmetauscher reinigen Wärmetauscher austauschen Wärmetauscher-Dämmmatte prüfen Warmwasseranschluss, Installation Warmwassertemperatur einstellen Wartung	n 33 28 7 27 32 39 31 14 29 30
Vordruck Ausdehnungsgefäß Schichtladespeicher, prüfe Vorlauftemperatur einstellen Vorschriften W Wärmebelastung Wärmetauscher reinigen Wärmetauscher austauschen Wärmetauscher-Dämmmatte prüfen Warmwasseranschluss, Installation Warmwassertemperatur einstellen Wartung Wartungsarbeiten 34	n 33 28 7 27 39 31 14 29 30 l, 72
Vordruck Ausdehnungsgefäß Schichtladespeicher, prüfe Vorlauftemperatur einstellen Vorschriften W Wärmebelastung Wärmetauscher reinigen Wärmetauscher austauschen Wärmetauscher-Dämmmatte prüfen Warmwasseranschluss, Installation Warmwassertemperatur einstellen Wartung Wartungsarbeiten 32 Wartungsintervall	n 33 28 7 27 32 39 31 14 29 30 !, 72 30
Vordruck Ausdehnungsgefäß Schichtladespeicher, prüfe Vorlauftemperatur einstellen Vorschriften W Wärmebelastung Wärmetauscher reinigen Wärmetauscher austauschen Wärmetauscher-Dämmmatte prüfen Warmwasseranschluss, Installation Warmwassertemperatur einstellen Wartung Wartungsarbeiten Wartungsintervall Wartungsintervall einstellen	n 33 28 7 27 32 31 14 29 30 30 30
Vordruck Ausdehnungsgefäß Schichtladespeicher, prüfe Vorlauftemperatur einstellen Vorschriften W Wärmebelastung Wärmetauscher reinigen Wärmetauscher austauschen Wärmetauscher-Dämmmatte prüfen Warmwasseranschluss, Installation Warmwassertemperatur einstellen Wartung Wartungsarbeiten 32 Wartungsintervall	n 33 28 7 27 32 31 14 29 30 30 30
Vordruck Ausdehnungsgefäß Schichtladespeicher, prüfe Vorlauftemperatur einstellen Vorschriften W Wärmebelastung Wärmetauscher reinigen Wärmetauscher austauschen Wärmetauscher-Dämmmatte prüfen Warmwasseranschluss, Installation Warmwassertemperatur einstellen Wartung Wartungsintervall Wartungsintervall einstellen Wunschtemperatur einstellen	n 33 28 7 27 32 39 31 14 29 30 30 28
Vordruck Ausdehnungsgefäß Schichtladespeicher, prüfe Vorlauftemperatur einstellen Vorschriften W Wärmebelastung Wärmetauscher reinigen Wärmetauscher austauschen Wärmetauscher-Dämmmatte prüfen Warmwasseranschluss, Installation Warmwassertemperatur einstellen Wartung Wartungsarbeiten Wartungsintervall Wartungsintervall einstellen Wunschtemperatur einstellen	n 33 28 7 27 32 39 31 14 29 30 30 30 30 28 19

Lieferant

Vaillant Deutschland GmbH & Co.KG

0020297498_04



info@vaillant.de www.vaillant.de

 \odot Diese Anleitungen, oder Teile davon, sind urheberrechtlich geschützt und dürfen nur mit schriftlicher Zustimmung des Herstellers vervielfältigt oder verbreitet werden.

Technische Änderungen vorbehalten.